Intenso 7“ WEATHERMAN

V 1.0

Intenso 7” WEATHERMAN

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG **1**

ALLGEMEINE PRODUKT MERKMALE **2**

ÜBERSICHT **3**

FERNBEDIENUNG **4**

EINSETZEN DER BATTERIEN **5**

Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung 5

Einsetzen der Batterien in den Außensensor 5

ERSTE SCHRITTE **6**

NUTZUNG VON SPEICHERMEDIEN **7**

HAUPTMENÜ **8**

DIE WETTERANZEIGE **9**

Der Wetter Indikator 10

Das Wetter Symbol 11

BETRACHTEN VON FOTOS **12**

Bilder-Vorschaumenü 12

Betrachten einer Diashow 12
Nutzen des OSD-Menüs 14
ANZEIGE DES KALENDERS UND DER UHRZEIT 15
DATEIMENÜ 15
EINSTELLUNGEN 16
Einstellmöglichkeiten 16
Datum einstellen 18
Uhrzeit einstellen 18
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN 19
PRODUKT SPEZIFIKATIONEN 21
PFLEGE UND WARTUNG 22

EINFÜHRUNG

Danke, dass Sie sich für den Intenso 7“ WEATHERMAN (WM) entschieden haben.

Bevor Sie dieses Gerät nutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und beachten Sie alle Warnhinweise. Wir empfehlen eine sichere Aufbewahrung dieser Anleitung, um etwaig auftretende Fragen selbstständig beantworten zu können. Der Inhalt dieser Anleitung ist so gestaltet, dass Sie die gesamten Funktionen des WM sicher nutzen können.

Der WM ermöglicht es Ihnen, digitale Fotos direkt von der Speicherkarte Ihrer Kamera zu betrachten. Sie können Ihre Fotos durch die vom WEATHERMAN bereitgestellte Diashowfunktion anschauen. Der WM ist mit folgenden Kartenformaten kompatibel: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™(Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) und USB-Stick.

Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung oder eigenhändiger Reparatur des Gerätes. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt. Die Software, Hardware oder Bedienungsanleitung kann Änderungen unterliegen. Hierüber werden wir nicht informieren. Wir behalten uns alle Rechte dazu vor.

ALLGEMEINE PRODUKT MERKMALE

- Dekorative Erscheinung, gute Qualität
- Wetteranzeige mit Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Anzeige von Fotos (JPEG) ohne einen Computer
- Automatische Diashow mit wählbaren Übergangseffekten und individueller Anzeigedauer
- Kalender Funktion
- Kompatibel mit SD / MMC / MS Karten
- USB Steckplatz für den Anschluss von USB Massenspeichern
- 2 Wege der Steuerung: 7 Tasten auf der Rückseite des WM's, Infrarot Fernbedienung

ÜBERSICHT

Vorderansicht	Rückansicht & Seitenansicht
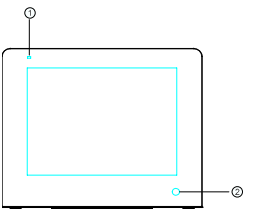	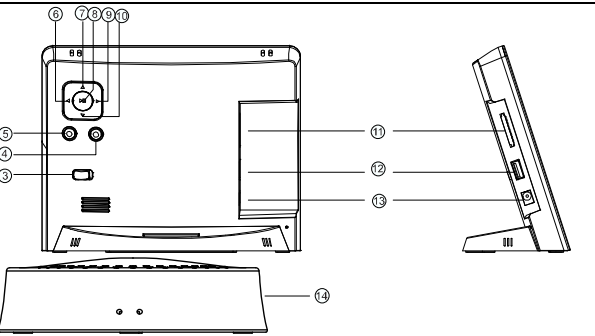

1.	Lichtsensor	9.	[▶] Links / Zurück Taste
2.	Infrarotempfänger Sichtfenster	10.	[▼] Abwärts Taste
3.	On/Off Schalter	11.	SD/MMC/MS-Kartenslot
4.	[⮌] Exit Taste (Verlassen eines Menüs)	12.	USB HOST
5.	[**M**] Menü Taste (Aufruf des Hauptmenüs)	13.	5V 2A DC Eingang
6.	[◀] Rechts / Vorwärts Taste	14.	Außentemperatursensor
7.	[▲] Aufwärts Taste		
8.	[▶II] Play/Pause und Bestätigungs-Taste		

FERNBEDIENUNG

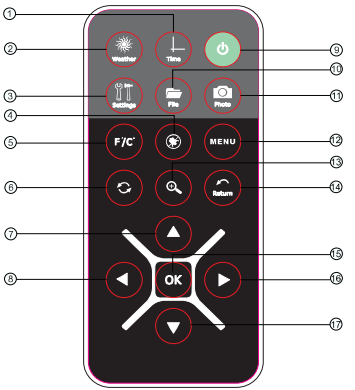

1		Anzeige von Uhrzeit und Kalender.
2		Anzeige der Temperaturdaten.
3		Aufrufen des Setup Menüs.
4		Stoppen des Alarms.
5	**F°/C°**	Anzeige der Temperatur in Fahrenheit oder Celsius.
6		Rotieren des Fotos.
7	▲	Bewegt den Cursor Aufwärts im Menü.
8	◄	Bewegt den Cursor nach links im Menü.
9		Einschalten / Ausschalten der Wetterstation.
10		Aufrufen des Dateimenüs.
11		Aufrufen des Bildervorschaumenüs.
12	**MENU**	Aufrufen des Hauptmenüs.
13		Vergrößern eines Fotos.
14		Rücksprung zum vorherigen Menü.
15	**OK**	Bestätigen der Auswahl. Start oder Pause der Diashow.
16	►	Bewegt den Cursor nach rechts im Menü.
17	▼	Bewegt den Cursor Abwärts im Menü.

EINSETZEN DER BATTERIEN

Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung

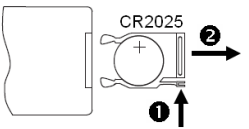

- Platzieren Sie die Fernbedienung mit den Tasten nach unten.
- Drücken Sie die Feder links neben dem Batteriefach nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.
- Setzen Sie eine CR2025 Lithium Batterie mit dem Plus Symbol nach oben in das Batteriefach ein.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder vollständig in das Gehäuse der Fernbedienung.

Einsetzen der Batterien in den Außensensor

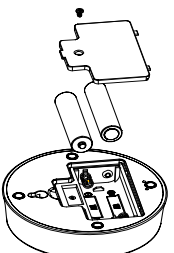

- Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Außensensors.
- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Setzen Sie zwei AAA Batterien in der richtigen Polarität ein.
- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.
- Verschließen Sie die Batteriefachabdeckung durch Eindrehen der Schraube.

Hinweis: Bitte stellen Sie eine Batterieentsorgung sicher, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

ERSTE SCHRITTE

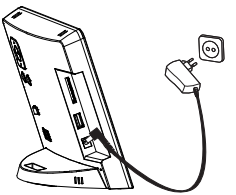	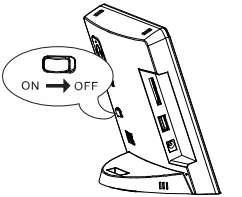
• Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem WM. Stecken Sie das andere Ende des mitgelieferten Netzteils in die Steckdose.	• Schieben Sie den Regler des WM in die „ON“ Position. • Für die erste Inbetriebnahme wählen Sie bitte nach erstmaligem Einschalten die **Sprache** in dem erscheinenden Fenster mittels der Pfeiltasten auf der Rückseite des WM oder der Fernbedienung aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[▶II]-Taste** auf der Rückseite oder der **OK–Taste** auf der Fernbedienung.
Hinweis: *Um den WEATHERMAN* ***komplett*** *auszuschalten, schieben Sie den Power Schalter auf der* ***Geräterückseite*** *von der Position ON in die Position OFF. Durch das* ***alleinige Ausschalten*** *an der* ***Fernbedienung*** *gelangt der WM nur in den* ***Standby Modus***.	

NUTZUNG VON SPEICHERMEDIEN

Setzen Sie SD / MMC / MS Karten mit den Kontakten in **Richtung des Display** schauend in den 3-in-1 Karten Slot ein.

Verbinden Sie USB Speichermedien mit dem WEATHERMAN durch Einsetzen der Medien in den USB Steckplatz (USB Host).

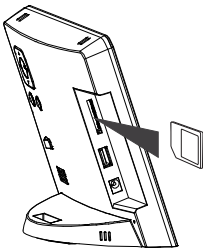

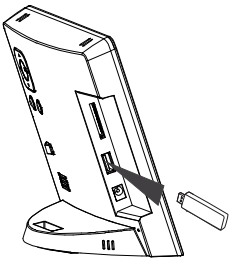

Hinweis:

- *Bitte setzen Sie Speicherkarten **nicht mit Gewalt** ein.*
- *Das 3-in-1 Kartenlesegerät kann immer nur **eine** Karte zur gleichen Zeit auslesen.*
  *Bitte verbinden Sie immer nur **eine** SD / MMC oder MS Karte zeitgleich mit dem WEATHERMAN.*
- *Um verbundene Karten vom WEATHERMAN zu trennen, ziehen Sie diese **vorsichtig** aus dem Kartenslot heraus. (Hinweis: SD und MMC Karten verfügen über eine **Einkerbung in Querrichtung der Karte**. Hier kann ein Fingernagel eingreifen, um das Herausziehen aus dem Slot zu vereinfachen)*

HAUPTMENÜ

Nach dem Einschalten gelangen Sie direkt in das **Hauptmenü**.

Hinweis: *Wenn Sie eine Speicherkarte und/oder einen USB Stick in den WM eingesetzt haben, startet nach einem kurzen Moment die Wetteranzeige mit oder ohne Diashow der Bilder auf Ihren eingesetzten Speichermedien. Dies ist abhängig von den unter* ***Foto Einstellungen*** *gewählten Einstellungen. Wenn* ***mehrere*** *Speichermedien mit dem WM verbunden sind, liest er* ***nach dem Einschalten*** *aus dem* ***Standby*** *immer die Bilder aus dem* ***zuletzt genutztem Speichermedium****. Nach dem* ***Einschalten am Gerät,*** *liest er die Bilder* ***des USB-Host****.*

Im Hauptmenü haben Sie die Auswahl zwischen dem Wettermodus, dem Fotomodus, dem Kalendermodus, dem Dateimenü und dem Einstellungsmenü.

1. Drücken Sie die [**M**]**-Taste** auf der Rückseite des WM, oder die **MENÜ-Taste** auf der Fernbedienung, um das **Hauptmenü** aufzurufen.

Menü	Beschreibung
Wetter	Anzeige des Wettermodus
Foto	Anzeige des Fotomodus
Kalender	Anzeige des Kalendermodus mit Uhrzeit
Datei	Anzeige des Dateimenüs
Einstellungen	Menü, um individuelle Einstellungen vorzunehmen.

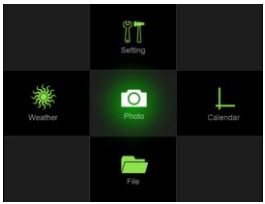

2. Drücken Sie die **Pfeiltasten** auf dem WM oder auf der Fernbedienung, um einen Menüpunkt auszuwählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der [**▶II**] **Taste** auf dem WM, oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

DIE WETTERANZEIGE

Wetteranzeige

Drücken Sie die **Weather-Taste** auf der Fernbedienung oder wählen Sie im Hauptmenü den Punkt **Wetter**. Die Wetteranzeige erscheint nun auf dem Display.

Im **Wettermodus** gibt es zwei verschiedene **Anzeigemöglichkeiten**. Die **alleinige Anzeige** der aktuellen Wetterdaten, oder eine **Diashow**. Bei der Diashow werden Ihnen **abwechselnd** ein **Bild** von Ihrem gewählten Speichermedium **und** die **Wetteranzeige** angezeigt.

Der Anzeigemodus ist abhängig von der **Einstellung** für den **Fotomodus**. Wählen Sie dazu im **Hauptmenü** den Punkt **Einstellungen** und dort den Punkt **Foto Einstellungen** aus.

Wenn Sie in den Foto Einstellungen **Diashow** auswählen, wird Ihnen im Wettermodus **ausschließlich** das aktuelle Wetter angezeigt. Wenn Sie **Fotos mit Wetteranzeige** auswählen, werden Ihnen immer **abwechselnd** Bilder von Ihrem eingesetzten Speichermedium **und** das aktuelle Wetter angezeigt.

Außensensor:

Er ermöglicht das Empfangen der **Außenwetterdaten**.

- Die **maximale Entfernung** des Sensors von der Station sollte **nicht** mehr als **25 Meter** betragen.
- Sollte es zu **Störungen des Empfangs** kommen, können **keine** Außenwetterdaten angezeigt werden. **Überprüfen** Sie den **Ladestatus** der Batterien oder w**echseln** Sie gegebenenfalls **den Standort** des Außensensors.

Der Wetter Indikator

Der Wetterindikator zeigt Ihnen durch ein **Symbol** in drei verschiedenen Stufen die **Luftfeuchtigkeit** an.

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei unter 30%

Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 30% und 70%

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei über 70%

Das Wetter Symbol

Basierend auf dem **Luftdruck** der vergangenen **12 Stunden** wird Ihnen durch eine Grafik das **aktuelle Wetter** angezeigt.

*<u>Hinweis:</u> Bei **Luftdruckschwankungen** kann es zu **Abweichungen** vom tatsächlichen Wetter kommen.*

BETRACHTEN VON FOTOS

Bilder-Vorschaumenü

Im Fotomodus können die Bilder des **ausgewählten Speichermediums** als **Vorschaubilder** angezeigt werden. **Maximal 16 Vorschaubilder** pro Seite sind möglich.

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** den Menüpunkt **Foto** aus.
2. Wählen Sie eine **Speicherquelle** (USB oder Speicherkarte) aus. Die Bilder werden Ihnen nun **als Vorschaubilder** angezeigt.
3. Um durch die Vorschaubilder zu **navigieren**, nutzen Sie die [◄] [►][▲] oder [▼] **Taste**. Um das gewünschte Bild **anzuzeigen** bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.
4. Zum **Verlassen und Zurückkehren** in das Hauptmenü drücken Sie die [⮌] oder **OK -Taste**.

Betrachten einer Diashow

Eine Diashow starten:

Wählen Sie im **Bilder-Vorschaumenü** ein Foto aus und drücken Sie die **[⏯]-Taste,** um die Diashow **an dieser** Stelle zu starten. Das gewählte Bild wird nun angezeigt und die Diashow beginnt.

Hinweis**:** Das Abspielen einer Diashow kann auf **zwei** unterschiedliche Arten erfolgen. **Fotos mit Wetteranzeige** und **Diashow**. Dies können Sie über die **Einstellungen** auswählen. Gehen Sie dazu in das **Einstellungsmenü** und wählen Sie die **gewünschte Anzeigeart** unter dem Menüpunkt **Foto Einstellungen** aus.

Fotos mit Wetteranzeige:

- Es werden Ihnen immer **abwechselnd** das **aktuelle Wetter** und **Fotos** von Ihren Speichermedien angezeigt.
- Um die Diashow **anzuhalten** und ein einzelnes Foto **oder** die Wetteranzeige anzuzeigen, drücken Sie an entsprechender Stelle die [⏯]**-Taste**.
- Um mit der Diashow **fortzufahren**, drücken Sie nochmals die [⏯]**-Taste**.
- Um **zurück** in das **Bildvorschau-Menü** zu gelangen, drücken Sie die [⮌]**-Taste**. Drücken Sie die [**M**]**-Taste,** um ins **Hauptmenü** zu gelangen.

Diashow

- Es werden Ihnen **nur** die Fotos (ohne aktuelles Wetter) von Ihren eingesetzten Speichermedien angezeigt.
- Um die Diashow **anzuhalten** und ein **einzelnes** Foto anzuzeigen, drücken Sie die [⏯]**-Taste**.
- Um mit der Diashow **fortzufahren**, drücken Sie nochmals die [⏯]**-Taste**.
- Um zum **vorherigen** Foto zurückzukehren oder zum **nächsten** Foto zu springen, drücken Sie die [◄] oder [►]**-Taste**.
- Halten Sie die [⏯]**-Taste** gedrückt, um das **OSD-Menü** zu öffnen.
- Um **zurück** in das **Bildvorschau-Menü** zu gelangen, drücken Sie die [⮌]**-Taste**. Drücken Sie die [**M**]**-Taste**, um in das **Hauptmenü** zu gelangen.

Hinweis: *Sind **gleichzeitig** eine SD/MMC/MS-Karte **und** ein USB Medium an den WM angeschlossen, so werden bei der Diashow immer nur alle Bilder des **ausgewählten Mediums** kontinuierlich wiedergegeben. Die einzelnen Speichermedien werden **nicht automatisch** nacheinander in der Diashow wiedergegeben.*

Nutzen des OSD-Menüs

Sie können im **Diashow** Modus das **OSD-Menü** öffnen. Dieses öffnet sich **nicht** im **Fotos mit Wetteranzeige** Modus.

1. Halten Sie, während Sie das gewünschte Foto betrachten, die **[⏯]-Taste** gedrückt. Das **OSD-Menü** erscheint nun auf dem Display und die Diashow stoppt.
2. Mit der [◄] oder [►]**-Taste** navigieren Sie zwischen den Auswahlpunkten.
   - Zum **Stoppen oder Fortsetzen** der Diashow wählen Sie ▶ oder ⏸ und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **[⏯]-Taste**.
   - Zum **Vergrößern** eines Bildes wählen Sie 🔍 und drücken Sie **wiederholt** die **[⏯]-Taste,** um das Foto zu vergrößern.
   - Zum **Rotieren** eines Bildes wählen Sie ⟳ und bestätigen Sie mit der **[⏯]-Taste** Ihre Auswahl. Drücken Sie nun die **[►]-Taste,** um **im Uhrzeigersinn** zu rotieren, oder die [◄]**-Taste,** um **gegen den Uhrzeigersinn** zu rotieren. Um das rotierte Foto zu **speichern,** drücken Sie die **[⏯]-Taste**. Mit der [⮌]**-Taste** gelangen Sie zurück zur **Diashow**.
   - Bei der Bildanzeige haben Sie die Wahl zwischen **Vollbildanzeige** und **Standardanzeige**. Wählen Sie dazu 🖼 und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **[⏯]-Taste**.
   - Um das OSD-Menü **zu verlassen**, drücken Sie bitte die [⮌]**-Taste**.

*Hinweis: Wenn nach Aufrufen des OSD-Menüs nicht **innerhalb von 5 Sekunden** eine Auswahl getroffen wird, **schließt** sich das OSD-Menü **automatisch**.*

ANZEIGE DES KALENDERS UND DER UHRZEIT

In diesem Modus wird Ihnen das **aktuelle Datum,** die **aktuelle Uhrzeit** und eine **verkleinerte Diashow** mit den verfügbaren Bildern **angezeigt.**

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Kalender** aus, oder drücken Sie die **Time-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.
2. Um den Kalendermodus **zu verlassen**, drücken Sie die [⮌]**-Taste.**

*Hinweis: Datum und Zeit können **nur** im Menü **Einstellungen** eingestellt werden.*

DATEIMENÜ

Im **Dateimenü** können Sie **einzelne Bilder** von Ihren Speichermedien **löschen**.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Datei** aus, oder drücken Sie die **File-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.
2. Wählen Sie eine **Speicherquelle** (USB oder Speicherkarte) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [⏯]**-Taste**. Es werden nun die einzelnen Dateien und Ordner angezeigt.
3. Drücken Sie die [▲] oder [▼]**-Taste,** um durch die Dateien und Ordner zu **navigieren**. Um einen Ordner zu öffnen, drücken Sie, nachdem Sie den gewünschten Ordner markiert haben, die [⏯]**-Taste** oder **OK-Taste.** Zurück gelangen Sie durch Drücken der [⮌]**-Taste**.
4. Wenn Sie eine Datei löschen möchten, markieren Sie die Datei und bestätigen Sie mit der [⏯]**-Taste** oder **OK-Taste.** Beantworten Sie die **Sicherheitsabfrage** mit **Ja** und das Bild wird **vom Speichermedium entfernt**.
5. Um das Dateimenü **zu verlassen**, drücken Sie die [⮌]**-Taste**.

EINSTELLUNGEN

Sie können die **Systemeinstellungen** des **WEATHERMAN (WM)** individuell einstellen.

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Einstellungen** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[⏯]-Taste** auf dem WM, oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung. Sie gelangen außerdem durch Drücken der **Settings-Taste** auf der Fernbedienung **direkt** in dieses Menü.

1. Markieren Sie den **gewünschten Punkt** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[⏯]-Taste**.
2. Um die **Einstellungen zu ändern**, drücken Sie die [◄], [►], [▲] oder [▼]**-Taste** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[⏯]-Taste**.
3. Um zum **vorherigen Punkt** zurückzukehren, drücken Sie die **[⮌]-Taste**.
4. Drücken Sie die **[M]-Taste**, um ins **Hauptmenü** zurückzukehren.

Einstellmöglichkeiten

	Einstellmöglichkeiten	Beschreibung
Display Einstellungen	Helligkeit	Einstellen der Helligkeit des TFT Displays.
	Kontrast	Einstellen des Kontrastes des TFT Displays.
	Sättigung	Einstellen der Farbsättigung des TFT Displays.
	Farbe	Einstellen der Farbnuancierung des TFT Displays.
Datum Einstellungen	Tag	Wählen Sie den aktuellen Tag.
	Monat	Wählen Sie den aktuellen Monat.
	Jahr	Wählen Sie das aktuelle Jahr.

Zeit Einstellungen	Stunde	Wählen Sie die aktuelle Stunde.
	Minute	Wählen Sie die aktuelle Minute.
	AM / PM	Wählen sie zwischen AM und PM aus. (AM = 0-12 Uhr; PM = 12-24 Uhr)
Alarm Einstellungen	Alarm 1	Zeit für Alarm 1 einstellen.
	Alarm 2	Zeit für Alarm 2 einstellen.
	Alarm 3	Zeit für Alarm 3 einstellen.
Foto Einstellungen	Fotos mit Wetteranzeige	Abwechselnde Anzeige des aktuellen Wetters und der Fotos Ihrer verbundenen Speichermedien im Fotomodus oder im Wettermodus.
	Diashow	Im Wettermodus wird nur das aktuelle Wetter angezeigt. Die Diashow im Fotomodus zeigt nur Ihre Fotos, ohne das aktuelle Wetter einzublenden.
	Anzeigedauer	Wählen Sie die Anzeigedauer für die Diashow. Auswahlmöglichkeiten: 3Sek., 5Sek., 15Sek., 1Min., 15Min., 1Stunde.
	Übergangseffekt	Wählen Sie den Übergangseffekt für die Diashow. Es stehen die Sieben angezeigten Übergangseffekte, sowie eine Zufallsauswahl zur Verfügung.
Sprachmenü	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.	
Lichtsensor-Einstellungen	An	Lichtsensor ist eingeschaltet (Display passt sich der Umgebungshelligkeit an).
	Aus	Lichtsensor ist ausgeschaltet
Werkseinstellung	Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	

Datum einstellen

Stellen Sie das **Datum** auf dem Intenso WM ein:

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
2. Drücken Sie die [▲] oder [▼]**-Taste**, um den Eintrag **Datum Einstellungen** auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [⏯]**-Taste.**
3. Drücken Sie die [◄] oder [►]**-Taste**, um das nächste oder vorherige Element auszuwählen (Tag, Monat, Jahr). Drücken Sie die [▲] oder [▼]**-Taste**, um die **gewünschten Werte** einzustellen.
4. Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie die [⏯]**-Taste** auf der Rückseite des WM oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die **Uhrzeit** auf dem Intenso WM ein:

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
2. Drücken Sie die [▲] oder [▼]**-Taste**, um den Eintrag **Zeit Einstellungen** auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [⏯]**-Taste**.
3. Drücken Sie die [◄] oder [►]**-Taste**, um das nächste oder vorherige Element auszuwählen (Stunde, Minute, AM/PM). Drücken Sie die [▲] oder [▼]**-Taste**, um die **gewünschten Werte** einzustellen.
4. Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie die [⏯]**-Taste** auf der Rückseite des WM oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Warum ist die reale Kapazität einer Speicherkarte geringer als auf der Verpackung angegeben?

Die Angabe der Speicherkapazität eines Flash Speichermediums erfolgt analog zu der Kapazitätsangabe bei Festplatten und unterliegt den Richtlinien des SI (International System of Units). Dieses System misst nicht nach dem Binärsystem, bei dem 1024 MB zu einem 1 GB umgerechnet werden. Der SI Standard misst in 1000er Potenzen, wonach zum Beispiel 1000 Megabyte 1 Gigabyte ergeben. Durch diese unterschiedliche Berechnung kommt es zu einer Differenz in der Kapazitätsangabe.

Warum werden einige Bilder meiner Speicherkarte vom WM nicht angezeigt?

Einige nicht weitverbreitete Speichermedien sind mit dem WM nicht kompatibel. Nutzen Sie bitte eine kompatible Karte. Bedenken Sie bitte, dass dieser Bilderrahmen nur Fotos mit dem Dateiformat “JPEG” wiedergeben kann.

Es ist eine Speicherkarte eingesteckt. Der WM kann jedoch nicht von dieser lesen. Was kann ich machen?

Als erstes überprüfen Sie bitte, ob diese Karte kompatibel zum WEATHERMAN von Intenso ist.

Überprüfen Sie danach, ob die Karte in der richtigen Art und Weise in den Kartenslot eingesteckt wurde. Denken Sie bitte auch daran, dass nur das Dateiformat „JPEG“ unterstützt wird.

Bitte beachten Sie: Einige Digitalkameras speichern die Bilder nicht in dem Standardformat JPEG ab. Schauen Sie bitte in diesem Fall in der Gebrauchsanleitung Ihrer Kamera nach.

Warum werden einige Bilder schneller geladen als andere?

Bilder mit einer höheren Auflösung benötigen länger bis sie angezeigt werden können. Um die Anzeigegeschwindigkeit zu erhöhen, nutzen Sie bitte Bilder mit einer niedrigeren Auflösung.

Hinweis: *Der WEATHERMAN unterstützt eine Auflösung bis 8000*8000 Pixel.*

Warum startet die Software nicht, obwohl die Stromversorgung gegeben ist und Power auf "On" steht?

Wahrscheinlich liegt ein Systemfehler vor. Bitte starten Sie die Software neu, indem Sie für ein paar Sekunden die Stromversorgung unterbrechen.

Warum wird auf dem Display nicht das Hauptmenü angezeigt?

Bitte überprüfen Sie, ob der WM ordnungsgemäß mit einer Steckdose verbunden ist und der Power Schalter auf "On" steht.

Kann ich Bilder auf dem Display rotieren lassen?

Ja, gehen Sie dazu bitte wie unter dem Punkt **OSD-Menü** auf Seite 12 beschrieben wird vor.

Hinweis: Das rotierte Bild wird bei einer erneuten Anzeige wieder in der normalen Ansicht angezeigt, wenn Sie es nicht gespeichert haben.

Kann ich die Farben der Bilder anpassen?

Nein. Alle Farbeinstellungen werden während der Aufnahme der Fotos vorgenommen. Sie können aber die Helligkeit und den Kontrast des Displays anpassen.

In welcher Auflösung sollten Bilder sein, um optimal auf dem Display dargestellt werden zu können?

Die beste Auflösung für den WM beträgt 800*600 Pixel.

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Anzeige	Digitales 7“ Zoll TFT LCD Anzeigemodus: 4:3 Auflösung: 800*600 Pixel
Netzteil	**Input**: 100~240V AC, 50/60Hz; **Output**: 5V 2A DC
USB Port	USB Host 2.0 Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung: 8000*8000 Pixel
Betriebstemperatur WM	0°C ~ +45°C bei einer Luftfeuchtigkeit von <80%
Betriebstemperatur Außensensor	-20°C ~ +70°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 20% ~ 90%
Lagertemperatur WM	-20°C ~ +60°C bei einer Luftfeuchtigkeit von <90%
Lagertemperatur Außensensor	-20°C ~ +70°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 15% ~ 95%
Abmessungen	151*190*80mm
Gewicht	478 gr
Zubehör	Fernbedienung u. Außensensor (inkl.Batterien), Netzgerät, mehrsprachige Bedienungsanleitung

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des WM. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der WEATHERMAN spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den WM während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes

Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Sprühen oder tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fussel- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Alle Elektro- und Elektroaltgräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

EG-Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt die Intenso GmbH, dass der Fotorahmen (3909800) mit Außensensor (HWM803TH) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Intenso Kundendienst.

KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN. ALLE EG Staaten, Schweiz und Norwegen.

Intenso 7” WEATHERMAN

Operating Instructions

Table of Contents

Introduction **1**

GENERAL PRODUCT INFORMATION **2**

OVERVIEW **3**

REMOTE CONTROL **4**

INSERTING THE BATTERIES **5**

Inserting the battery in the remote control 5

Inserting the batteries in the outdoor sensor 5

FIRST STEPS **6**

USING MEMORY DEVICES **7**

MAIN MENU **8**

WEATHER MODE **9**

The Weather Indicator 10

The Weather Symbol 11

DISPLAY OF PHOTOS **12**

Photo preview menu 12

Viewing a slideshow 12
Using the OSD menu 14
DISPLAYING CLOCK/CALENDAR 15
FILE MENU 15
SETTINGS 16
Setting options 16
Setting the date 18
Setting the time 18
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 19
PRODUCT SPECIFICATIONS 21
CARE AND MAINTENANCE 22

Introduction

Thank you for choosing the Intenso 7“ WEATHERMAN (WM).

Please read these operating instructions thoroughly before using the device and heed all safety warnings. We recommend the operating manual be stored in a safe place in case questions arise in the future. These operating instructions provide all information necessary for the safe use of all of the WM functions.

The WM can also display digital photos directly from your camera’s memory card. You can also use the WEATHERMAN to view a slideshow of your photos. The WM is compatible with the following memory card formats: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™(Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) and USB sticks.

We are not liable for damage or loss of data due to malfunction or improper use or in case of se-lf performed repairs. Please do not take the device apart and please do not try to repair it yourself, as this will casue the guarantee to become void. Changes may be made to the software, hardware or operating instructions. We will not announce such changes. All rights reserved.

GENERAL PRODUCT INFORMATION

- Decorative design, fine quality
- Weather display including outdoor temperature and humidity
- View digital photos (JPEG) without the use of a computer
- Automatic slideshow with adjustable transition effects and individual display time
- Calendar function
- Compatible with SD / MMC / MS memory cards
- USB slot for use of USB mass memory devices
- 2 ways to operate: 7 buttons on the back panel of the WM, infrared remote control

OVERVIEW

Front View	Rear & Side View
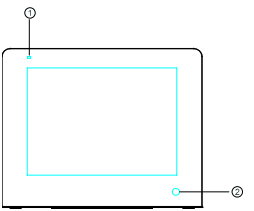	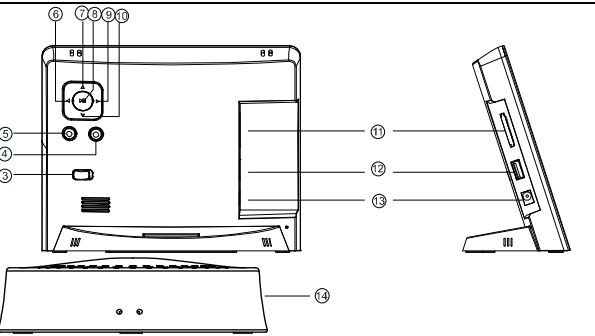

1.	Light sensor	9.	[▶] Left / Back button
2.	Infrared receiver window	10.	[▼] Downwards button
3.	On/Off switch	11.	SD/MMC/MS card slot
4.	[⮌] Exit button (leave menu)	12.	USB HOST
5.	[**M**] Menu button (go to main menu)	13.	5V 2A DC input
6.	[◀] Right / Forward button	14.	Outdoor temperature sensor
7.	[▲] Upwards button		
8.	[▶II] Play/Pause and enter button		

REMOTE CONTROL

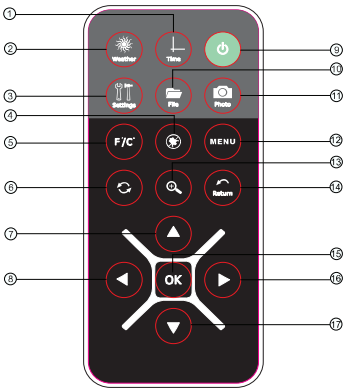

1		Displaying time and calendar.
2		Displaying temperature data.
3		Selection of setup menu.
4		Stopping the alarm.
5	**F°/C°**	Displaying temperature in Fahrenheit or Celsius.
6		Rotating the photo.
7	▲	Moves the cursor upwards in the menu.
8	◄	Moves the cursor to the left in the menu.
9		Switching the weather station on / off.
10		Selection of the data files.
11		Selection of the photo preview menu.
12	**MENU**	Selection of the main menu.
13		Zooming in of a photo.
14		Returning to the previous menu.
15	**OK**	Confirming the selection. Start or pause the slide show.
16	►	Moves the cursor to the right in the menu.
17	▼	Moves the cursor downwards in the menu.

INSERTING THE BATTERIES

Inserting the battery in the remote control

- Position the remote control with the buttons facing downwards.
- Press the spring to the left of the battery compartment to the right and remove the battery compartment.
- Insert a CR2025 lithium battery in the battery compartment with the plus sign facing upwards.
- Re-insert the battery compartment in the remote control.

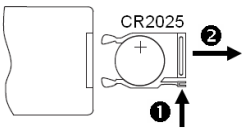

Inserting the batteries in the outdoor sensor

- Loosen the screw to the battery compartment cover on the back of the outdoor sensor.
- Open the battery compartment.
- Insert 2 AAA batteries. Pay attention to polarity.
- Replace the battery compartment cover.
- Re-tighten the screw to the battery compartment.

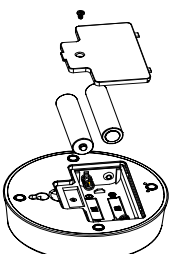

Note: Please dispose of used batteries in the proper manner in accordance with the law.

FIRST STEPS

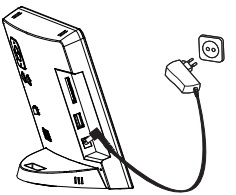	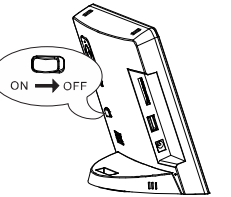
• Connect the included power supply to the weather station. Plug the other end into an outlet.	• Switch the button on the WM to the “on” position. • When using the device for the first time, select the **language** in the display window using the arrow buttons on the back of the WM or the remote control. Confirm your selection with the **[▶II]-button** on the back or with the **OK–button** on the remote control.
Note: *To* ***completely*** *turn the WEATHERMAN off, move the switch on the* ***back of the device*** *from the ON to the OFF position.* ***Turning off*** *the WM with the* ***remote control*** *only puts the device in* ***standby mode****.*	

USING MEMORY DEVICES

Insert the SD / MMC / MS card with the contact facing in the **direction of the display** in the 3-1 card slot. USB memory devices can be connected to the WEATHERMAN by inserting the device in the USB slot (USB host).

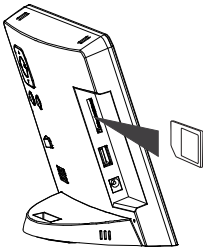

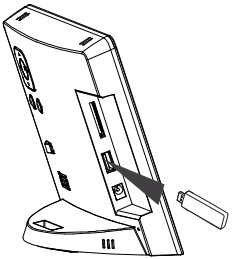

Note:

- *Please **do not use force** when inserting memory cards.*
- *The 3-in-1 card reader can only read **one** card at a time. Please **do not insert more than one** SD / MMC or MS card in WEATHERMAN at the same time.*
- *Do remove a memory card connected to the WEATHERMAN, **carefully** pull it from the slot. (Note: SD and MMC cards are fitted with a **groove**. You can use your finger nail to remove the card from the slot more easily)*

MAIN MENU

After turning on the device you will automatically arrive at the **main menu**.

Note: *If a memory card and/or USB stick has been inserted in the device, the device will automatically display the photos on your memory device after a short pause and may or may not start a slide show. This depends on your* ***photo settings****. If* ***several*** *memory devices are connected to the WM, the device will automatically display the photos from the* ***most recently used device*** *after* ***turning on*** *or exiting* ***standby mode****. After turning the device on using the switch* ***on the unit****, the photos on the USB host will automatically be read.*

You can choose between weather mode, photo mode, calendar mode, file mode and settings from the main menu.

1. Press the **[M]-button** on the back of the WM or the **MENU-button** on the remote control to open the **main menu**.

Menu	Description
Weather	Display in weather mode
Photo	Display in photo mode
Calendar	Display in calendar mode with time
File	Display file menu
Settings	Display menu for individual settings.

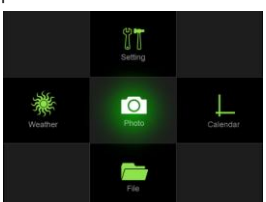

2. Press the **arrow buttons** on the WM or remote control to make a selection.
3. Confirm your selection with the **[▶II] –button** on the WM or the **OK-button** on the remote control.

WEATHER MODE

Outdoor sensor

Weather display

Press the **Weather-button** on the remote control or select **Weather** from the main menu. The weather will now be displayed.

There are two different **display modes** for the **weather mode**. You can either **only display** the current weather conditions, or view a **slideshow.** If you choose the slideshow, the display will **switch** between a **photo** from the selected memory device **and** the current **weather** conditions.

The display mode depends on your **photo settings**. To make changes, go to the **main menu**, then **settings** and then select **photo settings**.

If you select **slideshow** under the photo settings menu, the device will **only** display the current weather conditions when in weather mode. If you select **photos with weather**, the device will always **switch** between photos on your memory device **and** the current weather conditions.

Outdoor sensor:

Allows readings on **outdoor weather**.

- The **maximum distance** between sensor and station should **not** exceed **25 meters**.
- In case of **interference or disruption**, **no** weather information can be displayed. **Check** battery **level** and **move** the outdoor sensor to another **location** if necessary.

The Weather Indicator

The weather indicator uses **symbols** to display **humidity.**

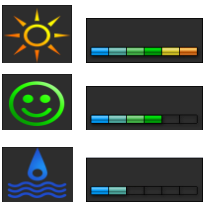

Humidity less than 30%

Humidity between 30% and 70%

Humidity greater than 70%

The Weather Symbol

The **current weather** is displayed based on the **air pressure** measured in the last **12 hours**.

Note: ***Variations in air pressure*** *can lead to* ***discrepancies***.

DISPLAY OF PHOTOS

Photo preview menu

Previews of photos on **selected memory devices** can be viewed in photo mode. A **maximum of 16 previews** can be seen per page.

1. Select **photo** from the **main menu**.
2. Select a **source** (USB or memory card). The photos will now be displayed as **previews**.
3. To **navigate** between previews, use the [◄] [►][▲] and [▼] **buttons**. To **display** a picture, confirm your selection with the **OK-button**.
4. To **leave and return** to the main menu, press the [⮌]-**button** or **OK -button**.

Viewing a slideshow

Starting a slideshow:

Select a photo from the **photo preview menu** and press the [⏯]**-button** to start a slideshow **with this** photo. The slideshow will start with the selected photo.

Note**:** There are **two** ways to run a slideshow: **Photos with weather** and **slideshow**. You can make adjustments under **settings**. To do so, go to the **settings menu** and select **desired display mode** under **photo settings**.

Photos with weather:

- Automatically **switches** between **current weather** and **photos** from your memory device.
- To **pause** a slideshow to view a photo **or** the weather, press the [⏯]**-button** at the desired frame.
- To **continue** the slideshow, press the [⏯]**-button** again.
- To **return** to the **photo preview menu**, press the [⮌]**-button**. Press the [**M**]**-button,** to return to the **main menu**.

Slideshow

- **Only** photos (without weather) from your memory device are displayed.
- To **pause** a slideshow to view a photo, press the [⏯]**-button** at the desired frame.
- To **continue** the slideshow, press the [⏯]**-button** again
- To return to the **previous** photo or to skip to the **next** photo, press the [◄]**-button** or [►]**-button**.
- Press and hold the [⏯]**-button** to open the **OSD menu**.
- To **return** to the **photo preview menu** press the [⮌]**-button**. Press the [**M**]**-button,** to return to the **main menu**.

Note: *If a SD/MMC/M card **and** a USB device are connected to the WM **at the same time**, the slideshow will always continuously display photos from the **selected device** only. The two memory devices will **not automatically** play back-to-back in the slideshow.*

Using the OSD menu

You can open the **OSD menu** in **slideshow** mode. It cannot be opened in **photos with weather** mode.

1. Press the **[⏯]-button** while viewing the desired photo. The **OSD menu** will appear on the display and the slideshow will stop.
2. Use the **[◄]-button** or **[►]-button** to navigate in the menu.
   - To **stop or continue** the slideshow ▶ or ⏸ and confirm your selection with the **[⏯]-button**.
   - To enlarge a photo, select 🔍 and **repeatedly** press the **[⏯]-button** to enlarge the photo.
   - To **rotate** a photo, select 🔄 and confirm your selection with the **[⏯]-button**. Press the **[►]-button** to rotate **clockwise** or the **[◄]-button** to rotate **counter-clockwise**. To **save** a rotated photo, press the die **[⏯]-button**. Press the **[⮌]-button** to return to the **slideshow**.
   - You can choose between **full view** and **standard view**. To do so, select ⛶ and confirm your selection with the **[⏯]-button**.
   - To **leave** the OSD menu, press the **[⮌]-button**.

*Note: The OSD menu will **automatically close** if no selection is made **within 5 seconds** of opening the OSD menu.*

DISPLAYING CLOCK/CALENDAR

In this mode the **current date, time** and a **small** window of the **slideshow** featuring the available photos are **displayed**.

1. Select **Calendar** from the main menu, or press the **Time-button** on your remote control
2. To **exit** calendar mode, press the [⮌]**-button.**

*Note: Date and time can **only** be adjusted under **Settings** in the main menu.*

FILE MENU

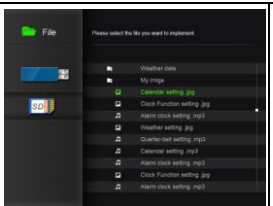

You can **delete individual photos** from your memory device in the **file menu**.

1. Select **File** from the main menu or press the **File-button** on your remote control.
2. Select a **source** (USB or memory card) and confirm your selection with the [⏯]**-button**. The individual files and folders will now be displayed.
3. Press the [▲]**-button** or [▼]**-button** to **navigate** between files and folders. To open a folder, select the folder and press the [⏯]**-button** or **OK-button.** Press the [⮌]**-button** to return to the previous window.
4. To delete a file, select the file and confirm your selection with the [⏯]**-button** or **OK-button.** Answer the safety question with **yes** to **delete** the photo **from the memory device.**
5. To **leave** the file menu, press the [⮌]**-button**.

SETTINGS

You can make individual adjustments to the **WEATHERMAN (WM) system settings**.

Select **Settings** from the main menu and confirm your selection with the [⏯]**-button** on the WM or the **OK-button** on the remote control. You can also open this menu **directly** by pressing the **Settings-button** on the remote control.

1. Select the **desired setting** and confirm your selection with the [⏯]**-button**.
2. To **change the settings**, use the [◄], [►], [▲] or [▼] buttons and confirm your selection with the [⏯]**-button**.
3. To return **to the previous setting**, press the [⮌]**-button**.
4. Press the [**M**]**-button** to return to the **main menu**.

Setting options

	Setting option	Description
Display settings	Brightness	Adjust the brightness on the TFT display.
	Contrast	Adjust the contrast on the TFT display.
	Saturation	Adjust the color saturation on the TFT display.
	Color	Adjust the fine color on the TFT display.
Date settings	Day	Select the current day.
	Month	Select the current month.
	Year	Select the current year.

Time settings	Hour	Select the current hour.
	Minute	Select the current minute.
	AM / PM	Choose between AM and PM. (AM = 0-12; PM = 12-24)
Alarm settings	Alarm 1	Set time for Alarm 1.
	Alarm 2	Set time for Alarm 2.
	Alarm 3	Set time for Alarm 3.
Photo Settings	Photos with weather	Switches between current weather and photos on your connected memory device while in photo mode or weather mode.
	Slideshow	Only weather is displayed in weather mode. The slideshow only shows photos and does not include the weather in photo mode.
	Duration of display	Select the duration for each frame during the slide show. Options: 3 sec, 5 sec, 15 sec, 1 min, 15 min, 1 hr.
	Transition effects	Choose a transition effect for the slideshow. You can choose between the seven transition effects in the list individually or select 'random'.
Language menu	Choose the desired language.	
Light sensor settings	On	Light sensor is turned on (display adjusts to room brightness).
	Off	Light sensor is turned off.
Factory settings	Reset the device to the factory settings.	

Setting the date

Set the **date** on the Intenso WM as follows:

1. Select **Settings** from the main menu.
2. Pres the [▲]**-button** or [▼]**-button** to select **Date settings** and confirm your selection with the [⏯]**-button.**
3. Press the [◄]**-button** or [►]**-button** to select the next/previous element (day, month, year). Press the [▲]**-button** or [▼]**-button** to make **desired changes**.
4. Confirm your selection with the [⏯]**-button** on the back of the WM or with the **OK-button** on the remote control.

Setting the time

Set the **time** on the Intenso WM as follows:

1. W Select **Settings** from the **main menu**.
2. Pres the [▲]**-button** or [▼]**-button** to select **Time settings** and confirm your selection with the [⏯]**-button.**
3. Press the [◄]**-button** or [►]**-button** to select the next/previous element (hour, minute, AM/PM). Press the [▲]**-button** or [▼]**-button** to make **desired changes**.
4. Confirm your selection with the [⏯]**-button** on the back of the WM or with the **OK-button** on the remote control.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Why is the memory card capacity less than the amount indicated on the packaging?

The memory capacity of a flash memory device is specified according to SI (International System of Units) guidelines, as is the capacity of hard drives. This system does not measure according the binary system, in which 1024 MB are equal to 1 GB. The SI Standard measures in powers or 1,000, according to which, for example, 1000 Megabytes are equal to 1 Gigabyte. The difference in the two systems used to calculate capacity can lead to discrepancies.

Why won't the WM display some photos on my memory card?

Some less-common memory devices are not compatible with the WM. Be sure to use a compatible memory card. Please remember that the digital photo frame can only display photos in "JPEG" format.

The WM cannot read the inserted memory card. What can I do?

Please start by checking whether or not the card is compatible with the Intenso WEATHERMAN.

Then check if the card was inserted into the slot correctly. Please remember, only "JPEG" files are supported.

Please note: Some digital cameras do not automatically save photos in JPEG format. See the operating instructions that came with your camera.

Why do some photos load faster than others?

Photos with higher resolution take longer to load. You can increase the loading speed by reducing the resolution.

Note: *The WEATHERMAN supports resolutions up to 8000x8000.*

Why won't the software start even though the device is powered and turned to "on?"

This is probably due to a system error. Please restart the software by disconnecting the power for a few seconds.

Why isn't the main menu showing up on the screen?

Please make sure the WM is properly connected to the power supply and the power switch set to "on."

Can I make the photos rotate on the screen?

Yes, to do so, please proceed as found on Page 12 in the **OSD Menu** section.

Note: The rotated photo will appear as before if you do not save the changes.

Can I adjust the colors on the screen?

No. All color settings are made when the photo is taken. You can adjust the brightness and contrast.

Which resolution should the photos have to be viewed best?

The best resolution for the WM is 800x600.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Display	Digital 7"TFT LCD Display mode: 4:3 Resolution: 800x600 Pixel
Power supply	**Input**: 100~240V AC, 50/60Hz; **Output**: 5V 2A DC
USB port	USB Host 2.0 Supports USB memory media
Supported memory cards	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Supported image format	JPEG, max. resolution: 8000x8000 Pixel
WM operating temperature	0°C ~ +45°C at humidity <80%
Outdoor sensor operating temperature	-20°C ~ +70°C at humidity between 20% ~ 90%
WM storage temperature	-20°C ~ +60°C at humidity <90%
Outdoor sensor storage temperature	-20°C ~ +70°C at humidity between 15% ~ 95%
Dimensions	151*190*80mm
Weight	478 g
Accessories	Remote control and outdoor sensor (incl. batteries), power supply, operating instructions in several languages.

CARE AND MAINTENANCE

Care

- In order to prevent danger from electric current do neither remove screws nor the case of the weather station.
- Do not operate this device near water. Do not expose the device to rain and moisture. Do not put any objects which store water or other fluids near the device.
- Do not install the picture near heaters, ovens or other heat issuing devices.
- Do not open the case. Do not try to repair the device yourself but have it repaired by qualified personnel only.
- Fully insert the power supply plug into the opening of the WM. This will prevent electrostatic charge.
- Correctly and safely connect all ports.
- Do not push onto the display. Protect the display from direct sunlight.
- The WEATHERMAN only plays compatible data formats.
- Images may be protected by the rights of third persons. The play back without licence may infringe copyrights.
- When in operation, do not touch the WM with metal objects.
- Avoid operating the device on pillows, sofas or other objects which support the development of heat as there is danger of overheating of the device.
- Do not remove memory cards during read operation. This may cause system crash or data loss.
- Do not switch off the device during an ongoing slide show.
- Do not wrap up the device directly after longer use. Ensure sufficient enough cooling. Otherwise, there is danger of overheating.
- In order to ensure a better service, changes of the operating instructions may be necessary.

Maintenance of the device

The device must be switched off.

Never spray or apply a fluid directly onto the display or case.

Cleaning the displays / case / frame

Carefully wipe the case, frame and LCD display with a soft cloth free from lint and chemicals. Only use cleaning agents which are specifically designed for LCD displays.

Disposal of electrical waste

Devices marked with this symbol are subject to the EG Directive 2002/96/EG.

All electrical appliances and old appliances must be disposed off separately from the household waste and are to be returned to the state authorities designed for that purpose.

By correctly disposing of electrical old appliances environmental damage may be prevented.

EC Declaration of Conformity

CE

Hereby the company Intenso GmbH declares that the photo frame (model 3909800) with external sensor (HWM803TH) complies with the basic requirements and the other relevant prescriptions of the EC directive 1999/5/EC. Upon request the Intenso customer service will send you the undersigned copy of the Declaration of Conformity with the indication of the date.

CONFORM IN THE FOLLOWING COUNTRIES. ALL countries of the EC, Switzerland and Norway.

Intenso 7” WEATHERMAN

Istruzioni per l'uso

Sommario

INTRODUZIONE **1**
CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO **2**
PANORAMICA **3**
TELECOMANDO **4**
INSERIMENTO DELLA BATTERIA **5**
Inserimento della batteria nel telecomando 5
Inserimento della batteria nel sensore esterno 5
I PRIMI PASSI **6**
USO DI SCHEDE DI MEMORIA **7**
MENU PRINCIPALE **8**
L'INDICATORE METEO **9**
Indicatore meteo 10
Simbolo meteo 11
GUARDARE FOTO **12**
Menu anteprima immagini 12

Visualizzazione di un diashow 12
Uso del menu OSD 14
VISUALIZZAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO 15
MENU FILE 15
IMPOSTAZIONI 16
Possibilità di impostazione 16
Impostazione della data 18
Impostazione dell'ora 18
DOMANDE FREQUENTI 19
SPECIFICHE DEL PRODOTTO 21
CURA E MANUTENZIONE 22

INTRODUZIONE

Grazie di aver deciso di acquistare una cornice Intenso 7“ WEATHERMAN (WM).

Prima di utilizzare quest’apparecchiatura, La preghiamo di leggere a fondo queste istruzioni d’uso e di attenersi alle avvertenze. Raccomandiamo di conservare in un luogo sicuro queste istruzioni al fine di poter risponder. Il contenuto di queste istruzioni è strutturato in modo tale che Lei possa utilizzare in modo sicuro tutte le funzioni della WM.

La WM le permette di guardare le foto digitali direttamente dalla scheda di memoria della Sua videocamera. Potrà guardare le Sue foto mediante la funzione diashow messa a disposizione dalla Sua WEATHERMAN. La WM è compatibile con i seguenti formati di schede: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital ad alta capacità), MMC™(scheda multimediale), MS™ (chiave di memoria) e chiave USB.

Non siamo responsabili per i danni o la perdita di dati nel caso di un malfunzionamento, un uso scorretto o riparazioni proprie dell’apparecchiatura. La preghiamo di non smontare l’apparecchiatura in componenti singole e di non cercare di ripararla visto che in questo caso la garanzia viene annullata. Il software, hardware o le istruzioni d’uso possono essere soggetti a modifiche. Non daremo informazioni a riguardo. Ci riserviamo tutti i diritti in questo senso.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL PRODOTTO

- Aspetto decorativo, alto livello qualitativo
- Indicatore meteo con temperatura esterna e umidità dell'aria
- Visualizzazione di foto (JPEG) senza computer
- Diashow automatico con effetti di passaggio e durata di visualizzazione personalizzata
- Funzione calendario
- Compatibile con schede SD / MMC / MS
- Porta USB per il collegamento di memorie di massa USB
- 2 percorsi di comando: 7 tasti sul retro della WM, telecomando a infrarossi

PANORAMICA

Veduta anteriore	Veduta posteriore e laterale
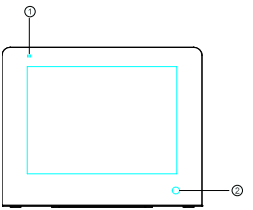	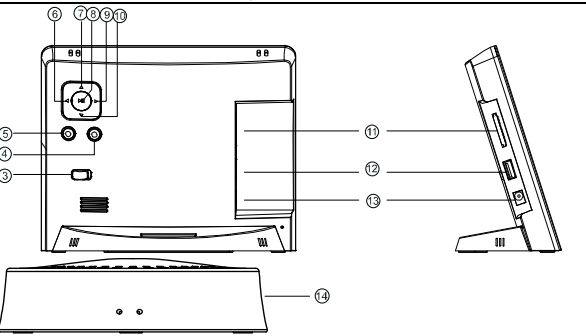

1. Sensore luminoso	9. [▶] Tasto sinistro / indietro
2. Ricevitore infrarosso finestra a vista	10. [▼] Tasto in basso
3. Interruttore On/Off	11. Slot scheda SD/MMC/MS
4. [⮌] Tasto Exit (abbandonare un menu)	12. Host USB
5. [**M**] Tasto menu (richiamo del menu principale)	13. Entrata 5V 2A
6. [◀] Tasto destro/in avanti	14. Sensore temperatura esterna
7. [▲] Tasto in alto	
8. [▶II] Tasto Play/Pause e tasto di conferma	

TELECOMANDO

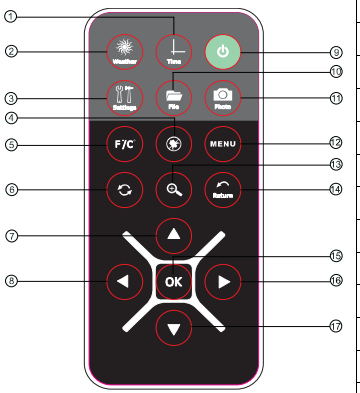

1		Visualizzazione del calendario e dell'orario
2		Visualizzazione dati temperatura
3		Richiamare il menu setup.
4		Interrompere l'allarme
5	**F°/C°**	Visualizzazione della temperatura in Fahrenheit o Celsius.
6		Ruotare la foto.
7	▲	Muove il cursore verso l'alto nel menu.
8	◄	Muove il cursore a sinistra nel menu.
9		Accendere / spegnere la stazione meteo.
10		Richiamare il menu file.
11		Richiamare il menu di anteprima immagine.
12	**MENU**	Richiamare il menu principale.
13		Ingrandire una foto.
14		Ritornare al menu precedente.
15	**OK**	Confermare la selezione. Avvio o interruzione delle diapositive.
16	►	Muove il cursore a destra nel menu.
17	▼	Muove il cursore verso il basso nel menu.

INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Inserimento della batteria nel telecomando

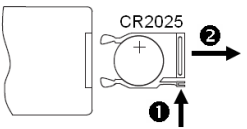

- Posizioni il telecomando con i tasti verso il basso.
- Prema la molla a sinistra del comparto delle batterie verso destra, estraendo allo stesso tempo il comparto delle batterie.
- Inserisca una batteria di litio CR2025 con il simbolo più verso l'alto nel comparto delle batterie.
- Inserisca nuovamente tutto il comparto delle batterie nell'involucro del telecomando.

Inserimento della batteria nel sensore esterno

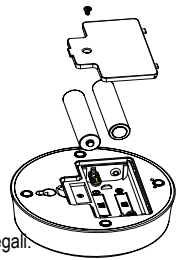

- Allenti la vite del coperchio del vano batterie sul lato posteriore del sensore esterno.
- Apra il coperchio del vano batterie.
- Inserisca due batterie AAA con la corretta polarità.
- Posizioni nuovamente il coperchio del vano batterie.
- Chiuda il coperchio del vano batterie serrando la vite.

Avvertenza: La preghiamo di assicurare uno smaltimento delle batterie corrispondente alle prescrizioni legali.

I PRIMI PASSI

<table>
<tr><td> 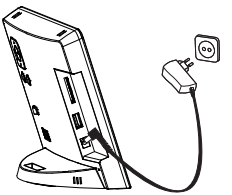 </td><td> 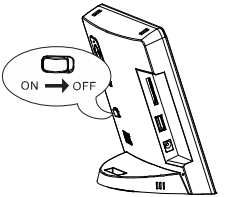
</td></tr>
<tr><td>• Colleghi il componente di rete fornito con la WM. Inserisca l'altra estremità del componente di rete nella presa.</td><td>• Posizioni il regolatore della WM nella posizione "ON".
• Per la prima messa in funzione, La preghiamo di selezionare l'idioma dopo la prima accensione nella finestra che appare mediante i tasti sul retro o con il telecomando. Confermi la Sua selezione con il tasto [▶II] sul retro oppure con il tasto OK sul telecomando.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Avvertenza: per spegnere completamente la WEATHERMAN, spostare il tasto Power sul lato posteriore dell'apparecchio dalla posizione ON alla posizione OFF. Lo spegnimento esclusivo con il telecomando porta la WM solamente nella modalità di Standby.</td></tr>
</table>

USO DI SCHEDE DI MEMORIA

Inserisca le schede SD / MMC / MS con i contatti in **direzione dello schermo** nello slot di 3 schede in 1. Colleghi le chiavi USB con la WEATHERMAN inserendo le chiavi nella porta USB (host USB).

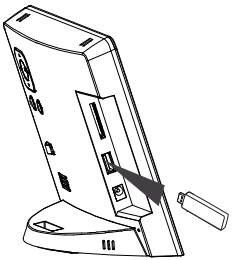

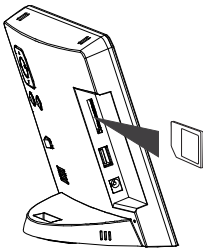

Avvertenza:

- *La preghiamo di non inserire **le schede di memoria** con forza.*
- *L'apparecchiatura di lettura 3 schede in 1 **riesce** a leggere sempre una scheda alla volta.*
  *La preghiamo di collegare sempre **una scheda** SD / MMC o MS contemporaneamente con la WEATHERMAN.*
- *Per separare le schede collegate con la WEATHERMAN, le estragga **con cautela** dallo slot delle schede. (Avvertenza: le schede SD e MMC dispongono di un **intaglio in direzione trasversale della scheda.** Qui si può utilizzare un'unghia per facilitare l'estrazione dallo slot).*

MENU PRINCIPALE

Dopo l'accensione Lei si trova direttamente sul **menu principale**.

Avvertenza: *se è stata inserita una scheda di memoria e/o una scheda USB nella WM, viene avviata dopo breve tempo la visualizzazione del meteo con oppure senza diashow delle immagini sul mezzo di memorizzazione inserito. Ciò dipende dalle impostazioni selezionate in* ***Impostazioni foto****. Se* ***sono collegati*** *più supporti di memorizzazione alla WM,* ***dopo l'accensione*** *essa legge sempre dallo* ***Standby*** *le foto sull'ultimo* ***supporto selezionato****. Dopo l'accensione* ***dell'apparecchio*** *essa legge le foto dell'****host*** *USB.*

Nel menu principale Lei può scegliere tra la modalità Meteo, la modalità Foto, il menu Calendario e il menu Impostazioni

1. Prema il tasto [**M**] **sul** retro della WM, oppure il tasto **MENU** sul telecomando, per richiamare **il menu** principale.

Menu	Descrizione
Meteo	Visualizzare la modalità Meteo
Foto	Visualizzare la modalità Foto
Calendario	Visualizzare la modalità Calendario con orologio
File	Visualizzazione del menu File
Impostazioni	Menu per eseguire impostazioni personalizzate.

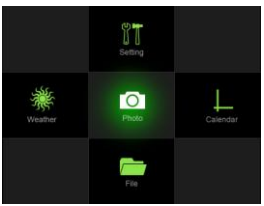

2. Prema i **tasti freccia** sulla WM oppure sul telecomando per selezionare un punto del menu.
3. Confermi la Sua selezione, premendo il tasto [**▶II**] **sulla** WM, oppure il tasto **OK** sul telecomando.

L'INDICATORE METEO

Outdoor sensor

Indicatore meteo

Prema il tasto **Weather** sul telecomando oppure selezioni nel menu principale il punto **Meteo**. L'indicatore meteo viene ora visualizzato sullo schermo.

Nella **modalità Meteo** sono disponibili due diverse **possibilità di impostazione**. La **visualizzazione singola** dei dati meteo attuali oppure un **diashow**. Nel diashow vengono visualizzati **alternativamente** una **foto** del supporto di memorizzazione selezionato **e l'indicatore meteo**.

La modalità di Visualizzazione dipende dalle **impostazioni** della **modalità Foto**. Selezioni quindi nel **menu principale** il punto **Impostazioni** e quindi il punto **Impostazioni foto**. Se si seleziona **diashow** dalle impostazioni foto, nella modalità Meteo verrà visualizzato **esclusivamente** il meteo attuale. Se si seleziona **Foto con indicatore meteo** verranno visualizzati sempre **alternativamente** le foto dal supporto di memorizzazione selezionato **e** il meteo attuale.

Sensore esterno:

Consente la ricezione dei dati **atmosferici esterni**.

- La **distanza massima** del sensore dalla stazione **non** deve mai superare i **25 metri**.
- In caso di **disturbi di ricezione**, non è possibile **visualizzare** i dati meteo esterni. **Verificare** lo **stato di carica** della batteria oppure **modificare** all'occorrenza **la posizione** del sensore esterno.

Indicatore meteo

Attraverso un **simbolo** il sensore meteo indica **l'umidità dell'aria** in tre diversi livelli.

L'umidità dell'aria è inferiore al 30%

L'umidità dell'aria è compresa tra il 30% e il 70%

L'umidità dell'aria è superiore al 70%

Simbolo meteo

Sulla base della **pressione dell'aria** delle ultime **12 ore** viene visualizzato anche un grafico del **meteo attuale**.

*Avvertenza: in caso di **oscillazioni della pressione atmosferica** possono **verificarsi scostamenti** dalle condizioni meteo effettive.*

GUARDARE FOTO

Menu anteprima immagini

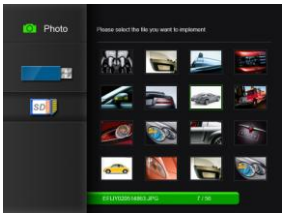

Nella modalità Foto è possibile visualizzare le foto **del supporto di memorizzazione selezionato** come **anteprima immagini**. **Sono possibili al massimo 16 anteprime per p**agina.

1. Selezioni nel **menu principale il** punto menu **Foto**.
2. Selezioni una **sorgente di memorizzazione** (USB o scheda di memoria). LE immagini vengono ora visualizzate come **anteprima**.
3. Per la navigazione attraverso l'anteprima **immagini** utilizzi il tasto [◄] [►][▲] o [▼] . Per la **visualizzazione** della foto desiderata, confermi con il tasto **OK**.
4. Per **abbandonare e ritornare nel** menu principale prema il tasto [⮌] o **OK**.

Visualizzazione di un diashow

Avviare un diashow:

Selezioni nel **menu Anteprima immagini** una foto e prema il tasto [⏯], per avviare il diashow **in questo** punto. L'immagine selezionata viene ora visualizzata e ha inizio il diashow.

Avvertenza**:** la riproduzione di un diashow può avvenire in **due diverse** modalità. **Foto con indicazione meteo** e **diashow**. Esse sono selezionabili attraverso le **Impostazioni**. Passi al **menu Impostazioni e** selezioni il tipo di **visualizzazione desiderato nel** punto di menu **Impostazioni foto**.

Foto con indicazione meteo:

- Verranno sempre visualizzati **alternativamemte** il **meteo attuale** e **le foto** dei Suoi supporti di memorizzazione.
- Per **arrestare** il diashow e visualizzare una singola foto **o** l'indicazione meteo, prema nel punto corrispondente il tasto [⏯].
- Per proseguire con il **diashow**, prema nuovamente il tasto [⏯] .
- Per **tornare indietro** nel menu **di anteprima immagini**, prema il tasto [⮌]**.** Prema il tasto [**M**]**,** per raggiungere il **menu principale.**

Diashow

- Vengono visualizzate **solamente** le foto (senza il meteo attuale) dei supporti di memorizzazione inseriti.
- Per arrestare il **diashow e visualizzare** una **singola** foto, prema il tasto [⏯]**.**
- Per proseguire con il **diashow**, prema nuovamente il tasto [⏯] .
- Per tornare alla **foto precedente** o passare alla **foto successiva**, prema il tasto [◄] o [►]**.**
- Tenga premuto il tasto [⏯]**,** per **aprire il menu OSD**.
- Per **tornare indietro** nel menu **di anteprima immagini**, prema il tasto [⮌]**.** Prema il tasto [**M**]**,** per raggiungere il **menu principale**.

Avvertenza: *se sono state collegate alla WM* ***contemporaneamente*** *una scheda SD/MMC/MS-****e*** *un supporto USB, durante il diashow verranno riprodotte in modo continuativo sempre le foto del supporto* ***selezionato****. I singoli supporti di memorizzazione non vengono* ***automaticamente riprodotti*** *nel diashow uno di seguito all'altro.*

Uso del menu OSD

Nella **modalità** diashow è possibile aprire il **menu OSD**. Esso **non si** apre nella modalità di **visualizzazione foto e** meteo.

1. Mantenga premuto il tasto [⏯] **mentre** si osserva la foto desiderata. Il menu **OSD** appare sullo schermo e il diashow viene interrotto
2. Con il tasto [◄] oppure [►] **può** navigare tra i punti selezionati.
   - Per interrompere **o proseguire il** diashow selezioni ▶ o ⏸ e confermi l'immissione con il tasto [⏯] .
   - Per **ingrandire** un'immagine selezioni 🔍 e prema **ripetutamente** il tasto [⏯], per aumentare le dimensioni della foto.
   - Per **ruotare** una foto selezioni 🔄 e confermi la scelta con il tasto [⏯]. Prema ora il tasto **[►] per la rotazione in senso orario** oppure il tasto [◄] **per la rotazione in senso antiorario**
     Per **salvare la foto ruotata,** prema il tasto [⏯].
     Con il tasto [⮌] è possibile tornare al **diashow**.
   - Durante la visualizzazione immagini è possibile selezionare tra **visualizzazione** a schermo intero e **visualizzazione** standard. Selezioni quindi 🖼 e confermi la scelta con il tasto [⏯].
   - Per abbandonare **il menu OSD** prema il tasto [⮌].

*Avvertenza: se non viene selezionata un'opzione entro **5 secondi dal richiamo del menu OSE, il menu OSD si** chiuderà **automaticamente**.*

VISUALIZZAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO

In questa modalità verranno visualizzati la **data attuale, l'ora attuale e un diashow ridotto con le immagini** disponibili**.**

1. Selezioni nel menu principale il punto menu **Calendario**, oppure prema il **tasto Time** sul telecomando.
2. Per abbandonare la modalità **Calendario**, prema il tasto [⮌]**.**

*Avvertenza: data e ora possono essere impostate **solamente** nel menu **Impostazioni**.*

MENU FILE

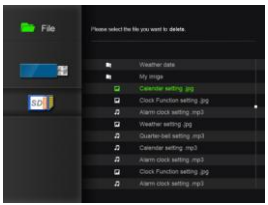

Nel menu **File** è possibile **cancellare singole immagini** dal supporto di memorizzazion**e**.

1. Selezioni nel menu principale il punto menu **File**, oppure prema il **tasto File** sul telecomando.
2. Selezioni una **sorgente di memorizzazione** (USB o scheda di memoria) e confermi la scelta con il tasto [⏯]**.** Verranno ora visualizzati i file e le cartelle.
3. Prema il tasto [▲] o [▼], per la navigazione tra i file e l**e cartelle**. Per aprire una cartella, prema il tasto [⏯] o **il tasto** OK dopo aver evidenziato la cartella desiderata. Per tornare indietro prema il tasto [⮌]**.**
4. Se desidera cancellare un file, evidenzi il file e confermi con il tasto [⏯] o il tasto **OK.** Risponda Sì alla **domanda di sicurezza** e la foto verrà **cancellata dal supporto di memorizzazione**.

. Per **abbandonare il menu File** prema il tasto [⮌]**.**

IMPOSTAZIONI

È possibile regolare singolarmente **le impostazioni d**i sistema della **WEATHERMAN (WM)**. Selezioni nel menu principale il punto di menu **Impostazioni** e confermi la scelta con il tasto [⏯] **sulla** WM, oppure con il tasto **OK** sul telecomando. Premendo inoltre il tasto **Settings** sul telecomando è possibile accedere **direttamente** a questo menu.

1. Evidenzi il punto **desiderato e** confermi la selezione con il tasto [⏯]**.**
2. Per **modificare le impostazioni**, prema il tasto [◄], [►], [▲] oppure il tasto [▼] **e** confermi la selezione con il tasto [⏯]**.**
3. Per tornare al **punto precedente** prema il tasto [⮌]**.**
4. Prema il tasto [**M**]**,** per tornare al **menu principale**.

Possibilità di impostazione

	Possibilità di impostazione	**Descrizione**
Schermo Impostazioni	Luminosità	Impostazione della luminosità dello schermo TFT.
	Contrasto	Impostazione del contrasto dello schermo TFT.
	Saturazione	Impostazione della saturazione dei colori sullo schermo TFT
	Colore	Impostazione delle sfumature dei colori sullo schermo TFT
Data Impostazioni	Giorno	Selezioni il giorno corrente.
	Mese	Selezioni il mese corrente.
	Anno	Selezioni l'anno corrente.

Orario	Ora	Selezioni l'ora corrente.
Impostazioni	Minuti	Selezioni i minuti correnti.
	AM / PM	Selezionare tra AM PM. (AM = ore 0 - 12; PM = ore 12 - 24)
Allarme	Allarme 1	Impostare l'ora per l'allarme 1.
Impostazioni	Allarme 2	Impostare l'ora per l'allarme 2.
	Allarme 3	Impostare l'ora per l'allarme 3.
Foto	Foto con indicazione meteo	Visualizzazione alternate del meteo attuale e delle foto del supporto di memorizzazione nella modalità Foto o nella modalità Meteo.
Impostazioni	Diashow	Nella modalità Meteo viene visualizzato solo il meteo attuale. Il diashow in modalità Foto mostra le foto senza scoprire il meteo attuale.
	Durata di visualizzazione	Selezioni la durata di visualizzazione del diashow. Possibilità di selezione: 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min., 15 min., 1 ora.
	Effetto di passaggio	Selezioni l'effetto di passaggio per il diashow. Sono disponibili i sette effetti di passaggio visualizzati, unitamente a una selezione casuale.
Menu Lingua	Selezioni l'idioma desiderato.	
Impostazioni sensore	A	Il sensore luminoso è acceso (lo schermo si adatta alla luminosità ambientale).
luminoso	Off	Il sensore luminoso è spento
Impostazione fabbrica	Vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica sul dispositivo.	

Impostazione della data

Per impostare la **data** sulla WM Intenso:

1. selezioni nel **menu principale** il punto di menu **Impostazioni**.
2. Prema il tasto [▲] oppure [▼]**,** per selezionare la voce **Impostazioni data** e confermi la selezione con il tasto [⏯]**.**
3. Prema il tasto [◄] oppure [►]**,** per selezionare l'elemento precedente o quello successivo (giorno, mese, anno). Prema il tasto [▲] o [▼]**,** per impostare i **valori desiderati**.
4. Per confermare le immissioni prema il tasto [⏯] **s**ul retro della WM oppure il **tasto OK sul** telecomando.

Impostazione dell'ora

Per impostare l'**ora** sulla WM Intenso:

1. selezioni nel **menu principale** il punto di menu **Impostazioni**.
2. Prema il tasto [▲] o [▼]**,** per selezionare la voce **Impostazioni ora** e confermi la selezione con il tasto [⏯]**.**
3. Prema il tasto [◄] oppure [►]**,** per selezionare l'elemento precedente o quello successivo (ore, minuti, AM/PM). Prema il tasto [▲] o [▼]**,** per impostare i **valori desiderati**.
4. Per confermare le immissioni prema il tasto [⏯] sul retro della WM oppure il **tasto OK sul** telecomando.

DOMANDE FREQUENTI

Per quale motivo la capacita reale di una scheda di memoria è inferiore a quella indicata sull'imballaggio?

L'indicazione della capacità di memoria di un mezzo di memoria flash avviene in modo analogo rispetto all'indicazione della capacità dei dischi fissi e sottosta alle direttive SI (International System of Units). Questo sistema non misura sulla base del sistema binario, in cui 1024 MB corrispondono a 1 GB. Lo standard SI misura in potenze da 1000, per cui ad esempio 1000 Megabyte danno 1 Gigabyte. Questo calcolo differente causa la differenza nell'indicazione della capacità.

Per quale motivo alcune immagini della mia scheda di memoria non vengono visualizzate dalla WM?

Alcuni mezzi di memoria non molto diffuso non sono compatibili con la WM. La preghiamo di usare una scheda compatibile. La preghiamo di considerare che questa cornice d'immagini può riprodurre esclusivamente foto con il formato del file "JPEG".

E' inserita una scheda di memoria. La WM però non riesce a leggerla. Che cosa posso fare?

Innanzitutto La preghiamo di controllare se questa scheda è compatibile con WEATHERMAN di Intenso.

Verifichi dunque se la scheda è stata inserita in modo corretto nello slot della scheda. La preghiamo di voler anche considerare il fatto che l'unico formato file supportato è "JPEG".

La preghiamo di voler considerare quanto segue: Alcune videocamere digitali non salvano le immagini nel formato standard JPEG. In questo caso La preghiamo di controllare nelle istruzioni d'uso della Sua videocamera.

Per quale motivo alcune immagini si caricano più rapidamente rispetto ad altre?

Immagini con una risoluzione superiore necessitano più tempo per essere visualizzate. Per aumentare la velocità di visualizzazione, La preghiamo di utilizzare immagini con una risoluzione ridotta.

***Avvertenza: la** WEATHERMAN supporta una risoluzione fino a 8000*8000 Pixel.*

Per quale motivo il software non si avvia, anche se vi è l'alimentazione della corrente e il tasto power è su "On"?

Probabilmente si ha un errore di sistema. La preghiamo di riavviare il software, interrompendo l'alimentazione della corrente per alcuni secondi.

Per quale motivo sullo schermo non viene visualizzato il menu principale?

La preghiamo di controllare se la WM è collegata correttamente con una presa e se l'interruttore power è su "On".

Posso far ruotare immagini sullo schermo?

Sì, proceda come descritto al punto di menu **OSD** a pagina 12.

Avvertenza: l'immagine ruotante viene visualizzata nuovamente nella prospettiva normale nel caso di una nuova visualizzazione.

Posso adeguare i colori delle immagini?

No. Tutte le impostazioni cromatiche vengono eseguite durante la ripresa delle foto. Lei può però adeguare la luminosità e il contrasto dello schermo.

In che risoluzione devono essere le immagini per poter essere riprodotte in modo ottimale sullo schermo?

La risoluzione migliore per la WM è di 800*600 Pixel.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Visualizzazione	TFT LCD digitale 7" Modalità di visualizzazione: 04:03 Risoluzione: 800*600 Pixel
Adattatore	**Input**: 100~240V AC, 50/60 Hz; **Output**: 5V 2A DC
Port USB	USB Host 2.0 Supporto mezzi di memorizzazione USB
Schede di memoria supportate	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (scheda multimediale), MS™ (scheda di memoria)
Formato immagine supportato	JPEG, risoluzione massima: 8000*8000 Pixel
Temperatura di funzionamento WM	0°C ~ +45°C con un'umidità dell'aria di <80%
Temperatura di funzionamento Sensore esterno	-20°C ~ +70°C con un'umidità dell'aria di 20% ~ 90%
Temperatura di stoccaggio WM	-20°C ~ +60°C con un'umidità dell'aria di <90%
Temperatura di stoccaggio sensore esterno	-20°C ~ +70°C con un'umidità dell'aria di 15% ~ 95%
Dimensioni	151 x 190 x 80 mm
Peso	478 gr
Accessori	Telecomando e sensore esterno (incl. batterie), adattatore, istruzioni d'uso in diverse lingue

CURA E MANUTENZIONE

Cura

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche, La preghiamo di non eliminare le vite e la scatola.
- Non utilizzi questo apparecchio vicino all'acqua. Non esponga questo apparecchio a pioggia e umidità. Non metta oggetti vicino all'apparecchio che assorbono acqua o altri liquidi.
- Non installi questa cornice per foto vicino a termosifoni, forni o altri apparecchi che trasmettono calore.
- Non apra la scatola. Non cerchi di riparare l'apparecchio. Faccia eseguire la riparazione da un esperto.
- Eviti l'uso in luoghi sabbiosi.
- La preghiamo di inserire la presa di collegamento dell'adattatore completamente all'interno dell'apertura della WM. Solo in questo modo riesce a evitare una carica elettrostatica.
- Colleghi tutti i collegamenti in modo corretto e sicuro.
- La preghiamo di non premere sullo schermo. Protegga lo schermo dall'insolazione intensa.
- La WEATHERMAN riproduce solo formati di file compatibili.
- Le immagini possono essere protette da diritti di terzi. La riproduzione senza licenza potrebbe violare i diritti d'autore.
- La preghiamo di non toccare la WM con oggetti metallici durante il funzionamento.
- La preghiamo di evitare l'uso di cuscini, sofà e altri oggetti di arredamento che sostengono la formazione di calore visto che sussiste il pericolo che l'oggetto si surriscaldi.
- La preghiamo di non estrarre le schede di memoria durante il procedimenti di lettura. Altrimenti il sistema potrebbe interrompersi causando la perdita di dati.

- La preghiamo di non interrompere l'apparecchiatura durante una proiezione di diapositive.
- La preghiamo di non imballare direttamente l'apparecchiatura dopo un lungo periodo di non uso. Predisponga un raffreddamento sufficiente. Altrimenti sussiste il pericolo di surriscaldamento.
- Per garantire un servizio migliore, le istruzioni d'uso possono subire delle modifiche.

Manutenzione dell'apparecchio

L'apparecchio deve essere spento.

Non spruzzi e non applichi mai un liquido direttamente sullo schermo o sulla scatola.

Pulizia dello schermo / della scatola / della cornice

Pulisca la scatola, la cornice e lo schermo LCD con attenzione, servendosi di una pezza morbida e priva di pellucchi e di sostanze chimiche. Usi esclusivamente detergenti appositamente concepiti per schermi LCD.

Smaltimento di apparecchiature elettriche usate

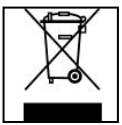

Le apparecchiature designate con questo simbolo sono regolamentate dalla direttiva CEE 2002/96.

Tutte le apparecchiature elettriche e tutte le apparecchiature elettriche usate devono essere smaltite in modo separato dai rifiuti domestici nei punti per essi predisposti dallo stato.

Con lo smaltimento corretto di apparecchiature elettriche usate evita danni all'ambiente.

Dichiarazione di conformità CE

CE

Con la presente Intenso GmbH dichiara che la cornice foto (modello 3909800) con sensore esterno (HWM803TH) corrisponde ai requisiti di base e alle altre prescrizioni rilevanti della direttiva CE 1999/5/CE.

Su richiesta dal nostro servizio clienti di Intenso ottiene una copia della dichiarazione di conformità firmata con l'indicazione della data.

CONFORME NEI SEGUENTI PAESI. TUTTI i paesi CE, Svizzera e Norvegia.

Intenso 7” WEATHERMAN

Mode d’emploi

Table des matières

INTRODUCTION **1**
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT **2**
VUE D'ENSEMBLE **3**
TÉLÉCOMMANDE **4**
Insertion de la pile dans la télécommande 5
Insertion des piles dans le capteur extérieur 5
PREMIER PAS **6**
UTILISATION DE SUPPORTS DE MÉMOIRE **7**
MENU PRINCIPAL **8**
L'AFFICHAGE MÉTÉO **9**
L'indicateur météo 10
Le symbole météo 11
VISUALISATION DE PHOTOS **12**
Menu de prévisualisation de photos 12
Visionner un diaporama 12

Utilisation du menu OSD 14
AFFICHAGE DU CALENDRIER ET DE L'HEURE 15
MENU FICHIER 15
RÉGLAGES 16
Options de réglage 16
Réglage de la date 18
Réglage de l'heure 18
QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES 19
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 21
ENTRETIEN ET MAINTENANCE 22

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le 7" WEATHERMAN (WM) d'Intenso.

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et tenir compte des mises en garde. Nous vous conseillons de conserver ces instructions avec soin afin de trouver réponse à toute question pouvant surgir ultérieurement. Le contenu de ces instructions est conçu de telle manière que vous puissiez utiliser de manière sécuritaire l'ensemble des fonctions du WM.

Le WM vous permet de regarder des photos numériques directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo. Vous pouvez regarder vos photos à l'aide de la fonction diaporama mise à votre disposition par WEATHERMAN. Le WM est compatible avec les formats de carte suivants : SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™(Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) et clé USB.

Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes de données en cas de dysfonctionnement, manipulation inadéquate ou réparation du dispositif effectuée par vous-même. Veuillez me pas démonter l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même, car dans ce cas la garantie s'annule. Les logiciels, hardware ou le mode d'emploi peuvent être soumis à des modifications. Nous ne donnons pas d'information à ce sujet. Nous nous réservons tous les droits.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT

- Aspect décoratif, bonne qualité
- Affichage météo avec température extérieure et humidité de l'air
- Affichage de photos (JPEG) sans ordinateur
- Diaporama automatique avec sélection des effets de transition et durée individuelle d'affichage
- Fonction calendrier
- Compatible avec cartes SD / MMC / MS
- Port USB pour la connexion de mémoires USB.
- 2 types de commande : 7 touches sur l'arrière du WM, commande à distance infrarouge

VUE D'ENSEMBLE

Vue de face	Vue arrière & vue de côté
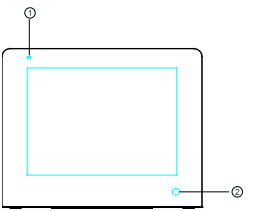	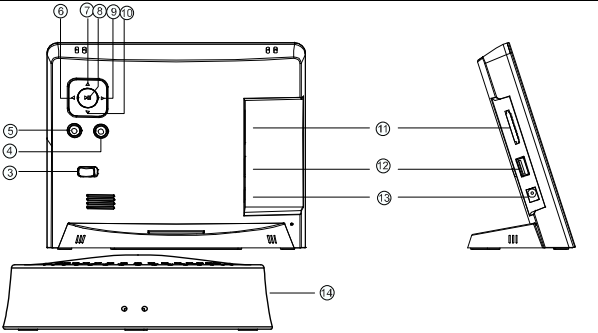

1.	Capteur lumière	9.	[▶] touche gauche/en arrière
2.	Récepteur infrarouge fenêtre	10.	[▼] touche en arrière
3.	Interrupteur On/Off	11.	Fente pour carte SD/MMC/MS
4.	[⮌] touche Exit (pour quitter un menu)	12.	Hôte USB
5.	[**M**] touche menu (appel le menu principal)	13.	Entrée 5V 2A DC
6.	[◀] touche droite/en avant	14.	Capteur température extérieur
7.	[▲] touche avancer		
8.	[**▶II**] touche lecture/pause et valider		

TÉLÉCOMMANDE

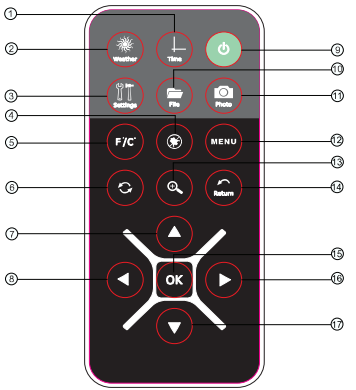

1		Affichage de l'heure et du calendrier.
2		Affichage des données de température.
3		Appel du menu de réglage.
4		Arrêt de l'alarme.
5	**F°/C°**	Affichage de la température en Fahrenheit ou Celsius.
6		Rotation de la photo.
7	▲	Le curseur se déplace en avant dans le menu.
8	◄	Le curseur se déplace à gauche dans le menu.
9		Allumer/éteindre la station météo.
10		Appel du menu de données.
11		Appel du menu de prévisualisation des photos.
12	**MENU**	Appel du menu principal.
13		Agrandissement d'une photo.
14		Saut en arrière au menu précédent.
15	**OK**	Validation du choix. Démarrage ou pause du diaporama.
16	►	Le curseur se déplace à droite dans le menu.
17	▼	Le curseur se déplace en arrière dans le menu.

Insertion de la pile dans la télécommande

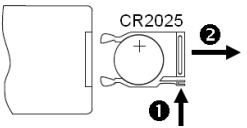

- Tenez la télécommande avec les touches vers le bas.
- Appuyez sur les languettes de gauche à côté du compartiment à piles et tirez en même temps sur le compartiment pour l'extraire.
- Insérer une pile au lithium CR2025 avec le signe + vers le haut.
- Refermez entièrement le compartiment à piles dans le boitier de la télécommande.

Insertion des piles dans le capteur extérieur

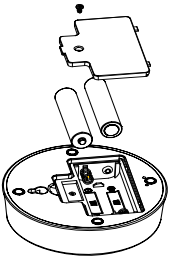

- Dévissez le couvercle du compartiment à piles sur le verso du capteur extérieur.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez les deux piles AAA dans la bonne polarité.
- Remettez le couvercle du compartiment à piles.
- Fermez le couvercle du compartiment à piles en serrant les vis.

Indication : Assurez-vous que l'alimentation est conforme aux stipulations en vigueur.

PREMIER PAS

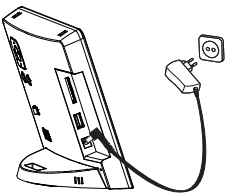	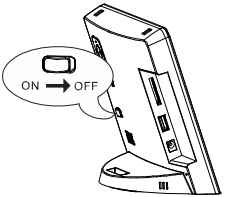
• Reliez le bloc d'alimentation livré au WM. Branchez l'autre extrémité du bloc d'alimentation livré dans la prise.	• Faites glisser le régulateur du WM au verso dans la position « ON ». • Pour la première mise en marche, après la première connexion, veuillez sélectionner la **langue** dans la fenêtre qui apparaît à l'aide de la touche fléchée sur le verso du WM ou sur la télécommande. Validez votre choix avec la **touche [▶II]** au verso ou **OK** sur la télécommande.
Indication : *Pour éteindre* ***complètement*** *le WEATHERMAN, faites glisser l'interrupteur Power au* ***verso de l'appareil*** *de la position ON vers la position OFF. La* ***mise hors circuit*** *réalisée* ***uniquement*** *à l'aide de la télécommande n'entraîne que le mode* ***stand-by***.	

UTILISATION DE SUPPORTS DE MÉMOIRE

Insérez la carte SD / MMC / MS avec les contacts en direction de **l'écran** dans la fente des cartes 3 en 1.

Reliez le support de mémoire USB avec le WEATHERMAN en insérant le support dans le port USB. (Hôte USB).

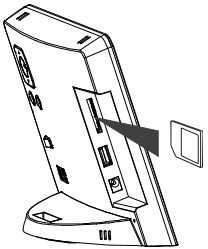

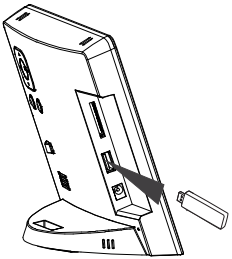

Indication :

- *Veuillez **ne pas forcer** l'insertion de la carte mémoire.*
- *Le dispositif de lecture de carte 3 en 1 ne peut lire qu'**une** seule carte à la fois.*
  Veuillez ne relier qu'une carte SD / MMC ou MS en même temps avec le WEATHERMAN.
- *Afin de retirer une carte connectée au WEATHERMAN, tirez-la **avec précaution** pour la faire sortir de la fente. (Indication:les cartes SD et MMC disposent d'une **encoche transversale**. Il est possible d'y insérer un ongle afin la de retirer plus facilement de la fente).*

MENU PRINCIPAL

Après la mise en marche, vous accédez directement au **menu principal**.

Indication : *Après l'insertion d'une carte mémoire et/ou une clé USB dans le WM, l'affichage météo se met en route après un court instant avec ou sans diaporama des photos de votre support de mémoire inséré. Ceci dépend des réglages choisis dans **réglage photo**. Lorsque **plusieurs supports de données** sont reliés au WM, **après la mise en marche** à partir du mode **stand-by** il lit toujours les photos du support de mémoire utilisé en tout dernier. Après la **connexion à l'appareil**, il lit les photos **de l'hôte USB**.*

Dans le menu principal, vous avez le choix entre le mode météo, le mode photo, le mode calendrier, le menu fichier et le menu de réglage.

1. Appuyez sur la **touche** [**M**] au verso du WM, ou sur la touche **MENU** sur la télécommande, pour appeler **le menu principal**.

Menu	Description
Météo	Affichage du mode météo
Photo	Affichage du mode photo
Calendrier	Affichage du mode calendrier avec heure
Fichier	Affichage du menu fichier
Réglages	Menu permettant d'effectuer des réglages individuels.

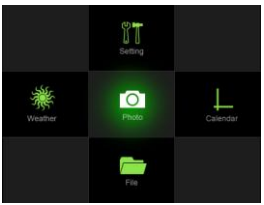

2. Appuyez sur **la touche fléchée** sur le WM ou sur la télécommande pour le choix d'une option du menu.
3. Validez votre choix en appuyant sur la **touche** [**▶II**] du WM, ou la **touche OK** de la télécommande.

L'AFFICHAGE MÉTÉO

Affichage météo

Appuyez sur la **touche Weather** de la télécommande ou sélectionnez l'option **météo** dans le menu principal. L'affichage météo apparaît sur l'écran.

En **mode météo** il existe deux **possibilités différentes d'affichage**. **Uniquement l'affichage** des données actuelles de météo ou un **diaporama**. Lors du diaporama vous voyez **défiler les photos** du support de mémoire sélectionné ainsi que **l'affichage météo**.

Le mode affichage dépend du **réglage** effectué pour le **mode photo**. Pour cela, sélectionnez dans le **menu principal** l'option **réglages** et ensuite l'option **réglages photo**.

Si vous sélectionnez **diaporama** dans les réglages photo, **seule** la météo actuelle sera affichée en mode météo. Si vous sélectionnez **photos avec affichage météo**, les photos de votre support de mémoire inséré seront affichées **à tour de rôle avec** la météo actuelle.

Capteur extérieur :

Il permet de recevoir les **données de la météo extérieure**.

- La **distance maximum** entre le capteur et la station ne doit pas être supérieure à **25 mètres**.
- En cas d'**anomalies lors de la réception**, aucune donnée de la météo extérieure ne peut être affichée. **Vérifiez l'état de chargement** des piles ou **déplacez** le capteur extérieur le cas échéant.

L’indicateur météo

L’indicateur météo vous montre l’**humidité de l’air** à l’aide d’un **symbole** dans trois niveaux différents.

L’humidité de l’air est inférieure à 30 %

L’humidité de l’air se trouve entre 30 % et 70 %

L’humidité de l’air est supérieure à 70 %

Le symbole météo

La météo actuelle vous est présentée à l'aide d'un graphique sur la base de **la pression atmosphérique** des **12 dernières heures**.

*Indication : En cas de **variation de la pression atmosphérique,** il peut y avoir des **divergences** avec la météo réelle.*

VISUALISATION DE PHOTOS

Menu de prévisualisation de photos

En mode photo les photos du **support de mémoire sélectionné** peuvent être affichées en tant qu'**aperçu**. Il est possible de voir **16 photos maximum par page en aperçu**.

1. Sélectionnez dans le **menu principal** l'option **photo**.
2. Sélectionnez une **source de mémoire** (USB ou carte mémoire) . Les photos vous sont alors présentées en tant qu'**aperçu**.
3. Afin de **naviguer** à travers les photos de l'aperçu, utilisez la **touche** [◄] [►][▲] ou [▼]. Pour **afficher** la photo souhaitée, validez votre choix avec la touche **OK**.
4. Pour **abandonner et retourner** en arrière dans le menu principal, appuyez sur la **touche** [⮌] ou **OK**.

Visionner un diaporama

Faire démarre un diaporama :

Sélectionnez une photo dans le **menu d'aperçu de photos** et appuyez sur la touche [⏯] pour faire démarrer le diaporama **à cet** endroit. La photo choisie est alors affichée et le diaporama commence.

Indication **:** Le passage d'un diaporama peut avoir lieu de **deux** manières différentes. **Photos avec affichage météo** et **diaporama.** Vous pouvez le sélectionner dans les **réglages**. Allez alors dans le **menu de réglages** et sélectionnez le **mode d'affichage souhaité** dans l'option de menu **réglages photo**.

Photos avec affichage météo :

- La **météo actuelle** et des **photos** de votre support de mémoire sont toujours affichées **à tout de rôle**.
- Pour **stopper** le diaporama et afficher une seule photo **ou bien** l'indication de météo, appuyez sur la **touche** [⏯] à l'endroit correspondant.
- Pour **continuer** avec le diaporama, appuyez à nouveau sur la **touche** [⏯].
- Pour **retourner** dans le **menu aperçu de photos**, appuyez sur la **touche** [⮌]. Appuyez sur la **touche** [**M**] pour aller au **menu principal**.

Diaporama

- **Seules** les photos (sans la météo actuelle) de votre support de mémoire inséré sont affichées.
- Pour **stopper** le diaporama et afficher **une seule** photo, appuyez sur la **touche** [⏯].
- Pour **continuer** le diaporama, appuyez à nouveau sur la **touche** [⏯].
- Pour revenir à la photo **antérieure** ou passer à la photo **suivante**, appuyez sur la touche [◄] ou [►].
- Maintenez enfoncée la touche [⏯] pour ouvrir **le menu OSD**.
- Pour **retourner** au **menu d'aperçu des photos**, appuyez sur la **touche** [⮌]. Appuyez sur la **touche** [**M**] pour aller au **menu principal**.

Indication : Si une carte *SD/MMC/MS* ***et*** *un support USB sont reliés en même temps au WM seul l'ensemble des photos du* ***support sélectionné*** *est reproduit continuellement lors du diaporama. Les supports de mémoire individuels ne sont* ***pas*** *reproduits* ***automatiquement*** *l'un après l'autre dans le diaporama.*

Utilisation du menu OSD

Dans le diaporama, vous pouvez ouvrir le **menu OSD**. Celui-ci ne s'ouvre **pas** en **mode photos avec affichage météo**.

1. Maintenez enfoncée la **touche** [⏯] lorsque vous observez la photo souhaitée. Le **menu OSD** s'ouvre alors sur l'écran et le diaporama s'arrête.
2. Vous pouvez naviguer avec la **touche** [◄] ou [►] entre les points de sélection.
   - Pour **arrêter** ou **poursuivre** le diaporama, choisissez ▶ ou ⏸ et validez votre entrée avec la **touche** [⏯].
   - Pour **agrandir** une photo, choisissez 🔍 et appuyez **plusieurs fois** sur la **touche** [⏯] pour agrandir la photo.
   - Pour faire **pivoter** une photo, choisisez ⟳ et validez votre choix à l'aide de la **touche** [⏯]. Appuyez alors sur la touche **[►]** pour la faire pivoter dans le **sens des aiguilles d'une montre** ou la **touche** [◄] pour la faire pivoter dans le **sens contraire des aiguilles d'une montre.** Pour **sauvegarder** la photo tournée, appuyez sur la **touche** [⏯]. Vous retournez au **diaporama** à l'aide de la **touche** [⮌].
   - Durant l'affichage photo, vous avez le choix entre **affichage plein écran** et **affichage standard**. Choisissez alors ⛶ et validez votre saisie avec la **touche** [⏯].
   - Pour **abandonner** le menu OSD, veuillez appuyer sur la **touche** [⮌].

*Indication : Si aucune sélection n'est effectuée **dans les 5 secondes** qui suivent l'appel du menu OSD, le menu OSD **se ferme automatiquement**.*

AFFICHAGE DU CALENDRIER ET DE L'HEURE

Dans ce mode, la **date actuelle**, l'**heure actuelle** et un **diaporama réduit** des photos disponibles sont **affichés.**

1. Sélectionnez dans le menu principal l'option **calendrier** ou appuyez sur la **touche Time** de votre télécommande.
2. Pour **abandonner** le mode calendrier, appuyez sur la touche [⮌]**.**

*Indication : Date et heure ne peuvent être réglées **qu'à** travers le menu **réglages**.*

MENU FICHIER

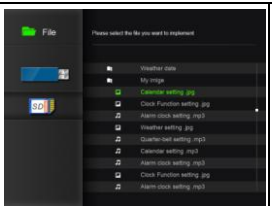

Dans le **menu fichier**, vous pouvez **effacer individuellement** des photos de votre support de mémoire.

1. Sélectionnez dans le menu principal l'option **fichier** ou appuyez sur la **touche File** de votre télécommande.
2. Sélectionnez une **source de mémoire** (USB ou carte mémoire) et validez votre choix avec la **touche** [⏯]. Les fichiers et dossiers individuels sont alors affichés.
3. Appuyez sur la **touche** [▲] ou [▼] pour **naviguer** à travers les fichiers et les dossiers. Pour ouvrir un dossier, appuyez sur la **touche** [⏯] ou **OK** après avoir sélectionné le dossier souhaité**.** Vous retournez en arrière en appuyant sur la **touche** [⮌].
4. Si vous souhaitez effacer un fichier, sélectionnez le fichier et validez avec la **touche** [⏯] ou **OK.** Répondez à **l'interrogation de sûreté** par **oui** et la photo est **éliminée** du **support de mémoire**.
5. Pour abandonner le menu fichier, appuyez sur la **touche** [⮌].

RÉGLAGES

Vous pouvez configurer les réglages du système du **WEATHERMAN (WM)** de manière individuelle.

Sélectionnez dans le menu principal l'option **réglages** et validez votre choix avec la **touche** [⏯] sur le WM, ou la **touche OK** sur la télécommande. Par ailleurs, vous accédez **directement** à ce menu en appuyant sur la **touche Settings** de la télécommande.

1. Sélectionnez l'**option souhaitée** et validez votre choix avec la **touche** [⏯].
2. Pour **modifier les réglages**, appuyez sur la **touche** [◄], [►], [▲] ou [▼] et confirmez votre choix avec la **touche** [⏯].
3. Pour retourner à l'**option antérieure**, appuyez sur la **touche** [⮌].
4. Appuyez sur la **touche** [**M**] pour retourner au **menu principal**.

Options de réglage

	Options de réglage	Description
Réglage écran	Clarté	Réglage de la clarté de l'écran TFT .
	Contraste	Réglage du contraste de l'écran TFT .
	Saturation	Réglage de la saturation de couleur de l'écran TFT .
	Couleur	Réglage de la nuance de couleur de l'écran TFT .
Réglage date	Jour	Choisissez le jour actuel.
	Mois	Chosissez le mois actuel.

	Année	Choisissez l'année actuelle.
Réglage heure	Heure	Choisissez l'heure actuelle
	Minute	Choisissez les minutes actuelles
	AM/PM	Choisissez entre AM et PM (AM = 0-12 h; PM = 12-24 h)
Réglage alarme	Alarme 1	Réglez l'heure de l'alarme 1.
	Alarme 2	Réglez l'heure de l'alarme 2.
	Alarme 3	Réglez l'heure de l'alarme 3.
Réglage Photo	Photos avec affichage météo	Affichage à tour de rôle de la météo actuelle et des photos du support de mémoire relié en mode photo ou mode météo.
	Diaporama	En mode météo seule la météo actuelle est affichée. Le diaporama en mode photo ne montre que vos photos sans insérer la météo actuelle.
	Durée d'affichage	Choisissez la durée d'affichage pour le diaporama. Options de sélection : 3 sec., 5 sec., 15 sec., 1 min, 15 min, 1 sec.
	Effet de passage	Choisissez l'effet de passage pour le diaporama. Sept effets de passage sont à votre disposition ainsi qu'une sélection aléatoire.
Menu langue	Sélectionnez la langue souhaitée	
Réglage capteur lumineux	On	Le capteur lumineux est allumé (L'écran s'adapte à la clarté ambiante).
	Off	Le capteur lumineux est éteint.

Réglages par défaut	L'appareil est initialisé sur les réglages par défaut.

Réglage de la date

Régler la **date** sur le WM d'Intenso :

1. Sélectionnez dans le **menu principal** l'option **réglages**.
2. Appuyez sur la **touche** [▲] ou [▼], pour sélectionner l'entrée **réglage de la date** et validez votre choix avec la **touche** [⏯].
3. Appuyez sur la **touche** [◄] ou[►] pour sélectionner l'élément antérieur ou suivant (jour, mois, année). Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour configurer la **valeur souhaitée**.
4. Pour valider votre saisie, appuyez sur la **touche** [⏯] au verso du WM ou sur la touche **OK** de la télécommande.

Réglage de l'heure

Réglez l'heure sur le WM d'Intenso:

1. Sélectionnez dans le **menu principal** l'option **réglages**.
2. Appuyez sur la **touche** [▲] ou [▼] pour sélectionner l'entrée **réglages de l'heure** et validez votre choix avec la **touche** [⏯].
3. Appuyez sur la **touche** [◄] ou [►] pour sélectionner l'élément antérieur ou suivant (heure, minute, AM/PM). Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pour confiture la **valeur souhaitée**.
4. Pour valider votre saisie, appuyez sur la **touche** [⏯] au verso du WM ou sur la touche **OK** de la télécommande.

QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

Pourquoi la capacité réelle d'une carte mémoire est-elle inférieure à celle indiquée sur l'emballage ?

L'indication de la capacité de mémoire d'un support de mémoire Flash a lieu de manière analogue à celle de l'indication de capacité des disques durs et est soumises aux directives du SI (International System of Units). Ce système ne mesure pas selon le système binaire, pour lequel 1024 Mb sont convertis en 1 GB. Le standard SI standard mesure au millième de puissance, selon lequel par exemple 1000 Megabyte donnent 1 Gigabyte. Cette manière différente de calculer crée une divergence dans l'indication de capacité.

Pourquoi certaines photos de ma carte mémoire ne sont-elles pas affichées?

Certains supports de mémoire peu répandus ne sont pas compatibles avec le WM. Veuillez utiliser une carte compatible. Tenez compte du fait que ce cadre photo ne peut reproduire que des fichiers de format « JPEG ».

Une carte mémoire est insérée. Cependant, le WM ne peut pas la lire. Que puis-je faire ?

Totut d'abord, veuillez vérifier que cette carte est compatible avec le WEATHERMAN d'Intenso.

Vérifiez ensuite si la carte a été correctement insérée dans la fente. Rappelez-vous que seul le format de fichier « JPEG » est compatible.

À respecter : certains appareils photo numériques n'enregistrent pas les photos sous le format standard JPEG.Dans ce cas, veuillez consulter le mode d'emploi de votre appareil photo.

Pourquoi certaines photos sont-elles chargées plus rapidement que d'autres ?

Les photos avec une résolution plus élevée nécessitent plus de temps pour pouvoir être affichées. Pour augmenter la vitesse d'affichage, veuillez utiliser des photos avec une résolution inférieure.

Indication : *Le WEATHERMAN est compatible avec une résolution jusqu'à 8000*8000 Pixels.*

Pourquoi le logiciel ne démarre-t-il pas alors que l'alimentation est connectée et Power est sur « On »?

Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de système. Veuillez réinitialiser le logiciel tout en coupant l'alimentation en courant électrique pendant quelques secondes.

Pourquoi le menu principal n'est-il pas affiché sur l'écran ?

Veuillez vérifier si le WM est correctement relié à une prise et si Power est sur « On ».

Puis-je faire pivoter des photos sur l'écran ?

Oui, pour cela veuillez aller sur l'option **menu OSD** décrite sur la page 12.

Indication : La photo tournée apparaît sous sa forme normale lors d'un nouvel affichage si vous ne l'avez pas sauvegardée.

Puis-je ajuster les couleurs ?

Non. Tous les réglages de couleur sont effectués durant la prise de la photo. Mais vous pouvez ajuster la clarté et le contraste de l'écran.

Quelle doit être la résolution des photos afin d'obtenir une reproduction optimale sur l'écran ?

La meilleure résolution pour le WM est de 800*600 Pixels.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Affichage	TFT LCD numérique 7 pouces Mode d'affichage: 4:3 Résolution : 800*600 Pixels
Bloc d'alimentation	**Input**: 100~240V AC, 50/60Hz; **Output**: 5V 2A DC
Port USB	Hôte USB 2.0 Soutient les supports de mémoire USB
Soutient les cartes mémoire	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Soutient le format photo	JPEG, résolution maximum : 8000*8000 Pixels
Température de fonctionnement WM	0°C ~ +45°C pour une humidité de l'air <80 %
Température de fonctionnement capteur extérieur	-20 °C ~ +70 °C pour une humidité de l'air de 20 % ~ 90 %
Température de stockage WM	-20°C ~ +60 °C pour une humidité de l'air <90%
Température de stockage capteur extérieur	-20 °C ~ +70 °C pour une humidité de l'air de 15 % ~ 95 %
Dimensions	151*190*80mm
Poids	478 gr
Accessoires	Télécommande et capteur extérieur (piles incluses), unité de courant, mode d'emploi multilingue.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Entretien

- Pour éviter le danger d'une décharge électrique, ne retirez ni les vis ni le boîtier.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau. N'entreposez cet appareil ni à la pluie ni dans un endroit humide. N'entreposez pas d'objets contenant de l'eau ou d'autres liquides à proximité de cet appareil.
- N'installez pas ce cadre-photo à proximité d'un chauffage, d'un four ou d'autres appareils produisant de la chaleur.
- N'ouvrez pas le boîtier. N'effectuez aucune réparation vous-même. Faites appel à un spécialiste.
- Branchez la prise du bloc d'alimentation dans l'ouverture de le WM. Vous éviterez ainsi le chargement électrostatique.
- N'appuyez pas sur l'écran. Protégez l'écran des rayons du soleil.
- Le WEATHERMAN ne lit que des formats compatibles.
- Les droits des photos peuvent être protégés par un tiers. La lecture sans licence peut porter atteinte aux droits copyright.
- Ne touchez pas le WM pendant son fonctionnement avec des objets métalliques.
- Evitez l'utilisation sur des coussins, canapés ou autres meubles dégageant de la chaleur, car il existe un danger de surchauffe de l'appareil.
- Ne retirez pas la carte-mémoire pendant la lecture. Sinon cela peut bloquer l'appareil ou faire perdre les données.
- N'éteignez pas l'appareil pendant la lecture d'un diaporama.
- N'emballez pas l'appareil directement après une longue utilisation. Assurez un refroidissement suffisant à l'appareil. Sinon, il risque de se produire une surchauffe.
- Pour garantir un meilleur service, des modifications peuvent se produire dans le mode d'emploi.

Maintenance de l'appareil

L'appareil doit être éteint.

N'aspergez ou ne versez jamais de liquide directement sur l'écran ou le boîtier.

Nettoyage de l'écran / boîtier / cadre

Nettoyez le boîtier, le cadre et l'écran LCD avec un chiffon doux et dépourvu de produits chimiques et de peluches. N'utilisez que des produits spécialement conçus pour les écrans LCD.

Traitement et collecte des vieux appareils électriques

Les appareils portant ce symbole sont soumis au règlement européen 2002/96/EC.

Tous les appareils électriques et vieux appareils électriques doivent être triés et séparés des ordures ménagères et déposés aux endroits prévus par l'Etat à cet effet.

En respectant les règles de traitement et collecte des vieux appareils électriques, vous évitez des dégâts causés à l'environnement.

Déclaration de conformité-CE

CE

Intenso GmbH déclare par la présente que le cadre photo (modèle 3909800) avec sonde extérieure (HWM803TH) répond aux exigences élémentaires et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Une copie de la déclaration de conformité datée et signée est disponible sur demande auprès du service clientéle d'Intenso.

CONFORME DANS LES PAYS SUIVANTS. TOUS les pays de EC, la Suisse e la Norvège.

Intenso 7” WEATHERMAN

Manual de Instrucciones

Índice

INTRODUCCIÒN **1**
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO **2**
VISIÓN GENERAL **3**
MANDO A DISTANCIA **4**
COLOCACIÓN DE LAS PILAS **5**
Colocar la pila en el mando a distancia 5
Colocar las pilas en el sensor exterior 5
PRIMEROS PASOS **6**
DISPOSITIVOS DE MEMORIA USR **7**
MENÚ PRINCIPAL **8**
MODO METEOROLÓGICO **9**
El Indicador Meteorológico 10
El Símbolo Meteorológico 11
PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS **12**
Menú de pre-visualización de fotografías 12

Visualizar una presentación de diapositivas 12
Usar el menú OSD 14
ANUNCIO DEL CALENDARIO Y LA HORA 15
MENÚ ARCHIVOS 15
DEFINICIONES 16
Opciones de ajustes 17
Definir la fecha 19
Ajustar la hora 19
PRESGUNTAS FRECUENTES 20
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 22
CUIDADO Y MANTENIMIENTO 23

INTRODUCCIÒN

Gracias por escoger el Intenso 7“ WEATHERMAN (WM).

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo y preste atención a todos los avisos de seguridad. Le recomendamos guardar en lugar seguro este manual de instrucciones por si necesitase utilizarlo en el futuro. Este manual ofrece toda la información necesaria para un uso seguro de las funciones del WM.

El WM también puede mostrar fotografías digitales directamente a partir de la tarjeta de memoria de la máquina. También podrá usar el WEATHERMAN para visualizar una presentación de diapositivas de sus fotografías. El WM es compatible con los siguientes formatos de tarjetas de memoria: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™(Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) y tarjetas USB.

No nos hacemos responsables del deterioro o pérdida de datos debido al mal funcionamiento, uso indebido o por reparaciones hechas por uno mismo.Por favor, no ignore este aviso y no intente repararlo vd. mismo, pues la garantía quedaría sin efecto. Podrían hacerse cambios en el software, hardware o en las instrucciones de funcionamiento. Nosotros no asumiremos dichos cambios. Todos los derechos reservados.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Diseño decorativo, excelente calidad
- Visor meteorológico que incluye la temperatura y humedad exteriores
- Visualización de fotografías digitales (JPEG) sin necesidad de un ordenador
- Presentación automática de diapositivas con efectos de transición ajustable y tiempo de exhibición individual
- Función de calendario
- Compatible con tarjetas de memoria SD / MMC / MS
- Entrada USB para uso de dispositivos de memoria de masa USB
- 2 formas de operar: 7 botones en el panel trasero del WM, mando a distancia con infrarrojos

VISIÓN GENERAL

Vista de Frente	Vista por Detrás y Lateral
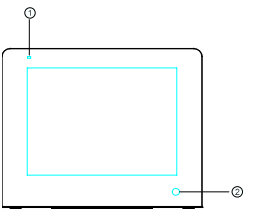	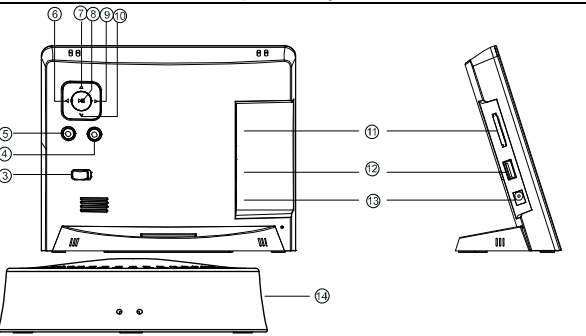
1. Sensor de luz 2. Receptor de infrarrojos 3. Interruptor de encedido/apagado (On/Off) 4. [⮌] Tecla de Salida (abandonar el menú) 5. [**M**] Tecla del Menú (acceso al menú principal) 6. [◄] Tecla derecha / avance 7. [▲] Tecla para subir 8. [▶II] Tecla Play/Pausa y de confirmación	9. [►] Tecla izquierda / retroceso 10. [▼] Tecla para bajar 11. Entrada para tarjeta SD/MMC/MS 12. USB Host 13. Entrada DC 5V 2A 14. Sensor de temperatura exterior

MANDO A DISTANCIA

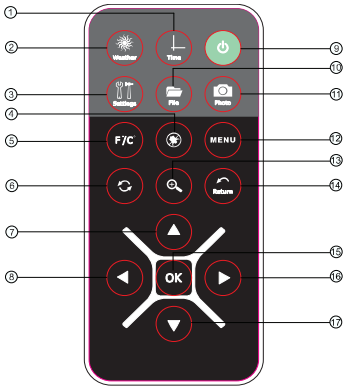

1		Visualización de la hora y el calendario.
2		Visualisación de la temperatura.
3		Selección de menú de ajustes.
4		Detiene de la alarma.
5	**F°/C°**	Visualisación de la temperatura en Fahrenheit o Celsius.
6		Rotación de las fotos.
7	▲	Mover el cursor para arriba en el menú.
8	◄	Mover el cursor a la izquierda en el menú.
9		Encendido/Apagado de la estación meteorológica.
10		Acceso al menú de datos.
11		Acceso al menú de previsualización de fotos.
12	**MENU**	Acceso al menú principal.
13		Hacer zoom a una fotografía.
14		Volver al apartado del menú anterior.
15	**OK**	Confirmar la selección. Iniciar o hacer pausa en la presentación de diapositivas.
16	►	Mover el cursor hacia la derecha en el menú.
17	▼	Mover el cursor hacia abajo en el menú.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Colocar la pila en el mando a distancia

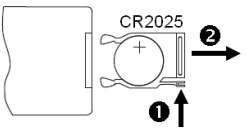

- Darle la vuelta al mando a distancia.
- Presionar la banda a la izquierda del compartimento de las pilas hacia la derecha y retirar o el compartimento de las pilas.
- Colocar una pila de litio CR2025 en el compartimento de las pilas con el signo más hacia arriba
- Volver a colocar el compartimento de la pila en el mando a distancia.

Colocar las pilas en el sensor exterior

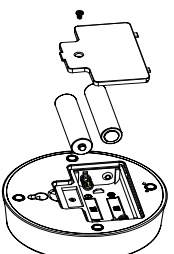

- Aflojar el tornillo en la tapa del compartimento de las pilas por detrás del sensor exterior.
- Abrir el compartimento de las pilas.
- Colocar 2 pilas AAA. Prestar atención a la polaridad.
- Volver a colocar la tapa del compartimento de las pilas.
- Volver a apretar el tornillo en el compartimento de las pilas.

Nota: Por favor, elimine las pilas usadas de forma apropiada de acuerdo con la legislación.

PRIMEROS PASOS

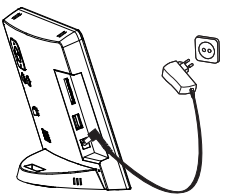	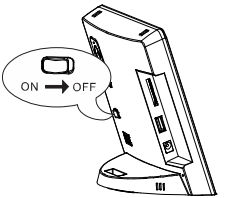
• Conectar el cable de alimentación incluído a la estación meteorológica. Conectar la otra extremidad a una toma de corriente.	• Pulsar el botón del WM en la posición “on”. • La primera vez que use el dispositivo, seleccione el **idioma** en la ventana de exhibición por medio de los botones con flechas por detrás del WM o del mando a distancia. Confirme su selección con el **botón [⏯]** por detrás o con el **botón OK** en el mando a distancia.

Nota: *Para desconectar* ***completamente*** *el WEATHERMAN, pulse el botón* ***por detrás del dispositivo*** *de la posición ON a OFF.*
Desconectar *el WM con el* ***mando a distancia*** *sólo si coloca el dispositivo en* ***modo de standby***.

DISPOSITIVOS DE MEMORIA USR

Introducir la tarjeta SD / MMC / MS con la parte de contacto en la **dirección del visor** en la entrada de tarjeta 3-1. Los dispositivos de memoria USB pueden ser conectados al WEATHERMAN insertando el dispositivo en la entrada USB (host USB).

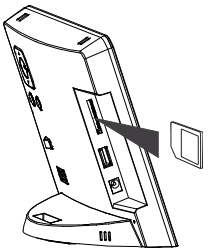

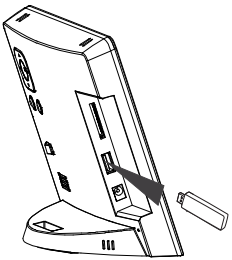

Nota:

- *Por favor, inserte **suavemente** las tarjetas de memoria.*
- *El lector de tarjetas 3-en-1 sólo puede leer **una** tarjeta de cada vez. Por favor, **no inserte más de una** tarjeta SD / MMC o MS en el WEATHERMAN al mismo tiempo.*
- *No retire una tarjeta de memoria unida al WEATHERMAN, retírela **cuidadosamente** de la entrada. (Nota: Las tarjetas SD y MMC ienen una **ranura**. Podrá retirar la tarjeta da entrada con más facilidad simplemente con la uña.)*

MENÚ PRINCIPAL

Después de encender el dispositivo, llegará automáticamente al **menú principal**.

Nota: *Si una tarjeta de memoria y/o interface USB sin hilos ha sido insertada en el dispositivo, éste mostrará automáticamente las fotografías en su dispositivo de memoria después de una breve pausa y podrá no dar inicio a una presentación de diapositivas. Esto depende de la* ***definición de sus fotografías****. Si estuviesen* ***varios*** *dispositivos de memoria conectados al WM, el dispositivo mostrará automáticamente las fotografías del* ***dispositivo usado más recientemente*** *después de* ***encender*** *o de salir del* ***modo de standby****. Después de conectar el dispositivo o de usar el botón* ***en la unidad****, las fotografías en la entrada USB se leerán automáticamente.*

Podrá escoger entre el modo meteorológico, modo de fotografías, modo de calendario, modo de archivos y ajustes a partir del menú principal.

1. Presionar el **botón** [**M**] por detrás del WM o el **botón MENÚ** en el mando a distancia para abrir el **menú principal**.

Menú	Descripción
Tiempo	Presentación en modo meteorológico
Fotografías	Presentación en modo de fotografías
Calendario	Presentación en modo de calendario con la hora
Archivos	Presentación en modo de archivos
Ajustes	Presentación del menú para ajustes individuales.

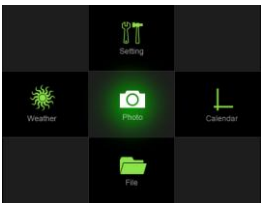

2. Presione los **botones con flechas** en el WM o en el mando a distancia para hacer una selección.
3. Confirme su selección con el **botón** [**▶II**] **en el** WM o con el **botón OK** en el mando a distancia.

MODO METEOROLÓGICO

Visor meteorológico

Presionar el **botón Tiempo** en el mando a distancia o seleccionar **Tiempo en el** menú principal. Se mostrará El tiempo.

Existe dos **modos de presentación** diferentes para el **modo meteorológico**. Podrá **simplemente** mostrar las condiciones meteorológicas actuales, o ver una **presentación de diapositivas.** Si escoge una presentación de diapositivas, el visor **cambiará** entre una **fotografía** del dispositivo de memoria seleccionado y las condiciones **meteorológicas** actuales.

El modo de presentación depende de la **definición de sus fotografías**. Para hacer alteraciones, vaya al **menú principal**, seleccione **definición** y después seleccione **definición de fotografías**.

Si selecciona **presentación de diapositivas** en el menú de definición de fotografías, el dispositivo **sólo** mostrará las condiciones meteorológicas actuales cuando esté en modo meteorológico. Si selecciona **fotografías con tiempo**, el dispositivo **cambiará** siempre entre las fotografías en su dispositivo de memoria y las condiciones meteorológicas actuales.

Sensor exterior:

Permite lecturas de **tiempo exterior**.

- La **distancia máxima** entre el sensor y la estación **no** deberá exceder los **25 metros**.
- En caso de **interferencia o interrupción**, **no** se podrá presentar ninguna información meteorológica. **Verifique la carga** de las pilas y lleve el sensor exterior a otro **lugar** si es necesario.

El Indicador Meteorológico

El indicador meteorológico usa **símbolos** para indicar la **humedad.**

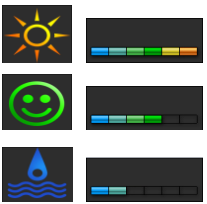

Humedad inferior a 30%

Humedad entre 30% y 70%

Humedad superior a 70%

El Símbolo Meteorológico

El **tiempo actual** es presentado basado en la **presión de aire** medida en las últimas **12 horas**.

Nota: ***Variaciones en la presión del aire*** *pueden llevar a* ***errores***.

PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Menú de pre-visualización de fotografías

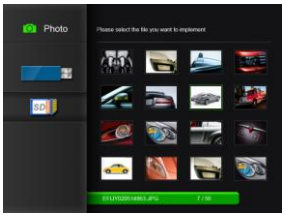

Las **pre-visualizaciones** de fotografías en **dispositivos de memoria seleccionados** pueden ser vistas en modo de fotografía. Podrá ver un **máximo de 16 pre-visualizaciones** por página.

1. Seleccionar **fotografía** en el **menú principal**.
2. Seleccionar una **fuente** (USB o tarjeta de memoria). las fotografías serán presentadas como **pre-visualizaciones**.
3. Para **navegar** entre pre-visualizaciones, use los **botones** [◄] [►][▲] y [▼]. Para **mostrar** una fotografía, confirmar su selección con el **botón OK**.
4. Para **salir y volver** al menú principal, presionar el **botón** [⮌] o el **botón OK**.

Visualizar una presentación de diapositivas

Iniciar una presentación de diapositivas:

Seleccionar una fotografía del **menú de pre-visualización de fotografías y** presionar el **botón** [⏯] para iniciar una presentación de diapositivas **con esta** fotografía. La presentación de diapositivas empezará con la fotografía seleccionada.

Nota: Existen **dos** formas de realizar una presentación de diapositivas: **Fotografías con tiempo y presentación de diapositivas**. Podrá hacer ajustes en **Ajustes**. Para eso, vaya al **menú de ajustes y** seleccione el **modo de presentación deseado** en **definición de fotografías**.

Fotografías con tiempo:

- **Cambia** automáticamente entre el **tiempo actual y fotografías** a partir de su dispositivo de memoria.
- Para hacer **pausa** en una presentación de diapositivas para ver una fotografía **o** el tiempo, presionar el **botón** [⏯] en la fotografía deseada.
- Para **continuar** la presentación de fotografías, presionar nuevamente el **botón** [⏯].
- Para **volver** al **menú de pre-visualización de fotografías**, presionar el **botón** [⮌]. Presionar el **botón** [**M**]**,** para volver al **menú principal**.

Presentación de diapositivas

- **Sólo son** presentadas fotografías (sin tiempo) de su dispositivo de memoria.
- Para hacer **pausa** en una presentación de diapositivas para ver una fotografía, presionar el **botón** [⏯] en la fotografía deseada.
- Para **continuar** la presentación de fotografías, presionar nuevamente el **botón** [⏯].
- Para volver a la fotografía **anterior** o para saltar a lo fotografía **siguiente**, presionar el **botón** [◄] o el **botón** [►].
- Presionar y mantener presionado el **botón**[⏯] para abrir el **menú OSD**.
- Para **volver** al **menú de pre-visualización de fotografías**, presionar el **botón** [⮌]. Presionar el **botón** [**M**]**,** para volver al **menú principal**.

Nota: *Si una tarjeta SD/MMC/M y un dispositivo USB se conectan al WM **al mismo tiempo**, la presentación de diapositivas mostrará continuamente fotografías sólo del **dispositivo seleccionado**. Los dos dispositivos de memoria **no reproducirán automáticamente** sucesivamente en la presentación de diapositivas.*

Usar el menú OSD

Podrá abrir el **menú OSD** en modo de **presentación de diapositivas**. No puede ser abierto en **fotografías con modo meteorológico**.

1. Presionar el **botón** [⏯] **mientras** ve la fotografía deseada. El **menú OSD** aparecerá en el visor y la presentación de diapositivas se detendrá.
2. Use el **botón** [◄] o el **botón** [►] para navegar por el menú.
   - Para **parar o continuar** la presentación de diapositivas, use ▶ o ⏸ y confirme su selección con el **botón** [⏯].
   - Para ampliar una fotografía, seleccione 🔍 y presione **repetidamente el botón** [⏯].
   - Para **girar** una fotografía, seleccione 🔄 y confirme su selección con el **botón** [⏯]. Presione el **botón [►]** para girar **en el sentido de las agujas del reloj** o el **botón** [◄] para girar **en el sentido contrario a las agujas del reloj**. Para **grabar** una fotografía girada, presionar el **botón** [⏯]. Presionar el **botón** [⮌]**,** para volver a la **presentación de diapositivas**.
   - Podrá escoger entre **vista total y vista standard**. Para eso, seleccione 🖼 y confirme su selección con el **botón** [⏯].
   - Para **salir** del menú OSD, presionar el **botón** [⮌].

*<u>Nota:</u> **El** menú OSD **se cierra automáticamente** si no se hace ninguna selección **5 segundos** después de abrir el menú OSD.*

ANUNCIO DEL CALENDARIO Y LA HORA

En este modo, **se presentan la fecha y horas actuales**, como una **pequeña ventana de presentación de diapositivas** con las fotografías disponibles.

1. Seleccione **Calendario** en el menú principal, o presione el **botón de la Hora** en su control remoto.
2. Para **salir** del modo de calendario, presionar el **botón** [⮌].

*Nota: La fecha y la s hora **sólo** podrán ser ajustadas en **Definiciones en el** menú principal.*

MENÚ ARCHIVOS

Podrá **eliminar fotografías individuales** de su dispositivo de memoria en el **menú de archivos.**

1. Seleccione **Archivo en el** menú principal, o presione el **botón de Archivos** en su mando a distancia.
2. Seleccione una **fuente** (USB o tarjeta e memoria) y confirme su selección con el **botón** [⏯]. Los archivos y las carpetas individuales no serán presentados ahora.
3. Presione el **botón** [▲] o el **botón**[▼] para **navegar** entre archivos y carpetas.
4. Para abrir una carpeta, seleccionarla y presionar el **botón** [⏯] o el **botón OK**. Presionar el **botón** [⮌]**,** para volver a la ventana anterior.
5. Para borrar un archivo, seleccionarlo y confirmar su selección con el **botón** [⏯] o el **botón OK**. Responda **sí** a la pregunta de segurdad para **borrar** la fotografia **del dispositivo de memoria.**
6. Para **salir** del menú de archivos, presionar el **botón** [⮌].

DEFINICIONES

Podrá hacer ajustes individuales a los **ajustes del sistema del WEATHERMAN (WM)**.

Seleccione **Ajustes** en el menú principal y confirme su selección con el **botón [⏯] en el** WM o con el **botón OK** del mando a distancia. También podrá abrir este menú **directamente** presionando el **botón de Ajustes** del mando a distancia.

1. Seleccione el **ajuste deseado** ⏯ y confirme su selección con el **botón [⏯]**.
2. Para **alterar los ajustes**, use los botones [◄], [►], [▲] o [▼] **y** confirme su selección con el **botón [⏯]**.
3. Para **volver al** ajuste **anterior,** presionar el **botón** [⮌].
4. Presionar el **botón [M],** para volver al **menú principal**.

Opciones de ajustes

	Opción de ajustes	Descripción
Ajustes de Pantalla	Brillo	Ajustar el brillo del visor TFT.
	Contraste	Ajustar el contraste en el visor TFT.
	Saturación	Ajustar la saturación del color en el visor TFT.
	Color	Ajustar el color correcto en el visor TFT.
Ajustes de Fecha	Día	Seleccionar el día actual.
	Mes	Seleccionar el mes actual.
	Año	Seleccionar el año actual.
Ajuste de la Hora	Hora	Seleccionar la hora actual.
	Minuto	Seleccionar el minuto actual.
	AM / PM	Escoger entre AM y PM. (AM = 0-12; PM = 12-24)
Ajuste de la Alarma	Alarma 1	Definir la hora para la Alarma 1.
	Alarma 2	Definir la hora para la Alarma 2.
	Alarma 3	Definir la hora para la Alarma 3.
Ajustes de las	Fotografías con la hora	Cambiar entre la hora actual e las fotografías en su dispositivo de memoria conectado mientras está en modo de fotografía o en modo meteorológico.

Fotografías	Presentación de diapositivas	Sólo se realiza el tiempo en el modo meteorológico. La presentación de diapositivas sólo muestra fotografías y no incluye el tiempo en el modo de fotografías.
	Duración de la presentación	Seleccionar la duración de cada fotografia durante la presentación de diapositivas. Opciones: 3 seg, 5 seg, 15 seg, 1 min, 15 min, 1 hr.
	Efectos de transición	Escoger un efecto de transición para la presentación de diapositivas. Podrá escoger entre los siete efectos de transición en la lista individualmente o seleccionarlos de forma aleatoria.
Menú de idiomas	Escoger el idioma deseado.	
Ajustes de Sensor luminoso	On	El sensor luminoso se enciende (el visor se ajusta al brillo ambiente).
	Off	El sensor luminoso se apaga.
Ajustes de fábrica	Reponer el dispositivo conforme a los ajustes de fábrica.	

Definir la fecha

Defina la **fecha** en el Intenso WM según se indica abajo:

1. Seleccionar **Ajustes** en el menú principal.
2. Presione el **botón** [▲] o el **botón** [▼] para seleccionar **Ajustes de fecha y** confirme su selección con el **botón [⏯].** Presione el **botón** [◄] o el **botón** [►] para seleccionar el elemento siguiente/anterior (día, mes, año). Presione el **botón** [▲] o el **botón** [▼] para hacer las **alteraciones deseadas**.
3. Confirme su selección con el **botón [⏯]** por detrás del WM o con el **botón OK** del mando a distancia.

Ajustar la hora

Ajuste la **hora en el** Intenso WM conforme indicado abajo:

1. Seleccionar **Ajustes** en el menú principal.
2. Presione el **botón** [▲] o el **botón** [▼] para seleccionar **Ajuste de hora y** confirme su selección con el **botón [⏯].**
3. Presione el **botón** [◄] o el **botón** [►] para seleccionar el elemento siguiente/anterior (hora, minuto, AM/PM). Presione el **botón** [▲] o el **botón** [▼] para hacer las **alteraciones deseadas**.
4. Confirme su selección con el **botón [⏯]** por detrás del WM o con el **botón OK** del mando a distancia.

PRESGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué la capacidad de la tarjeta de memoria es inferior a lo indicado en el envase?

La capacidad de memoria de un dispositivo de memoria flash está especificada de acuerdo con las directrices del SI (Sistema Internacional de Unidades), así como la capacidad de los discos duros. Este sistema no mide según el sistema binario, en el cual 1024 MB equivalen a 1 GB. El patrón SI mide en potencia o en 1.000, según lo cual, por ejemplo, 1000 Megabytes equivalen a 1 Gigabyte. La diferencia entre los dos sistemas utilizados para calcular la capacidad podrá llevar a discrepancias.

¿Por qué el WM no muestra algunas fotografías en mi tarjeta de memoria?

Algunos dispositivos de memoria no son compatibles con el WM. Asegúrese de que usa una tarjeta de memoria compatible. Por favor, no olvide que para enmarcar fotografías digitales sólo puede hacerlo en formato “JPEG”.

El WM no consigue leer la tarjeta de memoria insertada. ¿Qué puedo hacer?

Por favor, empiece por verificar si la tarjeta es compatible o no con el Intenso WEATHERMAN.

Después, verifique si la tarjeta fue insertada correctamente en la entrada. Por favor, no olvide que sólo admite archivos “JPEG”.

Por favor, preste atención: Algunas cámaras digitales no graban automáticamente en formato JPEG. Consulte el manual de instrucciones de la cámara.

¿Por qué algunas fotografías se cargan antes que otras?

Las fotografías con una resolución más alta tardan más tiempo en cargarse. Podrá aumentar la velocidad de carga reduciendo la resolución.

Nota: *El WEATHERMAN soporta resoluciones hasta de 8000x8000* Píxeles.

¿Por qué el software no se inicia a pesar de estar el dispositivo en "on"?

Probablemente se debe a un error del sistema. Por favor, reinicie el software desconectando la potencia durante algunos segundos.

¿Por qué el menú principal no aparece en la pantalla?

Por favor, asegúrese de que el WM está debidamente conectado a la fuente de alimentación y de que el botón de alimentación está en "on."

Puedo hacer girar las fotografías en la pantalla?

Sí, para eso, por favor siga las instrucciones de la página 12 en la sección del **Menú OSD**.

Nota: La fotografía girada aparecerá como antes si no graba las alteraciones hechas.

¿Puedo ajustar los colores en la pantalla?

No. Todos los ajustes de color se hacen en el momento de sacar la fotografía. Podrá ajustar el brillo y el contraste.

¿Qué resolución deben tener las fotografías para verse lo mejor posible?

La mejor resolución para el WM es 800x600 Píxeles.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Visualización	LCD TFT 7” Digital Modo de visualización: 4:3 Resolución: 800x600 Píxeles
Alimentación	**Entrada:** 100~240V AC, 50/60Hz; **Salida**: DC 5V 2A
Puerto USB	Entrada USB 2.0 Admite medios de memoria USB
Tarjetas de memoria admitidas	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato de imágenes admitidos	JPEG, resolución máx.: 8000x8000 Píxeles
Temperatura de funcionamento del WM	0°C ~ +45°C con humedad <80%
Temperatura de funcionamiento del sensor exterior	-20°C ~ +70°C con humedad entre 20% ~ 90%

Temperatura de almacenamiento del WM	-20°C ~ +60°C con humedad <90%
Temperatura de almacenamiento del sensor exterior	-20°C ~ +70°C con humedad entre 15% ~ 95%
Dimensiones	151*190*80mm
Peso	478 g
Accesorios	Mando a distancia y sensor exterior (incluyendo las pilas), cable de alimentación y manual de instrucciones en varios idiomas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no retire ni los tornillos ni la carcasa.
- No utilice este aparato cerca del agua. Proteja el aparato de la lluvia y la humedad. No coloque cerca del aparato ningún objeto que almacene agua o cualquier otro tipo de líquido.

- No instale este marco de fotos cerca de calefacciones, hornos o cualquier otro aparato que desprenda calor.
- No abra la carcasa. No intente reparar el aparato usted mismo. Déjelo en manos de personal cualificado.
- Evite su uso en lugares arenosos.
- Introduzca completamente el enchufe de conexión de la fuente de alimentación en la abertura prevista para ello en el WM. Sólo de esta forma se puede evitar la carga electroestática.
- Conecte de manera correcta y segura todas las conexiones.
- No presione la pantalla. Proteja la pantalla de la radiación solar directa.
- El WEATHERMAN reproduce sólo formatos de archivo compatibles.
- Las imágenes pueden estar protegidas por derecho de terceros. La reproducción sin licencia puede violar los derechos de copyright.
- No toque el WM con objetos metálicos durante su funcionamiento.
- Evite su uso sobre cojines, sofás u otros objetos del hogar que favorezcan la formación de calor, ya que existe riesgo de sobrecalentamiento.
- No retire la tarjeta de memoria mientras se está procediendo a su lectura. De otro modo podría producirse la caída del sistema o la pérdida de datos.
- No apague el aparato mientras se está llevando a cabo una presentación de diapositivas.
- No empaquete el aparato directamente después de un uso prolongado. Asegúrese de que se enfríe lo suficiente. En caso contrario existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Para garantizar un mejor servicio pueden producirse cambios en el manual de instrucciones.

Mantenimiento del aparato

El aparato debe estar desconectado.

Nunca rocíe ni ponga en contacto directo con líquidos la pantalla o la carcasa.

Limpieza de la pantalla / la carcasa / el marco

Limpie cuidadosamente la carcasa, el marco y la pantalla LCD con un paño suave, sin pelusas ni químicos. Emplee sólo productos de limpieza especiales para pantallas LCD.

Eliminación de aparatos eléctricos

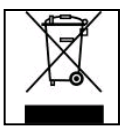

Los aparatos marcados con este símbolo están sujetos a la directiva europea 2002/96/EC.

Todos los aparatos y viejos aparatos eléctricos deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, en los lugares previstos para ello.

Eliminando los viejos aparatos eléctricos reglamentariamente evita daños al medio ambiente.

Declaración de conformidad CE

CE

Con esto declara la Intenso GmbH (S.L.), que el marco de foto (modelo 3909800) con sensor externo (HWM803TH) cumple con las exigencias básicas y otros reglamentos de la directiva 1999/5/CE.

Recibirán una copia de la declaración de conformidad firmada y datada solicitándola en nuestro servicio posventa de Intenso.

ONFORME EN LOS SIGUIENTES PAÍSES. TODOS los países de la CE, Suiza y Noruega.

Intenso 7” WEATHERMAN

Instruções de Funcionamento

Índice

Introdução **1**
INFORMAÇÃO GERAL DO PRODUTO **2**
VISÃO GERAL **3**
CONTROLO REMOTO **4**
INTRODUÇÃO DAS PILHAS **5**
Inserir a pilha no controlo remoto 5
Inserir as pilhas no sensor exterior 5
PRIMEIROS PASSOS **6**
USR DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA **7**
MENU PRINCIPAL **8**
MODO METEOROLÓGICO **9**
O Indicador Meteorológico 10
O Símbolo Meteorológico 11
APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS **12**
Menu de pré-visualização de fotografias 12

Visualizar uma apresentação de diapositivos 12
Usar o menu OSD 14
VISTA DO RELÓGIO E CALENDÁRIO 15
MENU FICHEIROS 15
DEFINIÇÕES 16
Opções de definições 17
Definir a data 19
Definir as horas 19
PERGUNTAS FREQUENTES 20
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 22
CUIDADOS E MANUTENÇÃO 24

Introdução

Obrigado por escolher o Intenso 7“ WEATHERMAN (WM).

Por favor, leia atentamente estas instruções de funcionamento antes de usar o dispositivo e preste atenção a todos os avisos de segurança. Recomendamos-lhe que o manual de funcionamento fique guardado num local seguro em questões de caso no futuro. Estas instruções de funcionamento oferecem todas as informações necessárias para um uso seguro das funções do WM.

O WM também pode mostrar fotografias digitais directamente a partir do cartão de memória da máquina. Também poderá usar o WEATHERMAN para visualizar uma apresentação de diapositivos das suas fotografias. O WM é compatível com os seguintes formatos de cartão de memória: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™(Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) e cartões USB.

Não nos responsabilizamos por danos ou perdas de dados por disfunção, por manuseio incorreto ou consertos feitos no aparelho pelo próprio usuário. Por favor, não desmonte o aparelhoo e não tente consertá-lo por conta própria, pois, neste caso, a garantia perde seu valor. Software, Hardware ou Manual de Instruções estão sujeitos a mudanças. Não forneceremos informações sobre elas. Reservamo-nos todos os direitos a respeito.

INFORMAÇÃO GERAL DO PRODUTO

- Design decorativo, excelente qualidade
- Mostrador meteorológico incluindo a temperatura e humidade exteriores
- Visualização de fotografias digitais (JPEG) sem usar um computador
- Apresentação automática de diapositivos com efeitos de transição ajustável e tempo de exibição individual
- Função de calendário
- Compatível com cartões de memória SD / MMC / MS
- Entrada USB para uso de dispositivos de memória de massa USB
- 2 formas de operar: 7 botões no painel traseiro do WM, controlo remoto com infravermelhos

VISÃO GERAL

Vista de Frente	Vista de Trás e Lateral
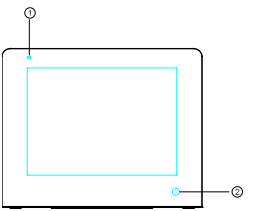	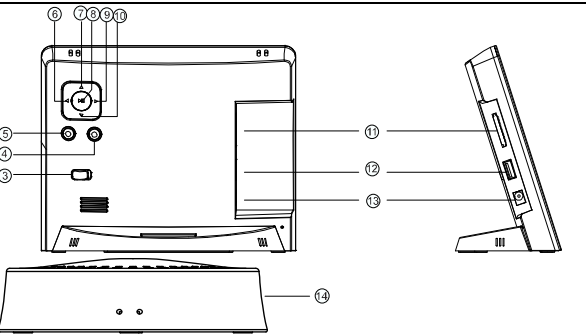

1. Sensor luminoso	9. [▶] Botão Esquerda / Retroceder
2. Janela do receptor de infravermelhos	10. [▼] Botão Para Baixo
3. Interruptor On/Off	11. Entrada para cartão SD/MMC/MS
4. [⮌] Botão de Saída (sair do menu)	12. Host USB
5. [**M**] Botão do menu (ir para o menu principal)	13. Entrada DC 5V 2A
6. [◀] Botão Direita / Avançar	14. Sensor de temperatura exterior
7. [▲] Botão Para Cima	
8. [**▶II**] Botão de Reprodução / Pausa e Enter	

CONTROLO REMOTO

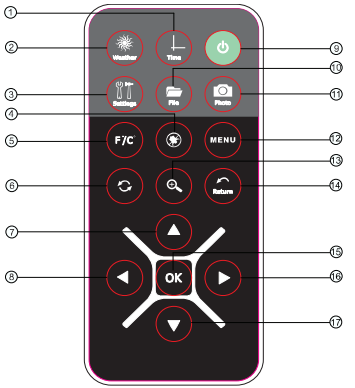

1		Mostrar tempo e calendário.
2		Mostrar dados de temperatura.
3		Selecção de menu de definições.
4		Parar o alarme.
5	**F°/C°**	Mostrar temperatura em Fahrenheit ou Celsius.
6		Rodar fotografia.
7	▲	Mover o cursor para cima no menu.
8	◄	Mover o cursor para a esquerda no menu.
9		Ligar/Desligar a estação meteorológica.
10		Selecção de ficheiros de dados.
11		Selecção do menu de pré-visualização de fotografias.
12	**MENU**	Selecção do menu principal.
13		Fazer zoom a uma fotografia.
14		Voltar ao item de menu anterior.
15	**OK**	Confirmar a selecção. Iniciar ou fazer pausa na apresentação de diapositivos.
16	►	Mover o cursor para a direita no menu.
17	▼	Mover o cursor para baixo no menu.

INTRODUÇÃO DAS PILHAS

Inserir a pilha no controlo remoto

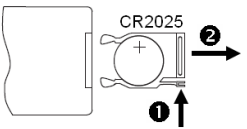

- Posicionar o controlo remoto com os botões virados para baixo.
- Pressionar a banda à esquerda do compartimento das pilhas para a direita e retirar o compartimento das pilhas.
- Inserir uma pilha de lítio CR2025 no compartimento das pilhas com o sinal de mais para cima.
- Voltar a inserir o compartimento da pilha no controlo remoto.

Inserir as pilhas no sensor exterior

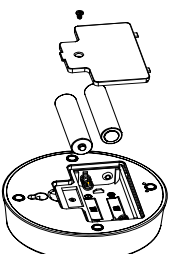

- Desapertar o parafuso na tampa do compartimento das pilhas por trás do sensor exterior.
- Abrir o compartimento das pilhas.
- Inserir 2 pilhas AAA. Prestar atenção à polaridade.
- Voltar a colocar a tampa do compartimento das pilhas.
- Voltar a apertar o parafuso no compartimento das pilhas.

Nota: Por favor, elimine as pilhas usadas da forma apropriada de acordo com a legislação.

PRIMEIROS PASSOS

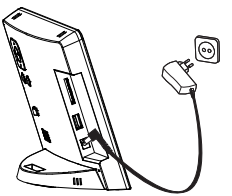

- Ligar o cabo de alimentação incluído à estação meteorológica. Ligar a outra extremidade a uma tomada eléctrica.

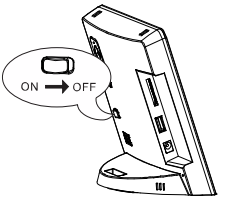

- Ligar o botão no WM para a posição “on”.
- Quando usar o dispositivo pela primeira vez, seleccione a **língua** na janela de exibição por meio dos botões de setas por trás do WM ou do controlo remoto. Confirme a sua selecção com o **botão [▶II]** por trás ou com o **botão OK** no controlo remoto.

Nota: *Para desligar* ***completamente*** *o WEATHERMAN, mude o botão* ***por trás do dispositivo*** *da posição ON para OFF.* ***Desligar*** *o WM com o* ***controlo remoto*** *apenas coloca o dispositivo em* ***modo de standby****.*

USR DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA

Inserir o cartão SD / MMC / MS com a parte de contacto na **direcção do mostrador** na entrada de cartão 3-1. Os dispositivos de memória USB podem ser ligados ao WEATHERMAN inserindo o dispositivo na entrada USB (host USB).

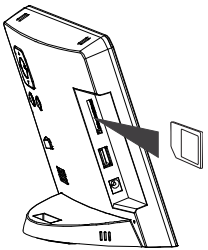

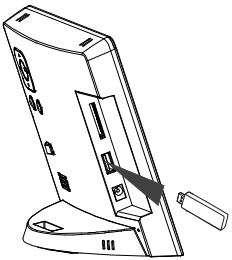

Nota:

- *Por favor, **não force** ao inserir os cartões de memória.*
- *O leitor de cartões 3-em-1 só pode ler **um** cartão de cada vez. Por favor, **não insira mais do que um** cartão SD / MMC ou MS no WEATHERMAN ao mesmo tempo.*
- *Não retire um cartão de memória ligado ao WEATHERMAN, puxe-o **cuidadosamente** da entrada. (Nota: Os cartões SD e MMC têm uma **ranhura**. Poderá usar uma unha para retirar o cartão da entrada com mais facilidade)*

MENU PRINCIPAL

Depois de ligar o dispositivo, irá automaticamente chegar ao **menu principal**.

Nota: *Se um cartão de memória e/ou interface USB sem fios tiver sido inserido no dispositivo, este irá apresentar automaticamente as fotografias no seu dispositivo de memória após uma breve pausa e poderá não dar início a uma apresentação de diapositivos. Isto depende das* ***definições das suas fotografias****. Se estiverem* ***vários*** *dispositivos de memória ligados ao WM, o dispositivo irá automaticamente apresentar as fotografias do* ***dispositivo usado mais recentemente*** *depois de* ***ligar*** *ou ao sair do* ***modo de standby****. Depois de ligar o dispositivo ou usar o botão* ***na unidade****, as fotografias no host USB irá ser lido automaticamente.*

Poderá escolher entre o modo meteorológico, modo de fotografias, modo de calendário, modo de ficheiros e definições a partir do menu principal.

1. Pressionar o **botão** [**M**] por trás do WM ou o **botão MENU** no controlo remoto para abrir o **menu principal**.

Menu	Descrição
Tempo	Apresentação em modo meteorológico
Fotografias	Apresentação em modo de fotografias
Calendário	Apresentação em modo de calendário com horas
Ficheiros	Apresentação em modo de ficheiros
Definições	Apresentação do menu para definições individuais.

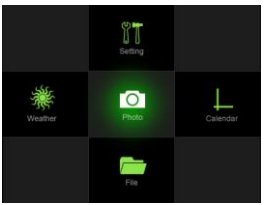

2. Pressione os **botões de seta** no WM ou controlo remoto para fazer uma selecção.
3. Confirme a sua selecção com o **botão [▶II]** no WM ou com o **botão OK** no controlo remoto.

MODO METEOROLÓGICO

Mostrador meteorológico

Pressionar o **botão Tempo** no controlo remoto ou seleccionar **Tempo** no menu principal. O tempo será apresentado.

Existem dois **modos de apresentação** diferentes para o **modo meteorológico**. Poderá **apenas apresentar** as condições meteorológicas actuais, ou ver uma **apresentação de diapositivos.** Se escolher uma apresentação de diapositivos, o mostrador irá **mudar** entre uma **fotografia** do dispositivo de memória seleccionado **e** as condições **meteorológicas** actuais.

O modo de apresentação depende das **definições das suas fotografias**. Para fazer alterações, vá ao **menu principal**, depois **definições** e depois seleccione **definições de fotografias**.

Se seleccionar **apresentação de diapositivos** no menu de definições de fotografias, o dispositivo irá **apenas** mostrar as condições meteorológicas actuais quando estiver em modo meteorológico.

Se seleccionar **fotografias com tempo**, o dispositivo irá sempre **mudar** entre as fotografias no seu dispositivo de memória **e** as condições meteorológicas actuais.

Sensor exterior:

Permite leituras de **tempo exterior**.

- A **distância máxima** entre o sensor e a estação **não** deverá exceder os **25 metros**.
- No caso de **interferência ou interrupção**, **não** se poderá apresentar qualquer informação meteorológica. **Verifique** o **nível** das pilhas e **desloque** o sensor exterior para outro **lugar** se necessário.

O Indicador Meteorológico

O indicador meteorológico usa **símbolos** para apresentar a **humidade.**

Humidade inferior a 30%

Humidade entre 30% e 70%

Humidade superior a 70%

O Símbolo Meteorológico

O **tempo actual** é apresentado baseado na **pressão de ar** medida nas últimas **12 horas**.

Nota: ***Variações na pressão do ar*** *podem levar a* ***discrepâncias****.*

APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS

Menu de pré-visualização de fotografias

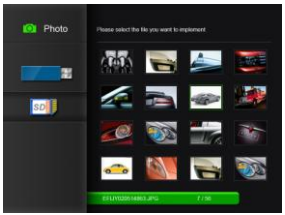

As **pré-visualizações** de fotografias em **dispositivos de memória seleccionados** podem ser vistas em modo de fotografia. Poderá ver um **máximo de 16 pré-visualizações** por página.

1. Seleccionar **fotografia** no **menu principal**.
2. Seleccionar uma **fonte** (USB ou cartão de memória). as fotografias serão apresentadas como **pré-visualizações**.
3. Para **navegar** entre pré-visualizações, use os **botões** [◄] [►][▲] e [▼]. Para **mostrar** uma fotografia, confirmar a sua selecção com o **botão OK**.
4. Para **sair e voltar** ao menu principal, pressionar o **botão** [⮌] ou o **botão OK**.

Visualizar uma apresentação de diapositivos

Iniciar uma apresentação de diapositivos:

Seleccionar uma fotografia do **menu de pré-visualização de fotografias** e pressionar o **botão** [⏯] para iniciar uma apresentação de diapositivos **com esta** fotografia. A apresentação de diapositivos irá iniciar com a fotografia seleccionada.

Nota: Existem **duas** formas de executar uma apresentação de diapositivos: **Fotografias com tempo** e **apresentação de diapositivos**. Poderá fazer ajustes em **definições**. Para isso, vá ao **menu de definições** e seleccione o **modo de apresentação desejado** em **definições de fotografias**.

Fotografias com tempo:

- **Muda** automaticamente entre **o tempo actual** e **fotografias** a partir do seu dispositivo de memória.
- Para fazer **pausa** numa apresentação de diapositivos para ver uma fotografia **ou** o tempo, pressionar o **botão** [⏯] na fotografia desejada.
- Para **continuar** a apresentação de fotografias, pressionar novamente o **botão** [⏯].
- Para **voltar** ao **menu de pré-visualização de fotografias**, pressionar o **botão** [⮌]. Pressionar o **botão** [**M**]**,** para voltar ao **menu principal**.

Apresentação de diapositivos

- **Só** são apresentadas fotografias (sem tempo) do seu dispositivo de memória.
- Para fazer **pausa** numa apresentação de diapositivos para ver uma fotografia, pressionar o **botão** [⏯] na fotografia desejada.
- Para **continuar** a apresentação de fotografias, pressionar novamente o **botão** [⏯].
- Para voltar para a fotografia **anterior** ou para saltar para a fotografia **seguinte**, pressionar o **botão** [◄] ou o **botão** [►].
- Pressionar e manter pressionado o **botão** [⏯] para abrir o **menu OSD**.
- Para **voltar** ao **menu de pré-visualização de fotografias**, pressionar o **botão** [⮌]. Pressionar o **botão** [**M**]**,** para voltar ao **menu principal**.

Nota: *Se um cartão SD/MMC/M* **e** *um dispositivo USB forem ligados ao WM* ***ao mesmo tempo****, a apresentação de diapositivos irá mostrar continuamente fotografias apenas do* ***dispositivo seleccionado****. Os dois dispositivos de memória* ***não irão automaticamente*** *reproduzir sucessivamente na apresentação de diapositivos.*

Usar o menu OSD

Poderá abrir o **menu OSD** em modo de **apresentação de diapositivos**. Não pode ser aberto em **fotografias com modo meteorológico**.

1. Pressionar o **botão** [⏯] durante a visualização da fotografia desejada. O **menu OSD** irá aparecer no mostrador e a apresentação de diapositivos irá parar.
2. Use o **botão** [◄] ou o **botão** [►] para navegar no menu.
   - Para **parar ou continua** a apresentação de diapositivos, use ▶ ou ⏸ e confirme a sua selecção com o **botão** [⏯].
   - Para aumentar uma fotografia, seleccione 🔍 e pressione **repetidamente** po **botão** [⏯] para aumentar a fotografia.
   - Para **rodar** uma fotografia, seleccione 🔄 e confirme a sua selecção com o **botão** [⏯]. Pressione o **botão [►]** para rodar **no sentido dos ponteiros do relógio** ou o **botão** [◄] para rodar **no sentido contrário dos ponteiros do relógio**. Para **gravar** uma fotografia rodada, pressionar o **botão** [⏯]. Pressionar o **botão** [⮌]**,** para voltar à **apresentação de diapositivos**.
   - Poderá escolher entre **vista total** e **vista standard**. Para isso, seleccione 🖼 e confirme a sua selecção com o **botão** [⏯].
   - Para **sair** do menu OSD, pressionar o **botão** [⮌].

*<u>Nota:</u> O menu OSD irá **fechar-se automaticamente** se não se fizer nenhuma selecção **em 5 segundos** depois de abrir o menu OSD.*

VISTA DO RELÓGIO E CALENDÁRIO

Neste modo, **apresenta-se** a **data** e **horas actuais**, bem como uma **pequena** janela **da apresentação de diapositivos** com as fotografias disponíveis.

1. Seleccione **Calendário** do menu principal, ou pressione o **botão de Horas** no seu controlo remoto.
2. Para **sair** do modo de calendário, pressionar o **botão** [⮌].

*Nota: A data e as horas **só** poderão ser ajustadas em **Definições** no menu principal.*

MENU FICHEIROS

Poderá **apagar fotografias individuais** do seu dispositivo de memória no **menu de ficheiros**.

1. Seleccione **Ficheiro** do menu principal, ou pressione o **botão de Ficheiros** no seu controlo remoto.
2. Seleccione uma **fonte** (USB ou cartão de memória) e confirme a sua selecção com o **botão** [⏯]. Os ficheiros e as pastas individuais não serão apresentados agora.
3. Pressione o **botão** [▲] ou o **botão** [▼] para **navegar** entre ficheiros e pastas. Para abrir uma pasta, seleccionar a pasta e pressionar o **botão** [⏯] ou o **botão OK**. Pressionar o **botão** [⮌], para voltar à janela anterior.
4. Para apagar um ficheiro, seleccionar o ficheiro e confirmar a sua selecção com o **botão** [⏯] ou o **botão OK**. Responda à questão de segurança com **sim** para **apagar** a fotografia **do dispositivo de memória.**
5. Para **sair** do menu de ficheiros, pressionar o **botão** [⮌].

DEFINIÇÕES

Poderá fazer ajustes individuais às **definições do sistema do WEATHERMAN (WM)**.

Seleccione **Definições** no menu principal e confirme a sua selecção com o **botão [⏯]** no WM ou com o **botão OK** no controlo remoto. Também poderá abrir este menu **directamente** pressionando o **botão de Definições** no controlo remoto.

1. Seleccione **a definição desejada** ⏯ e confirme a sua selecção com o **botão [⏯]**.
2. Para **alterar as definições**, use os botões [◄], [►], [▲] ou [▼] e confirme a sua selecção com o **botão [⏯]**.
3. Para voltar **à definição anterior,** pressionar o **botão** [⮌].
4. Pressionar o **botão [M],** para voltar ao **menu principal**.

Opções de definições

	Opção de definições	Descrição
Definições de Ecrã	Brilho	Ajustar o brilho do mostrador TFT.
	Contraste	Ajustar o contraste no mostrador TFT.
	Saturação	Ajustar a saturação da cor no mostrador TFT.
	Cor	Ajustar a cor correcta no mostrador TFT.
Definições de Data	Dia	Seleccionar o dia actual.
	Mês	Seleccionar o mês actual.
	Ano	Seleccionar o ano actual.
Definições de Horas	Hora	Seleccionar a hora actual.
	Minuto	Seleccionar o minuto actual.
	AM / PM	Escolher entre AM e PM. (AM = 0-12; PM = 12-24)
Definições de Alarme	Alarme 1	Definir as horas para o Alarme 1.
	Alarme 2	Definir as horas para o Alarme 2.
	Alarme 3	Definir as horas para o Alarme 3.
Definições de	Fotografias com horas	Mudar entre a hora actual e as fotografias no seu dispositivo de memória ligado enquanto está em modo de fotografia ou modo meteorológico.

Fotografias	Apresentação de diapositivos	Só se apresenta o tempo no modo meteorológico. A apresentação de diapositivos apenas mostra fotografias e não inclui o tempo no modo de fotografias.
	Duração da apresentação	Seleccionar a duração de cada fotografia durante a apresentação de diapositivos. Opções: 3 seg, 5 seg, 15 seg, 1 min, 15 min, 1 hr.
	Efeitos de transição	Escolher um efeito de transição para a apresentação de diapositivos. Poderá escolher entre os sete efeitos de transição na lista individualmente ou seleccionar de forma aleatória.
Menu de línguas	Escolher a língua desejada.	
Definições de Sensor luminoso	On	O sensor luminoso liga-se (o mostrador ajusta-se ao brilho ambiente).
	Off	O sensor luminoso desliga-se.
Definições de fábrica	Repor o dispositivo às definições de fábrica.	

Definir a data

Defina a **data** no Intenso WM conforme indicado abaixo:

1. Seleccionar **Definições** no menu principal.
2. Pressione o **botão** [▲] ou o **botão** [▼] para seleccionar **Definições de data** e confirme a sua selecção com o **botão [⏯].**
3. Pressione o **botão** [◄] ou o **botão** [►] para seleccionar o elemento seguinte/anterior (dia, mês, ano). Pressione o **botão** [▲] ou o **botão** [▼] para fazer as **alterações desejadas**.
4. Confirme a sua selecção com o **botão [⏯]** por trás do WM ou com o **botão OK** no controlo remoto.

Definir as horas

Defina as **horas** no Intenso WM conforme indicado abaixo:

1. Seleccionar **Definições** no menu principal.
2. Pressione o **botão** [▲] ou o **botão** [▼] para seleccionar **Definições de horas** e confirme a sua selecção com o **botão [⏯].**
3. Pressione o **botão** [◄] ou o **botão** [►] para seleccionar o elemento seguinte/anterior (hora, minuto, AM/PM). Pressione o **botão** [▲] ou o **botão** [▼] para fazer as **alterações desejadas**.
4. Confirme a sua selecção com o **botão [⏯]** por trás do WM ou com o **botão OK** no controlo remoto.

PERGUNTAS FREQUENTES

Porque é que a capacidade do cartão de memória é inferior ao indicado na embalagem?

A capacidade de memória de um dispositivo de memória flash é especificada de acordo com as directrizes do SI (Sistema Internacional de Unidades), bem como a capacidade de discos rígidos. Este sistema não mede de acordo com o sistema binário, no qual 1024 MB equivalem a 1 GB. O padrão SI mede em potências ou 1.000, de acordo com o qual, por exemplo, 1000 Megabytes equivalem a 1 Gigabyte. A diferença nos dois sistemas usados para calcular a capacidade poderá levar a discrepâncias.

Porque é que o WM não mostra algumas fotografias no meu cartão de memória?

Alguns dispositivos de memória menos comuns não são compatíveis com o WM. Certifique-se de que usar um cartão de memória compatível. Por favor, não se esqueça de que moldura de fotografias digitais só pode apresentar fotografias em formato “JPEG”.

O WM não consegue ler o cartão de memória inserido. O que posso fazer?

Por favor, comece por verificar se o cartão é compatível ou não com o Intenso WEATHERMAN.

Depois, verifique se o cartão foi inserido correctamente na entrada. Por favor, não se esqueça que só são suportados ficheiros “JPEG”.

Por favor, tenha em atenção: Algumas máquinas digitais não gravam automaticamente em formato JPEG. Consulte as instruções de funcionamento que vêem juntamente com a máquina.

Porque é que algumas fotografias carregam mais rapidamente do que outras?

As fotografias com uma resolução mais elevada demoram mais tempo a carregar. Poderá aumentar a velocidade de carregamento reduzindo a resolução.

Nota: *O WEATHERMAN suporta resoluções até 8000x8000* Píxeis.

Porque é que o software não inicia apesar de o dispositivo estar ligado e no "on"?

Provavelmente, isso deve-se a um erro de sistema. Por favor, reinicie o software desligando a potência durante alguns segundos.

Porque é que o menu principal não aparece no ecrã?

Por favor, certifique-se de que o WM está devidamente ligado à fonte de alimentação e o botão de alimentação está no "on."

Posso fazer as fotografias rodar no ecrã?

Sim, para isso, por favor siga as instruções na página 12 na secção do **Menu OSD**.

Nota: A fotografia rodada irá aparecer como antes senão gravar as alterações feitas.

Posso ajustar as cores no ecrã?

Não. Todas as definições de cor são feitas quando a fotografia é tirada. Poderá ajustar o brilho e o contraste.

Que resolução deverão as fotografias ter para serem vistas de uma forma melhor?

A melhor resolução para o WM é 800x600 Píxeis.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Ecrã	LCD TFT 7” Digital Modo de apresentação: 4:3 Resolução: 800x600 Píxeis
Alimentação de energia	**Entrada:** 100~240V AC, 50/60Hz; **Saída**: DC 5V 2A
Porta USB	Host USB 2.0 Suporta meios de memória USB
Cartões de memória suportados	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Formato de imagens suportado	JPEG, resolução máx.: 8000x8000 Píxeis
Temperatura de funcionamento do WM	0°C ~ +45°C com a humidade a <80%
Temperatura de funcionamento do sensor exterior	-20°C ~ +70°C com a humidade entre 20% ~ 90%

Temperatura de armazenamento do WM	-20°C ~ +60°C com a humidade a <90%
Temperatura de armazenamento do sensor exterior	-20°C ~ +70°C com a humidade entre 15% ~ 95%
Dimensões	151*190*80mm
Peso	478 g
Acessórios	Controlo remoto e sensor exterior (incluindo pilhas), cabo de alimentação e instruções de funcionamento em várias línguas.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Cuidados

- Para evitar perigos derivados da corrente eléctrica não remover os parafusos nem a tampa da estação meteorológica.
- Não operar este dispositivo perto da água. Não expor o dispositivo à chuva e à humidade. Não colocar objectos que contenham água ou outros fluidos perto do dispositivo.
- Não instalar a fotografia perto de aquecedores, fornos ou outros dispositivos que emitam calor.
- Não abrir a caixa. Não tentar reparar o dispositivo sozinho, leve-o antes a reparar por pessoal qualificado apenas.
- Inserir totalmente a tomada de alimentação de energia na abertura do WM. Isto irá evitar carga electrostática.
- Ligar correctamente e em segurança todas as portas.
- Não empurrar o ecrã. Proteger o ecrã da luz solar directa.
- A WEATHERMAN só apresenta formatos de dados compatíveis.
- As imagens podem estar protegidas pelos direitos de terceiros. A reprodução sem licença poderá infringir direitos de autor.
- Durante a operação, não tocar na WM com objectos de metal.
- Evitar operar o dispositivo em almofadas, sofás ou outros objectos que suportem o desenvolvimento de calor pois existe o perigo de sobreaquecimento do dispositivo.
- Não remover cartões de memória durante a operação de leitura. Isto poderá fazer com que o sistema falhe ou se percam dados.
- Não desligar o dispositivo durante uma apresentação de diapositivos em execução.
- Não embrulhar o dispositivo directamente após um uso prolongado. Garantir um arrefecimento suficiente. Caso contrário, existe o perigo de sobreaquecimento.

Manutenção do dispositivo

O dispositivo deverá ser desligado.

Nunca pulverizar ou aplicar um fluido directamente para o ecrã ou para a caixa.

Limpar os ecrãs / caixa / moldura

Limpar cuidadosamente a caixa, moldura e ecrã LCD com um pano macio sem fiapos e químicos. Usar apenas agentes de limpeza que foram especificamente concebidos para ecrãs LCD.

Eliminação de resíduos eléctricos

Os dispositivos com este símbolo estão sujeitos à Directiva EG 2002/96/EG.

Todos os equipamentos eléctricos e equipamentos antigos deverão ser eliminados separadamente do lixo doméstico e deverão ser devolvidos às autoridades estatais concebidas para esse fim.

A eliminação correcta de equipamentos eléctricos poderá evitar danos ambientais.

Declaração de conformidade CE

CE

A Intenso GmbH (S.L.) declara pela presente que o quadro de fotografia (modelo 3909800) com sensor externo (HWM803TH) cumpre com as exigências básicas e outros regulamentos da directiva 1999/5/EG.

eceberão uma cópia da declaração de conformidade assinada e datada, solicitando-a junto do nosso serviço pós-venda da Intenso.

CONFORME NOS SEGUINTES PAÌSES. TODOS os países da CE, Suíça e Noruega.

Intenso 7” WEATHERMAN

Instrukcja obsługi

Spis treści

Wprowadzenie **1**

Widok **3**

Pilot **4**

UMIESZCZENIE BATERII **5**

Umieszczenie baterii w pilocie 5

Umieszczanie baterii do zewnętrznego sensora 5

PIERWSZE KROKI **6**

KORZYSTANIE Z KART PAMIĘCI **7**

MENU GŁÓWNE **8**

ODCZYT POGODY **9**

Wskaźniki pogody 10

Symbole pogodowe 11

PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ **12**

Menu podglądu zdjęć 12

Prezentacja zdjęć 12

Korzystanie z menu OSD 14
WYŚWIETLANIE KALENDARZA I ZAGARA 15
MENU DANYCH 15
USTAWIENIA 16
Możliwości ustawienia 17
Ustawienie daty 19
Ustawienie zegara 19
NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA 20
SPECYFIKACJA PRODUKTU 22
OBCHODZENIE SIĘ I SERWISOWANIE 23

Wprowadzenie

Dziękujemy Państwu, że zdecydowali się Państwo na urządzenie 7“ WEATHERMAN (w dalszej części nazywane WM).

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję i przestrzegać wszystkich wskazówek w niej zawartych. Aby móc samodzielnie odpowiedzieć sobie na powstałe pytania, zalecamy uważne przechowywanie tej instrukcji obsługi. Zawartość tej instrukcji jest tak skonstruowane, aby mogli Państwo pewnie korzystać ze wszystkich funkcji WM.

Urządzenie WM umożliwia odtwarzanie zdjęć cyfrowych bezpośrednio z karty pamięci aparatu. WEATHERMAN dysponuje także funkcją przeglądania slajdów, dzięki której można przeglądać zdjęcia.WM obsługuje następujące formaty kart: SD ™ (Secure Digital), SDHC ™ (Secure Digital High Capacity), MMC ™ (Multimedia Card), MS ™ (Memory Stick) i nośniki pamięci USB.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub utratę danych powstałe w skutek samodzielnej naprawy urządzenia. Prosimy nie demontować urządzenia i nie próbować go naprawiać samodzielnie. W tym przypadku gwarancja producenta traci swoją ważność. Oprogramowania jak i komponenty urządzenia lub instrukcji mogą ulec zmianie. Producent nie informuje o przeprowadzeniu powyższych zmian. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa.

OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Dekoracyjny wygląd, dobra jakość
- Wyświetlacz pogodowy z zewnętrzna temperaturą i wilgotnością powietrza
- Wyświetlacz zdjęć (JPEG) bez komputera
- Automatyczny pokaz slajdów z możliwością wyboru efektu przejścia i indywidualnym czasem wyświetlania
- Funkcja kalendarza
- Współpraca z kartami SD / MMC / MS
- Interfejs USB do podłączenia nośnika pamięci USB
- 2 możliwości obsługi: 7 przycisków z tyłu urządzenia WM oraz pilot na podczerwień

Widok

Widok z przodu	Widok z tyłu i z boku
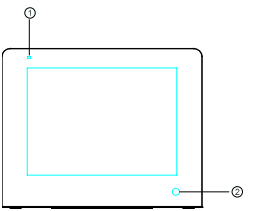	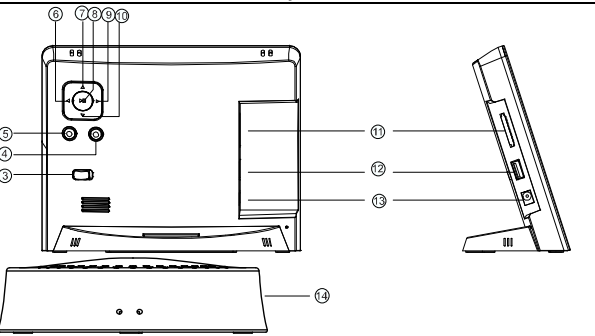

1.	Czujnik światła	9.	[►]Przycisk w lewo / do tyłu
2.	Czujnik podczerwienny	10.	[▼]Przycisk w dół
3.	Przełącznik On/Off	11.	Interfejs kart SD/MMC/MS
4.	[⮌] Przełącznik Exit (Opuszczenie Menu)	12.	Host USB
5.	[**M**] Przycisk menu (wywołanie menu gł.)	13.	Wejście 5V 2A DC
6.	[◄] Przycisk w prawo / do przodu	14.	Czujnik temperatury zewnętrznej
7.	[▲] Przycisk do góry		
8.	[**►II**] Przycisk Play/ Pauza i potwierdzenie		

Pilot

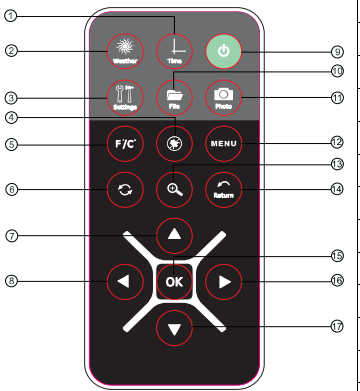

1		Wyświetlacz czasu i kalendarza.
2		Wyświetlacz temperatury.
3		Wywołanie menu ustawień.
4		Zatrzymanie alarmu.
5	**F°/C°**	Wyświetlacz temperatury w stopniach faranhajta lub celcjusza.
6		Obrót zdjęciem.
7	▲	Ruch kursorem do przodu w menu.
8	◄	Ruch kursorem w lewo w menu.
9		Włączenie / Wyłączenie stacji pogodowej.
10		Wywołanie menu plików.
11		Wywołanie menu przeglądania obrazów.
12	**MENU**	Wywołanie głównego menu.
13		Powiększenie zdjęcia.
14		Powrót do poprzedniego menu.
15	**OK**	Potwierdzenie wyboru. Start lub pauza dla pokazu.
16	►	Ruch kursorem w prawo w menu.
17	▼	Ruch kursorem w dół w menu.

UMIESZCZENIE BATERII

Umieszczenie baterii w pilocie

- Proszę umieścić pilot przyciskami w dół.
- Proszę nacisnąć blokadę po lewej stronie szuflady na baterie i równocześnie wyciągnąć baterie.
- Proszę wsadzić jedną baterię litową CR2025 symbolem plus do góry.
- Proszę wsunąć szufladę baterii całkowicie w obudowę pilota.

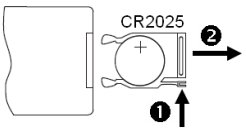

Umieszczanie baterii do zewnętrznego sensora

- Proszę odkręcić śrubkę klapki na baterie na odwrocie zewnętrznego sensora.
- Proszę otworzyć klapkę na baterie.
- Proszę umieścić dwie baterie typu AAA odpowiednimi biegunami.
- Ponownie nałożyć klapkę.
- Zamknąć klapkę poprzez przykręcenie śruby.

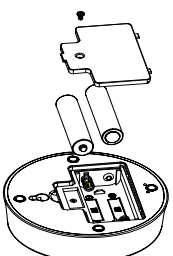

Wskazówka: W wypadku usuwania baterii należy upewnić się, czy utylizacja odbywa się z przestrzeganiem wymogów prawnych.

PIERWSZE KROKI

<table>
<tr>
<td> 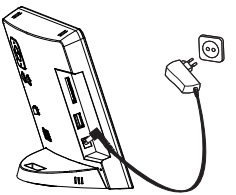 </td>
<td> 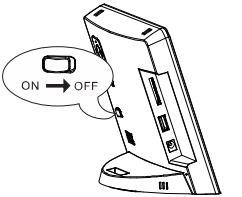
</td>
</tr>
<tr>
<td>• Proszę podłączyć dostarczony kabel zasilania do WM. Następnie należy wsadzić wtyczkę do gniazdka z prądem.</td>
<td>• Proszę przesunąć suwak w pozycje „ON“.
• Przy pierwszym starcie, proszę wybrać język w odpowiednim oknie za pomocą strzałek na odwrocie WM lub pilota. Proszę potwierdzić wybór za pomocą przycisku [⏯] na odwrocie urządzenia lub za pomocą przycisku OK na pilocie.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Wskazówka: Aby kompletnie wyłączyć urządzenie WEATHERMAN, proszę przesunąć suwak power na odwrocie urządzenia z pozycji ON na pozycje OFF. Poprzez osobne wyłączenie urządzenia za pomocą pilota wchodzi ono jedynie w stan standby.</td>
</tr>
</table>

KORZYSTANIE Z KART PAMIĘCI

Proszę umieść karty SD / MMC / MS stykami w **kierunku wyświetlacza** patrząc w gniazdo kart 3-w-1. Proszę połączyć nośnik pamięci USB z WEATHERMAN poprzez umieszczenie tegoż nośnika w gnieździe USB (USB Host).

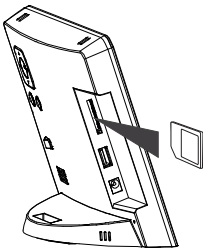

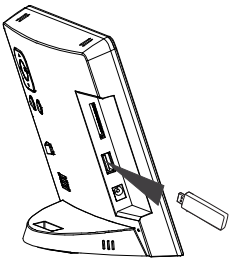

Wskazówka:

- *Proszę nie wsuwać kart pamięci **na siłę**.*
- *Czytnik kart 3-w-1 może w danej chwili odczytywać jedynie **jedną** kartę.*
  Proszę podłączać wyłącznie jedną kartę SD / MMC lub MS do urządzenia WEATHERMAN.
- *Aby usunąć kartę z urządzenia WEATHERMAN, proszę wyciągnąć ją ostrożnie z czytnika kart. (Wskazówka karty SD i MMC posiadają **nacięcie w poprzek karty**. Nacięcie to służy do złapania za pomocą paznokcia i wyciągnięcie karty z czytnika).*

MENU GŁÓWNE

Po załączeniu dostają się Państwo do **głównego menu**.

Wskazówka: Jeśli korzystają Państwo z karty pamięci i / lub pamięć USB, pojawi się na wyświetlaczu po krótkiej chwili stan pogody z lub bez prezentacji zdjęć, które znajdują się na nośniku pamięci. Zależy to od ustawień wybranych w **ustawieniach zdjęć**. Jeżeli do WM podłączono **większą ilość** nośników pamięci, urządzenie po wyjściu z trybu **standby** odczytuje zdjęcia z nośnika, który był wykorzystywany ostatnio. Po włączeniu urządzenia odczytuje ono zdjęcie z portu USB.

1. **Menu główne** wywołuje się poprzez naciśniecie **przycisku** [**M**] na odwrocie urządzenia WM lub **przycisku** menu na pilocie.

Menu	Opis
Pogoda	Wyświetlacz modułu pogody
Zdjęcia	Wyświetlacz modułu zdjęć
Kalendarz	Wyświetlacz modułu kalendarza z zegarem
Pliki	Wyświetlacz menu plików
Ustawienia	Menu, dla indywidualnych ustawień

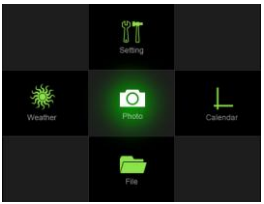

2. Aby wybrać jeden z punktów menu należy nacisnąć przycisk strzałki w urządzeniu WM lub na pilocie.
3. Wybór zatwierdza się za pomocą **przycisku** [**▶II**] w urządzeniu WM lub **przycisku OK** na pilocie.

ODCZYT POGODY

Wyświetlacz pogody

Proszę nacisnąć przycisk **Weather** (pogoda) na pilocie zdalnego sterowania lub z menu głównego wybrać punkt **pogoda**. Odczyt pogody pojawi się na wyświetlaczu.

W **trybie pogody** istnieją dwie różne **opcje wyświetlania**. Pojedyncze wyświetlanie aktualnych danych pogodowych lub **pokazu slajdów**. Podczas pokazu slajdów zostaną wyświetlone **na przemian** zdjęcia z nośnika pamięci i **odczyt pogody**.

Tryb wyświetlania zależy od **ustawienia trybu zdjęć**. W tym celu należy wybrać w **menu głównym** punkt **ustawienia**, a następnie punkt ustawienia zdjęć.

Po wybraniu w ustawieniach zdjęć funkcji **przeglądu slajdów,** pojawi się w trybie odczytu pogody **dodatkowo** aktualny stan pogody. Po wybraniu zdjęć z odczytem pogody zostaną wyświetlone na przemian zdjęcia z nośnika pamięci oraz stan aktualnej pogody.

Zewnętrzny sensor:

Sensor ten umożliwia odczyt danych o **temperaturze zewnętrznej**.

- **Maksymalna odległość** pomiędzy sensorem a stacją odczytu **nie** powinna być większa niż **25 metrów**.
- Jeżeli dojdzie do **zakłóceń odbioru** dane o pogodzie **nie** będą mogły zostać wyświetlone. Proszę **sprawdzić stan baterii** lub w razie konieczności zmienić **lokalizację** czujnika zewnętrznego.

Wskaźniki pogody

Wskaźnik pogody pokazuje Państwu za pomocą **symboli** trzy różne poziomy **wilgotności powietrza**.

Wilgotność powietrza jest niższa niż 30%

Wilgotność powietrza znajduje się w przedziale pomiędzy 30% a 70%

Wilgotność powietrza jest wyższa niż 70%

Symbole pogodowe

Bazując na **ciśnieniu powietrza** z ostatnich **12 godzin** ukazuje się dla Państwa **aktualny stan pogody**.

*<u>Wskazówka:</u> Przy **zmianach ciśnienia** powietrza może dojść przy odczycie do **odchyleń** od właściwej pogody.*

PRZEGLĄDANIE ZDJĘĆ

Menu podglądu zdjęć

W trybie zdjęć można utworzyć **podgląd** z wybranych zdjęć na nośniku pamięci. **Maksymalnie** można utworzyć podgląd z **16 zdjęć** na jednej stronie.

1. Proszę wybrać w **głównym menu** punkt **zdjęcia**.
2. Proszę wybrać źródło (kartę pamięci lub nośnik USB). Zdjęci zostanę przedstawione jako podgląd.
3. Za pomocą przycisków [◄] [►][▲] lub [▼] **można wybierać poszczególne zdjęcia.** Aby powiększyć wybrane zdjęcie należy **przycisnąć OK.**
4. Aby **opuścić** menu główne lub **wrócić** do niego, należy nacisnąć na [⮌] lub przycisk **OK.**

Prezentacja zdjęć

Rozpoczęcie prezentacji:

Aby rozpocząć **prezentację** od wybranego zdjęcia, należy w menu podglądu zdjęć wybrać to zdjęcie i nacisnąć przycisk [⏯]. Wybrane zdjęcie pojawi się jako pierwsze, a prezentacja rozpocznie się.

Wskazówka**:** Prezentację zdjęć można przeprowadzić na **dwa** różne sposoby. Zdjęcie wraz **z** stanem pogody lub **bez**. Opcje te można uruchomić poprzez **ustawienia**. W tym celu proszę udać się do **menu ustawień** i wybrać porządny **rodzaj prezentacji** w punkcie **ustawienia zdjęcia**.

Prezentacja ze stanem pogody:

- **Aktualna pogoda** oraz **zdjęcia** z nośnika pamięci będą ukazywać się **na zmianę**.
- Aby **zatrzymać** prezentację i wyświetlić poszczególne zdjęcie **lub** stan pogody, proszę nacisnąć w odpowiednim momencie [⏯].
- Aby **kontynuować** prezentację, należy ponownie nacisnąć **przycisk** [⏯]
- Po naciśnięciu **przycisku** [⮌] powraca się do **menu podglądu zdjęć**. Po naciśnięciu przycisku [**M**] trafia się do **menu głównego**.

Prezentacja bez stanem pogody

- Ukażą się **jedynie** zdjęcia z nośnika pamięci bez informacji o stanie pogody.
- Aby **zatrzymać** prezentację i wyświetlić poszczególne zdjęcie, proszę nacisnąć **przycisk** [⏯].
- Aby **kontynuować** prezentację, należy ponownie nacisnąć **przycisk** [⏯]
- Aby powrócić do **poprzedniego** zdjęcia lub przejść do **następnego**, proszę nacisnąć odpowiednio przyciski [◄] lub [►].
- Proszę przytrzymać **przycisk** [⏯], w ten sposób dostaną się Państwo do **menu OSD**.
- Aby powrócić do **menu podglądu,** należy przycisnąć **przycisk** [⮌]. Po naciśnięciu przycisku [**M**] trafia się do **menu głównego**.

Wskazówka: *Jeżeli **równocześnie** podłączono jedną z kart SD/MMC/MS **i** nośnik pamięci USB do urządzenia WM, urządzenie będzie wyświetlało zdjęcia jedynie z **wybranego źródła.** Nie jest możliwe **automatyczne** przedstawianie zdjęć z różnych źródeł jedno po drugim.*

Korzystanie z menu OSD

Podczas **prezentacji zdjęć** można otworzyć **menu OSD**. Menu to **nie** otwiera się podczas prezentacji **zdjęć z informacją o stanie pogody**.

1. Proszę przytrzymać **przycisk** [⏯] podczas przeglądania zdjęcia. **Menu OSD** ukaże się na wyświetlaczu, a prezentacja zostanie wstrzymana**.**
   - Za pomocą **przycisków** [◄] **i** [►] można zmieniać poszczególne klawisze. Dla **zatrzymania** lub **kontynuacji** prezentacji, proszę wybrać ▶ lub ⏸ i zatwierdzić wybór **przyciskiem** [⏯].
   - Aby **powiększyć** zdjęcie, proszę wybrać 🔍 i zatwierdzić naciskając ponownie **przycisk** [⏯].
   - Aby **obrócić** zdjęcie, należy wybrać 🔄 i zatwierdzić wybór **przyciskiem** [⏯]. Aby obrócić zdjęcie w **kierunku wskazówek zegara,** proszę nacisnąć **przycisk [►],** za pomocą **przycisku** [◄] obraca się zdjęcie w przeciwną stronę. Aby zapisać obrócone zdjęcie, proszę nacisnąć **przycisk** [⏯]. Za pomocą **przycisku** [⮌] wraca się z powrotem do **prezentacji**.
   - Podczas prezentacji zdjęć mają Państwo zawsze wybór pomiędzy **pełnym obrazem** i **standardowym obrazem**. W tym celu proszę wybrać 🖼 i zatwierdzić **przyciskiem** [⏯].
   - Aby opuścić menu OSD, proszę nacisnąć **przycisk** [⮌].

*<u>Wskazówka:</u> Jeżeli w ciągu **5 sekund** po otworzeniu menu OSD nie dokonają Państwo żadnych czynności, **zamknie** się ono **automatycznie**.*

WYŚWIETLANIE KALENDARZA I ZAGARA

W Tym trybie pracy **ukaże się aktualna data**, **aktualna godzina** i **pomniejszona prezentacja zdjęć.**

1. Proszę wybrać w menu głównym punkt **kalendarz** lub nacisnąć **przycisk czasu** na pilocie.
2. Aby wyjść z **kalendarza,** proszę nacisnąć **przycisk** [⮌]**.**

*Wskazówka: Datę i godzinę można ustawić jedynie w **menu ustawienia**.*

MENU DANYCH

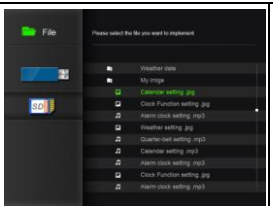

W menu danych można **wymazać** poszczególne zdjęcia z nośnika pamięci.

1. Proszę wybrać w menu głównym **punkt plik** lub nacisnąć **przycisk plik** na pilocie.
2. Proszę wybrać **źródło** (nośnik USB lub karta pamięci) i zatwierdzić wybór przyciskiem [⏯]. Ukażą się pojedyncze pliki jak i foldery.
3. Nawigacja pomiędzy plikami i folderami następuje poprzez **przyciski** [▲] i [▼]. Aby wybrać folder, proszę najechać na niego, a następnie wejść do niego za pomocą **przycisku** [⏯] lub **OK.** Za pomocą **przycisku** [⮌] można wyjść z folderu.
4. Jeżeli chcą Państwo wymazać dany plik, proszę najechać na niego, a następnie zatwierdzić **przyciskiem** [⏯] lub **OK.** Proszę odpowiedzieć na **zabezpieczające pytanie tak**. Zdjęcie zostanie **usunięte** z nośnika pamięci.
5. **Przyciskiem** [⮌] opuszcza się **menu plików**.

USTAWIENIA

Ustawienia systemowe urządzenia **WEATHERMAN (WM)** mogą Państwo samodzielnie zdefiniować.

Proszę wybrać w menu głównym punkt **ustawienia** i zatwierdzić wybór **przyciskiem** [⏯] w urządzeniu WM lub przyciskiem **OK** na pilocie. Poza tym przejdą Państwo **bezpośrednio** do tego menu poprzez naciśnięcie **przycisku ustawień** na pilocie.

1. Proszę zaznaczyć pożądany punkt i zatwierdzić wybór **przyciskiem** [⏯].
2. Aby **zmienić** ustawienia, proszę nacisnąć **przyciski** [◄], [►], [▲] i [▼], a następnie zatwierdzić wybór **przyciskiem** [⏯].
3. Aby powrócić do wcześniejszych punktów, proszę nacisnąć **przycisk** [⮌].
4. Aby wrócić do **menu głównego,** proszę nacisnąć **przycisk** [**M**].

Możliwości ustawienia

	Możliwości ustawień	Opis
Ustawienia wyświetlacza	Jasność	Ustawienie jasności wyświetlacza TFT.
	Kontrast	Ustawienie kontrastu wyświetlacza TFT
	Nasycenie	Ustawienie nasycenia barw wyświetlacza TFT
	Kolor	Ustawienie niuansu barw wyświetlacza TFT
Ustawienia daty	Dzień	Proszę wybrać aktualny dzień.
	Miesiąc	Proszę wybrać aktualny miesiąc.
	Rok	Proszę wybrać aktualny rok.
Ustawienia godziny	Godzina	Proszę wybrać aktualną godzinę.
	Minuta	Proszę wybrać aktualną minutę.
	AM / PM	Wybór pomiędzy AM i PM (AM = 0-12 godz.; PM = 12-24 godz.)
Ustawienia alarmu	Alarm 1	Pora alarmu 1.
	Alarm 2	Pora alarmu 2.
	Alarm 3	Pora alarmu 3.
Ustawienia zdjęć	Zdjęcia z informacją o stanie pogody	Przemienne wyświetlanie aktualnej pogody i zdjęć z podłączonego nośnika pamięci w trybie zdjęć i informacji o pogodzie.

	Prezentacja	W trybie informacji o pogodzie zostanie pokazana jedynie aktualna pogoda. Prezentacja w trybie zdjęć pokazuje jedynie zdjęcia bez informacji o aktualnej pogodzie.
	Czas trwania wyświetlenia	Proszę wybrać czas trwania wyświetlenia dla prezentacji. Możliwości wyboru: 3 sek., 5 sek., 15 sek., 1 min., 15 min., 1 godz..
	Efekt przejścia	Proszę wybrać efekt przejścia prezentacji. Mają Państwo do dyspozycji siedem efektów przejścia jak i przypadkowy wybór.
Menu języka	Proszę wybrać język.	
Ustawienia sensora świetlnego	Włączyć	Sensor światła jest włączony (wyświetlacz dopasowuje się do jasności otoczenia).
	Wyłączyć	Sensor światła jest wyłączony
Ustawienia fabryczne	Urządzenie zostanie sprowadzone do ustawień fabrycznych.	

Ustawienie daty

Ustawianie **daty** w urządzeniu WM:

1. Proszę wybrać w **głównym menu** punkt **ustawienia**.
2. **Przyciskiem** [▲] lub [▼] ustawić odpowiednią **datę,** a następnie zatwierdzić ją przyciskiem [⏯]**.**
3. **Przyciskiem** [◄] lub [►] można wybrać następny lub poprzedni element (dzień, miesiąc, rok). **Przyciskiem** [▲] lub [▼] należy ustawić odpowiednią wartość.
4. Wpis zatwierdza się **przyciskiem** [⏯]na odwrocie urządzenia WM lub przyciskiem **OK** na pilocie.

Ustawienie zegara

Ustawianie **godziny** w urządzeniu Intenso WM:

1. Proszę wybrać w **głównym menu** punkt **ustawienia**.
2. **Przyciskiem** [▲] lub [▼] ustawić odpowiednią **godzinę,** a następnie zatwierdzić ją przyciskiem [⏯]**.**
3. **Przyciskiem** [◄] lub [►] można wybrać następny lub poprzedni element (godzina, minuta, AM/PM). **Przyciskiem** [▲] lub [▼] należy ustawić odpowiednią wartość.
4. Wpis zatwierdź się **przyciskiem** [⏯] na odwrocie urządzenia WM lub przyciskiem **OK** na pilocie.

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA

Dlaczego faktyczna pamięć kart pamięci jest mniejsza niż ta podana na opakowaniu?

Wartość pamięci przenośnego nośnika pamięci jest identyczna z wartością pamięci dysku twardego i podlega wytycznym SI (International System of Units). System ten nie oblicza w systemie binarnym, w którym 1024 MB są przeliczane na 1 GB. Standard SI mierzy w systemie dziesiątkowym, w którym przykładowo 1000 Megabajtów daje 1 Gigabajt. Poprzez różnice w systemie obliczania dochodzi do różnic w odczycie danych pamięci.

Dlaczego urządzenie WM nie odczytuje niektórych zdjęć z mojej karty pamięci?

Niektóre słabo rozpowszechnione nośniki pamięci nie są kompatybilne z urządzeniem WM. Proszę zastosować kompatybilną kartę. Proszę uważać na to, że urządzenie obsługuje jedynie zdjęcia w formacie “JPEG”.

Karta pamięci jest w urządzeniu. Urządzenie WM nie może jednak nic z niej odczytać. Co mogę zrobić?

Po pierwsze, należy sprawdzić, czy karta jest kompatybilna z urządzeniem WEATHERMAN producenta Intenso.

Następnie należy sprawdzić, czy karta została włożona w odpowiedni sposób do interfejsu.

Proszę przestrzegać: jedynie format "JPEG" jest obsługiwany przez urządzenie.

Dlaczego niektóre zdjęcia szybciej się wczytują niż inne?

Obrazy o wyższej rozdzielczości potrzebują więcej czasu, aż będą mogły być wyświetlane. Aby zwiększyć szybkość wyświetlania, proszę używać zdjęć o niższej rozdzielczości.

***Wskazówka: Urządzenie** WEATHERMAN korzysta z rozdzielczości do 8000*8000 pikseli.*

Dlaczego oprogramowanie nie włącza się, choć podłączono zasilanie, a przełącznik znajduje się w pozycji "On"?

Prawdopodobnie wystąpił błąd systemu. Proszę załączyć ponownie oprogramowanie, odcinając na parę sekund dopływ prądu.

Dlaczego na wyświetlaczu nie pojawia się menu główne?

Proszę sprawdzić, czy urządzenie WM jest poprawnie podpięte do gniazdka i czy przełączki znajduje się w położeniu "On".

Czy można obracać zdjęcia na ekranie?

Tak, w tym celu proszę korzystać z **menu OSD** tak jak to opisano na 12 stronie.

Wskazówka: Obracane zdjęcie powróci do normalnego stanu, jeżeli nie zostanie zapisane.

Czy można edytować kolory zdjęcia?

Nie. Wszelakie ustawienia koloru zostały ustalone podczas wywoływania zdjęcia. Natomiast mogą Państwo ustawić jasność jak i kontrast wyświetlacza.

Jaka powinna być rozdzielczość zdjęcia, aby mogło ono być optymalnie wyświetlone na ekranie?

Najlepsza rozdzielczość urządzenia WM wynosi 800*600 pikseli.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wyświetlacz	Cyfrowy 7“ cali TFT LCD Moduł: 4:3 Rozdzielczość: 800*600 pikseli
Kabel napięcia	**Input**: 100~240V AC, 50/60Hz; **Output**: 5V 2A DC
Port USB	USB Host 2.0 Pracuje z nośnikami pamięci USB
Obsługa karty pamięci	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Obsługiwany format zdjęć	JPEG, maksymalna rozdzielczość: 8000*8000 pikseli
Dopuszczalna temperatura urządzenia WM	0°C ~ +45°C przy wilgotności powietrza <80%
Temperatura pracy dla sensora zewnętrznego	-20°C ~ +70°C przy wilgotności powietrza 20% ~ 90%
Temperatura przechowywania urządzenia WM	-20°C ~ +60°C przy wilgotności powietrza <90%
Temperatura przechowywania sensora zewnętrznego	-20°C ~ +70°C przy wilgotności powietrza 15% ~ 95%
Wymiary	151*190*80mm
Waga	478 gr
Akcesoria	Pilot, zewnętrzny sensor (wraz z bateriami), kabel zasilania, wielojęzyczna instrukcja obsługi

OBCHODZENIE SIĘ I SERWISOWANIE

Obchodzenie się

- Celem uniknięcia impulsów prądowych i zwarć prosimy nie odkręcać śrub ani nie zdejmować obudowy.
- Prosimy użytkować to urządzenie z dala od wody. Prosimy chronić urządzeniem przed działaniem deszczu i wilgoci. Prosimy nie stawiać obok urządzenia jakichkolwiek przedmiotów zawierających wodę lub inne ciecze.
- Ramek fotograficznych prosimy nie stawiać w pobliżu źródeł ciepła, pieców lub innych urządzeń będących promiennikami ciepła.
- Prosimy nie otwierać obudowy. Prosimy nie dokonywać prób samodzielnej naprawy. Prosimy zlecać te czynności fachowcom.
- Prosimy unikać użytkowania w miejscach grożących zapiaszczeniem.
- Prosimy w sposób całkowity wtykać wtyczkę przyłącza zasilacza sieciowego do otworu WM. Tylko w ten sposób są Państwo w stanie uniknąć zjawiska ładowania ładunkami elektrostatycznymi.
- Prosimy wykonać wszelkie połączenia w sposób komplety i pewny.
- Prosimy nie naciskać na wyświetlacz. Prosimy chronić wyświetlacz przed silnym napromieniowaniem słonecznym.
- WEATHERMAN odtwarza jedynie kompatybilne formaty plików.
- Obrazy i fotografie mogą być chronione przez prawa osób trzecich. Odtwarzanie bez licencji kopiowania może naruszać prawa autorskie i własności intelektualnej.
- Podczas użytkowania prosimy nie doprowadzać WM do styczności z przedmiotami metalowymi.
- Prosimy unikać kładzenia urządzenia na poduszkach, kanapach i innych tapicerowanych i miękkich powierzchniach, gdyż powoduje to kumulację ciepła mogącego być przyczyną przegrzania urządzenia.
- Podczas procesu odczytywania prosimy nie wyjmować karty pamięci. Może to doprowadzić do uszkodzenia systemu i utraty danych.

- Prosimy nie wystawiać urządzenia podczas trwającej prezentacji slajdów.
- Po dłuższym użytkowaniu prosimy nie pakować urządzenia do opakowania. Prosimy zapewnić jego odpowiednie ostygnięcie. W przeciwnym razie występuje niebezpieczeństwo przegrzania.
- Celem zapewnienie lepszego serwisowania może zajść konieczność zmiany instrukcji eksploatacji.

Serwisowanie urządzenia

Urządzenie należy uprzednio wyłączyć.

Nigdy nie należy natryskiwać lub nanosić cieczy bezpośrednio na wyświetlacz lub obudowę.

Czyszczenie wyświetlacza / obudowy / ramki

Obudowę, ramkę i wyświetlacz ciekłokrystaliczny należy ostrożnie przecierać miękką, niekłaczącą szmatką niezawierającą chemikaliów.

Prosimy używać wyłącznie środków do czyszczenia przeznaczonych specjalnie do czyszczenia ekranów ciekłokrystalicznych.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych

Urządzenia oznakowane tym symbolem podlegają Dyrektywom Unii Europejskiej 2002/96/EC.

Wszelkie zużyte urządzenia elektryczne należy utylizować osobno w stosunku do odpadów domowych w specjalnie do tego certyfikowanych placówkach.

Poprzez prawidłową utylizację starych urządzeń elektrycznych unikają Państwo szkód w środowisku naturalnym.

Deklaracja zgodności WE

CE

Intenso GmbH niniejszym deklaruje, że Ramka fotograficzna (Model 3909800) z czujnikiem zewnętrznym (HWM803TH) jest zgodna z podstawowymi wymaganiami i innymi właściwymi przepisami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopie podpisanej i opatrzonej datą Deklaracji zgodności można otrzymać zwracając się do z naszym Działem obsługi klienta Intenso./* ZGODNA Z PRZEPISAMI NASTĘPUJĄCYCH PAŃSTW. WSZYSTKIE państwa WE, Szwajcaria i Norwegia.

Интенсо 7” WEATHERMAN

Инструкция по обслуживанию

Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ **1**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА **2**

ОБЗОР **3**

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ **4**

ВКЛАДЫВАНИЕ БАТАРЕЕК **5**

Вкладывание батарейки в дистанционное управление 5

Вкладывание батареек во внешний датчик 5

ПЕРВЫЕ ШАГИ **6**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ **7**

ГЛАВНОЕ МЕНЮ **8**

ИНДИКАЦИЯ ПОГОДЫ **9**

Индикатор погоды 10

Символ погоды 11

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ **12**

Меню предварительного просмотра фотографий 12

Просмотр слайд-шоу 12
Использование экранного меню OSD 14
ИНДИКАЦИЯ КАЛЕНДАРЯ И ВРЕМЕНИ 15
МЕНЮ ФАЙЛ 15
НАСТРОЙКИ 16
Возможности настройки 17
Настройка даты 19
Настройка времени 19
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 20
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 22
УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР 23

ВСТУПЛЕНИЕ

Спасибо, что Вы решили купить Интенсо 7“ WEATHERMAN (WM).

Прежде чем Вы начнёте пользоваться данным прибором, внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации и обратите внимание на предупреждения. Мы рекомендуем надёжно хранить данную инструкцию, для того чтобы Вы смогли сами найти ответ, если у Вас возникнут вопросы. Содержание инструкции ориентировано на то, чтобы Вы смогли уверенно использовать все функции WM.

WM даёт возможность просматривать фотографии прямо с карты памяти в камере. Фотографии могут просматриваться с использованием функции слайд-шоу, которую содержит WEATHERMAN. WM совместим со следующими форматами карт: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™(Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) и с картой памяти USB.

Мы не отвечаем за повреждения или потерю данных, возникшие при неисправностях, неправильном обслуживании, или самостоятельном ремонте. Не разбирайте прибор и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как в этом случае теряется гарантия. Программное обеспечение, техническое обеспечение или инструкция по обслуживанию могут изменяться. Об этом мы информировать не будем. Все необходимые для этого права мы сохраняем за собой.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Декоративное оформление, хорошее качество
- Индикация погоды с внешней температурой и влажностью воздуха
- Просмотр фотографий (JPEG) без компьютера
- Автоматическое слайд-шоу с переходными эффектами по выбору и индивидуальной длиной просмотра
- Функция календаря
- Совместимость с картами SD / MMC / MS
- Гнездо USB для подключения памяти большой ёмкости USB
- 2 способа управления: 7 кнопок на обратной стороне WM, инфракрасное дистанционное управление

ОБЗОР

Вид спереди	Вид сзади и со стороны
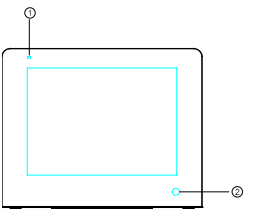	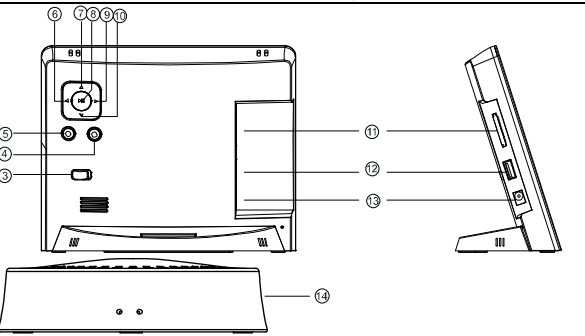

1. Световой датчик	8. [▶II] кнопка Play/Pause и кнопка подтверждения
2. Смотровое окно приёмника инфракрасного излучения	9. [►] кнопка влево / назад
3. Выключатель	10. [▼] кнопка вниз
4. [⮌] кнопка выхода (выход их меню)	11. Гнездо для карты SD/MMC/MS
5. [**M**] кнопка меню (вызов главного меню)	12. USB HOST
6. [◄] кнопка вправо / вперед	13. Вход 5В 2А DC
7. [▲] кнопка вверх	14. Внешний температурный датчик

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

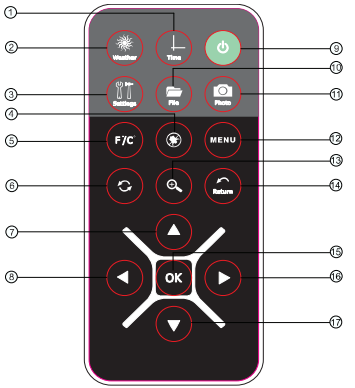

1		Индикация времени и календаря.
2		Индикация температуры.
3		Вызов меню настройки.
4		Остановка сигнала тревоги.
5	**F°/C°**	Индикация температуры в Фаренгейтах или Цельсиях.
6		Поворот фотографии.
7	▲	Передвигает курсор в меню вверх.
8	◄	Передвигает курсор в меню влево.
9		Включение / выключение метеостанции.
10		Вызов меню «Файл».
11		Вызов меню предварительного просмотра фотографий.
12	**MENU**	Вызов главного меню.
13		Увеличение фотографии.
14		Шаг назад к предыдущему меню.
15	**OK**	Подтверждение выбора. Старт или пауза в слайд-шоу.
16	►	Передвигает курсор в меню вправо.
17	▼	Передвигает курсор в меню вниз.

ВКЛАДЫВАНИЕ БАТАРЕЕК

Вкладывание батарейки в дистанционное управление

- Положите дистанционное управление кнопками вниз.
- Нажмите на находящийся слева от батарейного отсека пружинный элемент по направлению батарейный отсек.
- Вставьте литийную батарейку CR2025 в батарейный отсек положительным полюсом вверх.
- Снова полностью вставьте батарейный отсек в корпус дистанционного управления.

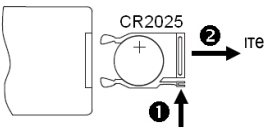

Вкладывание батареек во внешний датчик

- Открутите винт крышки батарейного отсека на обратной стороне внешнего датчика.
- Снимите крышку батарейного отсека.
- Вставьте две батарейки AAA полюсами в правильном направлении.
- Снова наденьте крышку батарейного отсека.
- Закройте крышку батарейного отсека, закрутив винт.

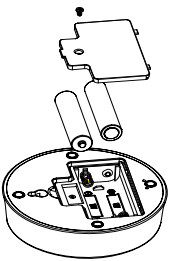

Примечание: Утилизируйте батарейки согласно с установленными законом правилами.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

<table>
<tr>
<td> 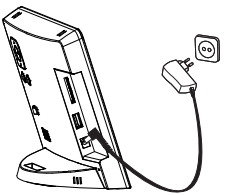 </td>
<td> 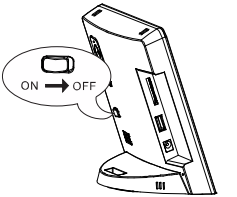
</td>
</tr>
<tr>
<td>• Соедините приложенный блок питания с WM. Вставьте другой конец приложенного блока питания в розетку.</td>
<td>• Поставьте регулятор WM в позицию „ON“.
• Если прибор используется впервые, выберите в окне, появившемся при включении, язык с помощью кнопок со стрелками на обратной стороне WM или на дистанционном управлении. Подтвердите выбор с помощью кнопки [⏯]-Taste на обратной стороне или кнопки OK на дистанционном управлении.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Примечание: Чтобы выключить WEATHERMAN полностью, передвиньте выключатель на обратной стороне прибора из положения ON в положение OFF. Если прибор был выключен только с помощью дистанционного управления, он переходит в режим ожидания.</td>
</tr>
</table>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ

Вставьте карты SD / MMC / MS контактами в **направлении дисплея** в гнездо для трёх видов карт. Соедините носители информации USB с прибором WEATHERMAN, вставив носители информации в гнездо USB (USB Host).

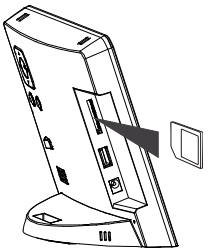

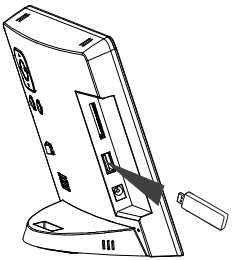

Примечание:

- ***Не применяйте силу*** *при вставлении карт.*
- *Прибор для чтения трёх видов карт может одновременно читать только* ***одну*** *карту.*
  Подсоединяйте к прибору WEATHERMAN всегда только ***одну*** *карту SD / MMC или MS.*
- *Чтобы отсоединить карты от прибора WEATHERMAN, вытяните их* ***осторожно*** *из гнезда. (Замечание: карты SD и MMC имеют в* ***поперечном направлении выемку****. Легко вытянуть карту из гнезда можно с помощью ногтей)*

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

После включения сначала открывается **главное меню**.

Примечание: *Если Вы вложили в WM карту памяти и/или носитель памяти USB, через короткое время на дисплей выводятся данные о погоде с или без слайд-шоу фотографий, которые записаны на носителях памяти. Это зависит от настроек, выбранных в пункте* ***Настройки фотографий****. Если к WM подключено* ***несколько*** *носителей памяти, он* ***после включения*** *из* ***режима ожидания*** *всегда читает фотографии из того носителя памяти,* ***который использовался последним****. После* ***включения на приборе*** *фотографии читаются с* ***USB-Host****.*

В главном меню можно выбрать режим погоды, фотографии, календаря, меню «Файл» и меню настройки.

1. Нажмите на **кнопку** [**M**] на обратной стороне прибора WM, или **кнопку МЕНЮ** на дистанционном управлении, чтобы вызвать **главное меню**.

Меню	Описание
Погода	Индикация режима погоды
Фотография	Индикация режима фотографии
Календарь	Индикация режима календаря с указанием времени
Файл	Индикация меню «Файл»
Настройки	Меню для проведения индивидуальной настройки.

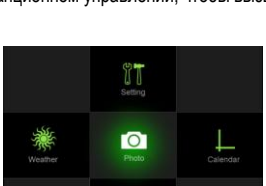

2. Для выбора пункта меню нажмите на **кнопки со стрелками** на приборе WM или на дистанционном управлении.
3. Подтвердите выбор, нажав на **кнопку** [**▶II**] на приборе WM, или на **кнопку OK** на дистанционном управлении.

ИНДИКАЦИЯ ПОГОДЫ

Индикация погоды

Нажмите на кнопку **Weather** (погода) на дистанционном управлении или выберите в главном меню пункт **Погода**. Индикация погоды изображается только на дисплее.

Режим погоды включает две разные **возможности индикации**. **Индикация только** текущей информации о погоде или слайд-шоу. В слайд-шоу изображение **фотографии** из выбранного Вами носителя памяти **сменяется** изображением **информации о погоде**.

Режим изображения зависит от **настройки**, выбранной для **режима фотографии**. Выберите для этого в **главном меню** пункт **Настройки** и потом пункт **Настройки фотографий**.

Если в настройках фотографии выбрать **слайд-шоу**, в режиме погоды на дисплей будут выводиться **только** текущие данные о погоде. Если выбрать **фотографии с информацией о погоде**, фотографии из носителя памяти будут сменяться данными о погоде.

Внешний датчик:

Он дает возможность получения **информации о погоде снаружи**.

- **Максимальное расстояние** датчика от станции **не** должно превышать **25 метров**.
- При наличии **помех в приеме** информации данные о погоде снаружи **не** показываются на дисплее. **Проверьте состояние** батареек или **измените положение** внешнего датчика.

Индикатор погоды

С помощью **символа** индикатора погоды, для которого характерны три разные ступени, можно определить **влажность воздуха**.

Влажность воздуха ниже 30%

Влажность воздуха лежит в диапазоне между 30% и 70%

Влажность воздуха выше 70%

Символ погоды

На основе **давления воздуха** за последние **12 часов** на дисплее появиться графическое изображение **актуальной погоды**.

*<u>Примечание:</u> При **колебаниях давления воздуха** показатели погоды могут **отклоняться** от действительных показателей.*

ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

Меню предварительного просмотра фотографий

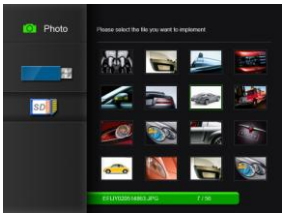

В режиме фотографий фотографии **выбранного носителя памяти** могут изображаться в виде **заставок**. Возможен показ **не более 16 заставок** на страницу.

1. Выберите в **главном меню** пункт меню **Фотография**.
2. Выберите **место для записи** (USB или карту памяти). Фотографии показываются в виде **заставок**.
3. Для **навигации** по заставкам используются **кнопки** [◄] [►][▲] или [▼]. Для **изображения** необходимой фотографии подтвердите Ваш выбор кнопкой **OK**.
4. Чтобы **закрыть данное меню и вернуться** в главное меню, нажмите на [⮌] или на кнопку **OK**.

Просмотр слайд-шоу

Начать слайд-шоу:

Выберите в **меню предварительного просмотра** фотографию и нажмите на **кнопку [⏯],** чтобы начать слайд-шоу с данного места. Выбранная фотография появляется на дисплее и слайд-шоу начинается.

Примечание: Возможны **два** разных вида просмотра слайд-шоу. **Фотографии с индикацией погоды** и **слайд-шоу**. Их можно выбрать через **настройки**. Для этого войдите в **Меню настроек** и выберите **необходимый вид изображения** в пункте меню **Настройки фотографии**.

Фотографии с индикацией погоды:

- На дисплее **поочередно** показываются **актуальная погода** и **фотографии**, находящиеся на носителях памяти.
- Для **остановки** слайд-шоу и показа одной фотографии **или** информации о погоде нажмите на соответственном месте на **кнопку** [⏯].
- Для **продолжения** слайд-шоу еще раз нажмите на **кнопку** [⏯].
- Для возвращения назад к меню предварительного просмотра фотографий нажмите на **кнопку** [⮌]. Нажмите на **кнопку** [**M**], чтобы войти в **главное меню**.

Слайд-шоу

- На дисплее показываются **только** фотографии (без актуальной погоды) с вставленных носителей памяти.
- Для **остановки** слайд-шоу и показа **одной** фотографии нажмите **кнопку** [⏯].
- Для **продолжения** слайд-шоу еще раз нажмите на **кнопку** [⏯].
- Для возвращения к **предыдущей** фотографии или для перехода к **следующей** фотографии нажмите на **кнопку** [◄] или [►].
- Держите **кнопку** [⏯] нажатой, чтобы открыть меню **OSD**.
- Для возвращения **назад** к **меню предварительного просмотра** фотографий нажмите на **кнопку** [⮌]. Нажмите на **кнопку** [**M**], чтобы войти в **главное меню**.

Примечание: *Если к прибору WM **одновременно** подключены карты SD/MMC/MS **и** носитель информации USB, в слайд-шоу будут непрерывно показываться только фотографии **выбранного носителя информации**. Отдельные носители памяти **не показываются** в слайд-шоу **автоматически** друг за другом.*

Использование экранного меню OSD

В режиме **слайд-шоу** можно открыть меню **OSD**. Оно **не** открывается в режиме **фотографий с индикацией погоды**.

1. Держите во время просмотра фотографии **кнопку** [⏯] нажатой. **Меню OSD** появляется на дисплее и слайд-шоу останавливается.
2. С помощью **кнопки** [◄] или [►] можно передвигаться между выбранными точками.
   - Для **остановки или продолжения** слайд-шоу выберите ▶ или ⏸ и подтвердите выбранное кнопкой [⏯].
   - Для **увеличения** фотографии выберите 🔍 и **снова** нажмите на **кнопку** [⏯], чтобы увеличить фотографию.
   - Для **поворота** фотографии выберите 🔄 и подтвердите выбор кнопкой [⏯]. Теперь нажмите на **кнопку [►],** чтобы повернуть фотографию в направлении движения часовой стрелки или на **кнопку** [◄], чтобы повернуть ее против часовой стрелки.
     Чтобы **запомнить** вращающуюся фотографию, нажмите на **кнопку** [⏯].
     С помощью **кнопки** [⮌] можно вернуться назад к **слайд-шоу**.
   - Для изображения фотографии можно выбрать **полноэкранное** и **стандартное изображение**. Для этого выберите 🖼 и подтвердите выбранное кнопкой [⏯].
   - Для **выхода** из меню OSD нажмите на **кнопку** [⮌].

*Примечание: Если после вызова меню OSD **на протяжении 5 секунд** не будет сделан выбор, меню OSD **закрывается автоматически**.*

ИНДИКАЦИЯ КАЛЕНДАРЯ И ВРЕМЕНИ

В этом режиме показываются **текущая дата**, **текущее время** и **слайд-шоу** с имеющимися фотографиями **в уменьшенном виде**.

1. Выберите в главном меню пункт меню **Календарь** или нажмите на **кнопку Time** на дистанционном управлении.
2. Для того чтобы **выйти** из календарного режима, нажмите на **кнопку** [⮌]**.**

*Примечание: Дата и время могут настраиваться **только** в меню **Настройки**.*

МЕНЮ ФАЙЛ

В **меню Файл** можно **стирать отдельные фотографии** с носителей памяти.

1. Выберите в главном меню пункт меню **Файл** или нажмите на **кнопку File** на дистанционном управлении.
2. Выберите **источник** (USB или карту памяти) и подтвердите выбор **кнопкой** [⏯]. На дисплее появятся только отдельные файлы и папка.
3. Для **навигации** по файлам и папкам нажмите на **кнопку** [▲] или [▼]. Чтобы открыть папку, нажмите после того, как была выделена необходимая папка, на **кнопку** [⏯] или **OK.** С помощью **кнопки** [⮌] можно вернуться назад.
4. Если Вы хотите стереть файл, выделите файл и подтвердите **кнопкой** [⏯] или **кнопкой OK.** На **контрольный вопрос** необходимо ответить Да, чтобы фотография была удалена **с носителя памяти**.
5. Для выхода из меню «Файл» нажмите на **кнопку** [⮌].

НАСТРОЙКИ

Настройка системы прибора **WEATHERMAN (WM)** может регулироваться индивидуально. Выберите в главном меню пункт меню **Настройки** и подтвердите Ваш выбор **кнопкой** [⏯] на приборе WM, или **кнопкой OK** на дистанционном управлении. **Прямо** в меню Вы также сможете войти, нажав на кнопку **Settings** на дистанционном управлении.

1. Выделите **необходимый пункт** и подтвердите Ваш выбор **кнопкой** [⏯].
2. Для изменения настроек нажмите на **кнопки** [◄], [►], [▲] или [▼] и подтвердите Ваш выбор **кнопкой** [⏯].
3. Чтобы вернуться к **предыдущему пункту** нажмите на **кнопку** [⮌].
4. Нажмите на **кнопку** [**M**], чтобы вернуться в главное меню.

Возможности настройки

	Возможности настройки	Описание
Настройка дисплея	Яркость	Настройка яркости дисплея TFT.
	Контраст	Настройка контраста дисплея TFT.
	Насыщенность	Настройка насыщенности цвета дисплея TFT.
	Цвет	Настройка цветовых оттенков дисплея TFT.
Настройка даты	День	Выберите сегодняшний день.
	Месяц	Выберите текущий месяц.
	Год	Выберите текущий год.
Настройка времени	Час	Выберите текущий час.
	Минута	Выберите текущую минуту.
	AM / PM	Выберите AM или PM. (AM = 0-12 часов; PM = 12-24 часов)
Настройка сигнала тревоги	Сигнал тревоги 1	Выберите время для сигнала тревоги 1.
	Сигнал тревоги 2	Выберите время для сигнала тревоги 2.
	Сигнал тревоги 3	Выберите время для сигнала тревоги 3.
Настройка	Фотографии с индикацией погоды	Переменная индикация актуальной погоды и фотографий от носителей памяти в режиме фотографии или в режиме погоды.

фотографии	Слайд-шоу	В режиме погоды показывается только актуальная погода. В слайд-шоу в режиме фотографий показываются только фотографии без актуальной погоды.
	Длительность просмотра	Выберите длительность просмотра слайд-шоу. Возможности выбора: 3сек., 5сек., 15сек., 1мин., 15мин., 1час.
	Переходный эффект	Выберите переходный эффект для слайд-шоу. У Вас есть возможность выбора между семью переходными эффектами, а также возможность случайного выбора.
Языковое меню	Выберите язык, которым вы желаете пользоваться.	
Настройка светового датчика	Включить	Световой датчик включен (дисплей приспосабливается к яркости окружающей среды).
	Выключить	Световой датчик выключен
Заводская настройка	Прибор возвращается в состояние заводской настройки.	

Настройка даты

Чтобы настроить **дату** на Интенсо WM:

1. Выберите в **главном меню** пункт меню Настройки.
2. Нажмите на **кнопку** [▲] или [▼], чтобы выбрать пункт **Настройка даты** и подтвердите Ваш выбор **кнопкой** [⏯].
3. Нажмите на **кнопку** [◄] или [►], чтобы выбрать следующий или предыдущий элемент (день, месяц, год). Нажмите на **кнопку** [▲] или [▼], чтобы выбрать **необходимые величины**.
4. Для подтверждения выбора нажмите на **кнопку** [⏯] на обратной стороне прибора WM или на **кнопку OK** на дистанционном управлении.

Настройка времени

Чтобы настроить **время** на приборе WM:

1. Выберите в **главном меню** пункт меню **Настройки**.
2. Нажмите на **кнопку** [▲] или [▼], чтобы выбрать пункт **Настройка времени** и подтвердите Ваш выбор **кнопкой** [⏯].
3. Нажмите на **кнопку** [◄] или [►], чтобы выбрать следующий или предыдущий элемент (час, минуту, AM/PM). Нажмите на **кнопку** [▲] или [▼], чтобы выбрать **необходимые величины**.
4. Для подтверждения выбора нажмите на **кнопку** [⏯] на обратной стороне прибора WM или на **кнопку OK** на дистанционном управлении.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему реальный объём карты памяти меньше, чем указано на упаковке?

Объем флеш-памяти указывается по таким же правилам, как и объем жестких дисков, при его указании необходимо руководствоваться директивами SI (международная система единиц). Система измеряет не по бинарной системе, в которой 1024 МБ отвечают 1 ГБ. По SI-стандарту измерения проводятся в 1000-х показателях степени, по которым, например, 1000 мегабайтов соответствуют 1 гигабайту. В связи с такими разными способами исчисления возникает разница в показателях объёма памяти.

Почему фотографии на моей карте памяти не изображаются в WM?

Некоторые не широко распространённые носители информации не совместимы с **ЦФ**. Используйте карту, которая совместима с прибором. Не забывайте, что фоторамка воспроизводит только фотографии в формате “JPEG”.

Карта памяти вставлена. Но WM не может её прочитать. Что можно сделать?

Сначала проверьте, совместима ли данная карта с прибором WEATHERMAN от Интенсо.

После этого проверьте, правильно ли вставлена карта в гнездо. Не забывайте, что поддерживается только формат „JPEG“.

Обратите внимание: Некоторые цифровые камеры сохраняют фотографии не в стандартном формате JPEG. В данном случае проверьте, что написано в инструкции пользователя камеры.

Почему некоторые фотографии грузятся быстрее других?

Для фотографий с высокой раздельной способностью необходимо больше времени для их вывода на дисплей. Для повышения скорости просмотра используйте фотографии с более низкой раздельной способностью.

Примечание: *WEATHERMAN поддерживает раздельную способность до 8000*8000 пикселей.*

Почему не запускается программа, когда электропитание подаётся и регулятор находится в позиции "On"?

Возможно, возникла ошибка в системе. Запустите программу по-новому, прервав на несколько секунд электропитание.

Почему на дисплее не появляется главное меню?

Проверьте, правильно ли подключен WM к розетке и находится ли включатель в позиции "On".

Можно ли поворачивать фотографии на дисплее?

Да, для этого следуйте правилам, описанным в пункте **меню OSD** на странице 12.

Примечание: При следующем просмотре повернутая фотография будет опять показана в обычном виде, если изменение не было записано.

Можно ли регулировать цвета фотографий?

Нет. Все цветовые настройки проводятся во время снятия снимков. Но в приборе можно регулировать яркость и контраст дисплея.

Какой раздельной способностью должны обладать фотографии, чтобы изображение на дисплее было оптимальным?

Лучшая раздельная способность прибора WM 800*600 пикселей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Изображение	Цифровой 7“-дюймовый TFT LCD Режим изображения: 4:3 Разрешающая способность: 800*600 пикселей
Блок питания	**Вход**: 100~240В AC, 50/60Гц; **Выход**: 5В 2А DC
Порт USB	USB Host 2.0 Поддерживает носители информации USB
Поддерживаемые карты памяти	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Поддерживаемый формат изображения	JPEG, максимальная разрешающая способность: 8000*8000 пикселей
Рабочая температура прибора WM	0°C ~ +45°C при влажности воздуха <80%
Рабочая температура внешнего датчика	-20°C ~ +70°C при влажности воздуха 20% ~ 90%
Температура хранения	-20°C ~ +60°C при влажности воздуха <90%

прибора WM	
Температура хранения внешнего датчика	-20°C ~ +70°C при влажности воздуха 15% ~ 95%
Измерения	151*190*80мм
Вес	478 гр
Принадлежности	Дистанционное управление (включ. батарейки), блок питания, многоязыковое дистанционное управление

УХОД И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

Уход

- Чтобы избежать импульсов тока, не удаляйте ни винты, ни корпус.
- Не используйте данный прибор вблизи воды. Не поддавайте прибор влиянию дождя или влажности. Не ставьте вблизи прибора предметы, которые накапливают воду или другие виды жидкостей.
- Не устанавливайте данную фоторамку вблизи отопления, печей или других приборов, излучающих тепло.
- Не открывайте корпус. Не пытайтесь ремонтировать прибор сами. Предоставьте это профессионалам.
- Избегайте использования на местах с песком.
- Вставьте вилку для подключения блока питания в отверстие WM полностью. Только так можно избежать электростатического

заряда.

- Выполняйте все подсоединения правильно и надёжно.
- Не надавливайте на дисплей. Защищайте дисплей от сильных солнечных лучей.
- WEATHERMAN воспроизводит только совместимые форматы.
- Фотографии могут быть защищены правами третьих лиц. Воспроизведение фотографий без лицензии может быть нарушением авторских прав.
- Не прикасайтесь к WM во время работы металлическими предметами.
- Избегайте использования на подушках, диванах или других предметах быта, которые поддерживают развитие тепла, так как существует опасность перегревания прибора.
- Не извлекайте карты памяти во время чтения карт. Это может привести к сбоям в системе и потере данных.
- Не выключайте прибор во время воспроизведения.
- Не упаковывайте прибор непосредственно после длительного использования. Обеспечьте достаточное охлаждение. В ином случае существует опасность перегревания.
- Для обеспечения лучшего сервиса возможны изменения инструкции по обслуживанию.

Профилактический осмотр прибора

Прибор должен быть выключен.

Никогда не брызгайте и не наносите жидкость прямо на дисплей или корпус.

Чистка дисплея / корпуса / рамки

Протрите корпус, рамку и дисплей LCD осторожно мягкой, неворсистой и свободной от химикатов тканью. Используйте очистительные средства, специально предназначенные для дисплея LCD.

Утилизация старых электроприборов

Обозначенные данным символом приборы должны соответствовать европейской директиве 2002/96/EC.

Все электроприборы и старые электроприборы должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора через предусмотренные для этого государством пункты.

Надлежащая утилизация электроприборов и старых электроприборов служит предотвращению нанесения вреда окружающей среде.

EC заявление о конформности

CE

Настоящим Интенсо ГмбХ заявляет, что фоторамка (модель 3909800) с внешним датчиком (HWM803TH) соответствует основным требованиям и другим релевантным правилам директивы 1999/5/EC. Копию подписанного и датированного заявления о конформности Вы получите в отделе по обслуживанию клиентов Интенсо. ПРОДУКТ КОНФОРМЕН В СЛЕДУЮЩИХ СТРАНАХ. ВСЕ СТРАНЫ ЕС, Швейцарии и Норвегии